## SHARP

## 取扱説明書

液晶カラーテレビ


形名

LC-37GD3

# 操作編

操作に入る前に別冊の取扱説明書 1. 準備編 をご覧ください。

## AQUOS

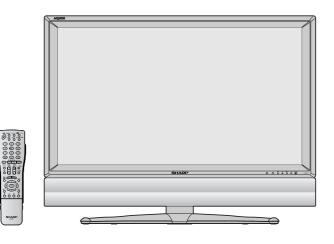



TAUTELL DOLBY SURROUND Pro logic II









このマークは、放送信号に含まれる GCR信号を利用して、ゴーストを 軽減する機能を内蔵した機器である ことを示すものです。

## はじめに

本機を正しくお使いいた だくための注意事項やメ ニューの操作方法などに ついて説明しています。

## テレビを楽しむ

本機を楽しく使っていた だくうえで役立ついろい ろな機能と操作方法につ いて説明しています。

## デジタル放送の 機能と設定

デジタル放送を楽しくご 覧いただくためのいろい ろな機能と設定について 説明しています。

## 他の機器を つないで使う

外部機器の再生を楽しん だり、放送を録画すると きの方法について説明し ています。

## 情報ページ

メニュー項目一覧やおも な仕様、用語の解説、索 引など、便利な情報のペ ージです。

## **Quick Start** Guide in **English**

An easy guide to basic features of this product.

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

## この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(5ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、 保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

# もくじ

はじめに	
安全上のご注意	5
警告	5
注意	7
使用上のご注意	9
守っていただきたいこと	9
蛍光管について	11
本機の特長	12
この取扱説明書の見かた	13
メニューについて	14
メニューの基本操作	14
メニュー画面の見かた	14
テレビ/ビデオ入力時に設定できるメニュー項目	15
PC入力時に設定できるメニュー項目	18
メニューなどの表示言語を選ぶ	19
Switching the Display Language to English	20
BS・110度CSデジタル放送について	21
BS・110度CSデジタル放送の特長	21
BSデジタル放送について	22
BSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続き	23
110度CSデジタル放送について	24
110度CSデジタル放送の専用サービス	24
110度CSデジタル放送を視聴するための手続き	25
地上デジタル放送について	26
新しい放送サービス	26
地上デジタル放送の特長	26
アンテナについて	26
アナログ放送からデジタル放送への移行について	26
地上デジタル放送のCATV放送対応について	26

D端子識別の設定 41
お好みの映像・音声で楽しむ42
最適な映像・音声設定を選ぶ(AVポジション)42
映像調整について43
明るさセンサーの設定44
お好みの映像に調整する45
画面をお好みの明るさに調整する46
プロ設定の調整46
映像をすっきりさせる(DNR)47
動きの速い映像を見やすくする(QS駆動)47
二重音声放送やステレオ放送を楽しむ48
お好みの音声に調整する49
広がりのある音で楽しむ(バーチャルドルビーサラウンド) 50
ゴーストを軽減する(GR機能)51
GR機能を使う 51
メニュー画面でGR設定をする52
便利な機能を使う53
指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)53
映像を反転させる54
映像を消して音だけ楽しむ(映像オフ)54
お好みのチャンネルを登録する55
お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する(お好み登録) 55
お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する(お好み登録) 55 お好み登録したチャンネルを確認する 56
お好み登録したチャンネルを確認する

ふだんの使いかた	28
電源の入/切・選局・音量調整	28
画面表示・消音・入力切換えなど	29
テレビ/ビデオ入力の画面サイズの種類	30
テレビ/ビデオ入力の画面サイズ切換え	31
画面サイズを選ぶ	31
PC入力の画面サイズの種類と切換え	32
画面サイズを選ぶ	32
2画面で見る	33
2画面機能を使う	33
静止画面で見る	35
番組の内容をメモする	35
画面の位置を調整する	36
画面位置の調整のしかた	36
PC入力の画面位置などの調整	37
自動同期調整で最適な画面にする	37
手動で最適な画面に調整する	38
画面サイズの白動最適化(オートワイド)	39

オートワイド機能について39映像判別の設定40S2対応の設定40

テレビを楽しむ

デジタル放送の機能と設定	
デジタル放送の番組を選ぶ	62
ネットワーク・メディア・番組の選択手順	62
チャンネルボタンで選ぶ	63
3桁入力で選ぶ	64
地上デジタルチャンネルの枝番を選んで選局する	65
選局(∧順/∨逆)ボタンで選ぶ	65
お好みチャンネルボタンで選ぶ	66
視聴中の番組の情報を見る	66
番組情報を表示する	66
テレビ放送に連動したデータ放送を視聴する	67
連動データ放送を見る	67
映像・音声の切り換えかた	68
複数の映像を楽しむ	68
複数の音声を楽しむ	68
チャンネルボタンに登録されている	
デジタルチャンネルを確認する	69
工場出荷時に設定されているデジタルチャンネル一覧	69
電子番組表(EPG)の使いかた	71
電子番組表(EPG)で選ぶ	72
見たい番組を探す	72
アイコン一覧	72
ジャンルで番組を探す	73

日時を指定して番組を探す	74
番組の内容を確認する	
放送中の他の番組を知りたいとき	
電子番組表(EPG)から番組を予約する	77
番組予約(録画予約)の手順	77
視聴予約か録画予約かを選ぶ	
視聴予約	
録画予約	
予約の確認・取消し・変更	
放送視聴のためのいろいろな設定	
画面サイズの設定	
録画画面サイズの設定	
録画画面表示の設定	
番組名表示の設定	
デジタルチャンネルをチャンネルボタンに登録する	
字幕表示の設定	
安心して使うための設定	
暗証番号を設定する	
視聴年齢制限を設定する	
PPV制限を設定する	
購入金額制限を設定する	
双方向サービスの利用を制限する	
お知らせを見る	
受信メッセージを見る	
ボードを表示して情報を見る	
受信機レポートを見る	
B-CASカード番号を見る	
PPV購入履歴を見る	
ダウンロードを行う	
ダウンロードの方法	
システム動作テストを行う	
本機を譲渡・廃棄するとき	
個人情報を初期化する	
地上デジタル放送の番組表取得設定を行う	
番組表取得設定	
双方向通信を行うための優先利用回線設定	.121
優先利用回線設定	121
ソフトウェアキーボードについて	. 122
ソフトウェアキーボードの使いかた	122
入力文字の種類	123
文字入力をする	124
プロバイダ設定を行う	.126
プロバイダ設定	
LAN接続と設定	
LAN接続のしかた	
LAN設定	

|--|

他の機器をつないで使	2
端子のなまえとはたらき	138
入力切換えのしかた	
入力切換メニューの操作方法	141
│ │ ビデオ再生を楽しむ	142
■	
DVD再生を楽しむ	
こ・こ・ユー・ユー	
入力選択の設定	
入力5(DVI-I端子)の接続と機器	
PC(パソコン)を接続する	
「O(ハノコン)でで吸続する	
■ 入力5に接続した機器に合わせて端子を ■ 入力5に接続した機器に合わせて端子を	
外部機器に表示を合わせる	
入力表示を選択する	
録画・編集	
<b>                                    </b>	
ビデオカメラなどの映像を録画・編集す	
視聴中のデジタル放送をビデオデッキに	
入力4端子の設定	
デジタル固定の設定	157
ビデオコントローラーを使って予約する	
(ビデオ連動録画)	
D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.	LINK) 162
i.LINK(アイリンク)について	162
i.LINK接続のしかた	
i.LINK設定を行う	
i.LINK機器の操作のしかた	
i.LINK自動切換の設定i.LINK機器でデジタル放送を録画する	
音響機器をつなぐ	
音響機器との接続のしかた デジタル音声出力(光)端子から録音する	
<ul><li>■ アンタル音戸出力(元)端子から録音 9 る</li><li>■ 外部スピーカーを接続する</li></ul>	
方部人に一万一を接続する   音質補正の設定	
■ 百乗 m = つ	
センタースピーカーとして使う	
PC(パソコン)をつなぐ	
接続のしかた	
PC入力対応表	
入力解像度を選択する	
PC(パソコン)で本機を制御する	183
PC(パソコン)による本機の制御についる	
接続のしかた	183
通信仕様	183
通信手順	
RS-232Cコマンド一覧	
通信内容	
AVワイヤレス伝送受光部取付け台のB	かけかた 186

## もくじ(つづき)

## 情報ページ

故障かな?と思ったら	188
デジタル放送の注意文など	191
リセットボタンについて	194
テレビリセットボタン	194
デジタルリセットボタン	195
メニュー項目一覧	196
テレビ/ビデオ入力時のメニュー項目一覧	
PC入力時のメニュー項目一覧	198
保証とアフターサービス	199
お客様ご相談窓口のご案内	200
おもな仕様	201
寸法図	202
別売品について	202
本機で使用している特許など	
用語の解説	
索引	207

## Quick Start Guide in English

Part Names-Main Unit	210
Part Names-Remote Control Unit	212
Basic Operations	215
Enjoying Digital Broadcasts	219

で注意
お客さままたは第三者がこの製品の使用誤 り、使用中に生じた故障、その他の不具合 またはこの製品の使用によって受けられた 損害については、法令上賠償責任が認めら れる場合を除き、当社は一切その責任を負 いませんので、あらかじめご了承くださ L1<sub>o</sub>

- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の 消去をお願いします。(118ページ)
- ※ 本取扱説明書に記載している画面表示は説明用の ものであり、実際の表示とは多少異なります。

## 安全上のご注意

で使用前に「安全上ので注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。




記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



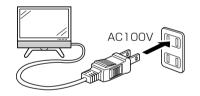

火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本

機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したとき は、本機の電源を切り、電源プラグを抜く





そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない





火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

## 安全上のご注意(つづき)

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源 を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、 加熱したりしない。







電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置か ない





水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の 原因となります。

#### 不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

#### 異物を入れない





通風孔(裏ぶたのすき間)などからものを入れる と、火災・感電の原因となります。特にお子様に はご注意ください。

### 本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

#### 風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワ一室 での使用禁止



火災・感電の原因となります。

### 雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触 れない





感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く




そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## ♪ 注意

#### 電源コードを熱器具に近づけない



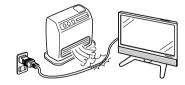

電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因とな ることがあります。

### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない








感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販

売店にご相談ください



離して配置

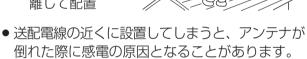


- BS・110度CSデジタル放送受信アンテナは 強風の影響を受けやすいので堅固に取り付けて ください。
- 風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない







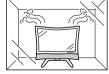

ファンの排気孔や通風孔をふさぐと内部に熱がこ もり、火災の原因となることがあります。

### 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






電源コードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。

#### タコ足配線をしない





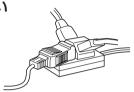

火災・感電の原因となることがあります。

### 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当 たるところに置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感 電の原因となることがあります。

### 重いものを置いたり、上に乗ったりしない






倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様にはご注意ください。

### 電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む

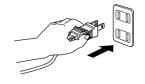

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電する ことがあります。

## 安全上のご注意(つづき)

## 注意

雷源プラグはゆるみのあるコンセントに接続 しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く







感電や火災の原因となることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに取 り除く

内部の掃除は販売店に依頼する






内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部の 掃除費用については、販売店にご相談ください。

指定以外の電池や、新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しない



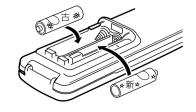

破裂や液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す



はずす



接続線を外さないで移動させると、電源コードが 傷つき火災・感電の原因となることがあります。

#### スタンドの角度を調整するときは注意する









手や指がはさまれてけがの原因となることがあり ます。また無理に傾けると転倒して落下やけがの 原因となることがあります。

#### 液晶画面に衝撃を与えない





液晶画面のパネルが割れて、けがの原因となるこ とがあります。

電池を入れるときは極性表示(プラス十)とマ イナス←)の向きに注意する



表示どおり に入れる




破裂や液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

## 使用上のご注意

## 守っていただきたいこと

#### キャビネットのお手入れのしかた

- ◆キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

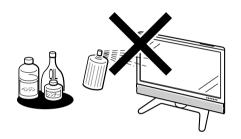

- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

### 液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体天面の電源(押・入-切)スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- ◆本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬 い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネ ルの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。

### アンテナについて


- ◆妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
  万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(準備編)14ページ参照)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





#### 設置について

- 発熱する機器の 上には本機を置 かないでください。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。

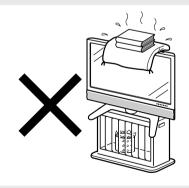

### 電磁波妨害に注意してください


●本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

## 使用上のご注意(つづき)

## 守っていただきたいこと


#### 直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

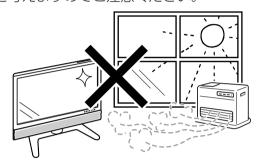


## 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は 避けてください

● 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。

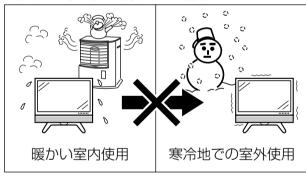


#### 低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありませ ん。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)

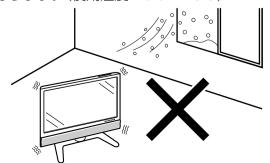


#### 雨天・降雪中でのご使用の場合

● 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。

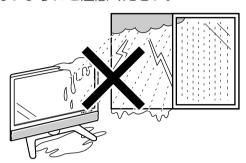


### ステッカーやテープなどを貼らないでください

◆キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

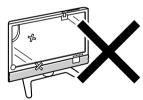

### 長期間で使用にならないとき

● 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合が ありますので、ときどき電源を入れて作動させ てください。

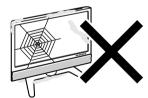

#### 国外では使用できません

● この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。


This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



## 守っていただきたいこと

#### B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となるこ とがあります。
- B-CASカードの中にはICが 内蔵されています。折り曲げ たり、大きな衝撃を加えた り、端子部に触れたりしない ようご注意ください。

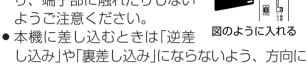



#### 結露(つゆつき)について

注意して行ってください。

● 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がな くなるまで電源を入れずにお待ちください。そ のままご使用になると故障の原因となります。



### 使用が制限されている場所

● 航空機の中など使用が制限または 禁止されている場所で使用しない でください。事故の原因となる恐 れがあります。



### 取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押さないように、また、落とし たり強い衝撃を与えないようにしてください。 特に液晶画面のパネルが割れると危険です。
- 振動の激しいところや不安定なところに置かな いでください。

また、絶対に落とした りしないでください。 故障の原因となりま す。



#### 使用環境について

● 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運んだ り、急に室温を上げたりすると、動作部に露が 生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなく なるばかりでなく、故障の原因となる ことがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。



● 周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



● 長期間で使用にならないときは、安 全のため必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。




を抜く

## 蛍光管について

- ■本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
  - 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ さい。
    - 寿命の目安…約60,000時間 (室温25℃で、明るさを「標準 |に設定して連続使用した場合、明るさが 半減する時期の目安)
  - 詳しくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体天面の電源(押・入・切)スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして 動作を確認してください。

## 本機の特長


- 37型液晶パネルでデジタルハイビジョン放送をリアルに再現
- 低消費電力設計、液晶パネルバックライトを自動調光する「明るさセンサー機能」など、環境世紀にふさわしい、AQUOSならではの優れた環境性能

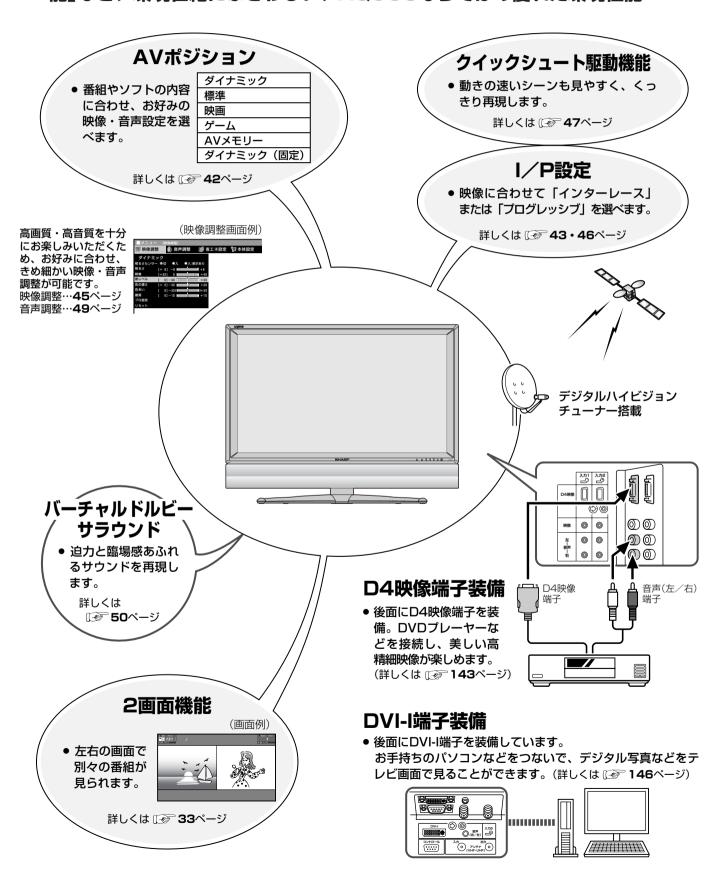

## この取扱説明書の見かた

おしらせ

本取扱説明書では、各種機能の操作説明を、おもにリモコンを使った場合の記述にしています。(本体の操作ボタンを使う場合の説明は、「本体天面の〇〇ボタンを押す」などの表現にしてあります。)

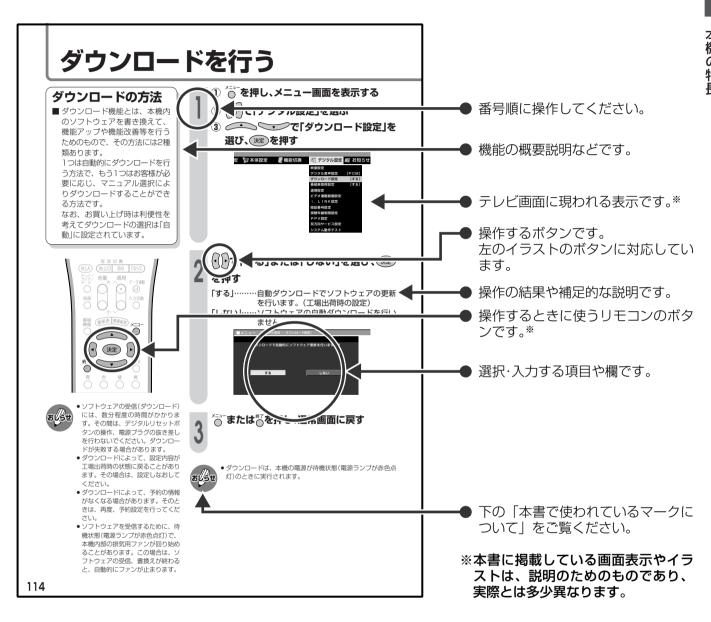

### 本書で使われているマークについて



正しくお使いいただく ためのご注意です。



もう少し詳しい説明や、 機能の制限事項です。



知っていると便利な情報です。

## こんなときは >>>

お手入れをするときは

故障かな?と思ったら

分からない用語があるときは



9ページ

188ページ




204ページ

## メニューについて


■ テレビ画面にメニューを表示させて、リモコン操作で映像や音声などの調整や各種機能の設定 ができます。ここではメニューの基本的な使いかたについて説明します。詳しくは、それぞれ のページをご覧ください。(15~18ページ参照)

## メニューの基本操作

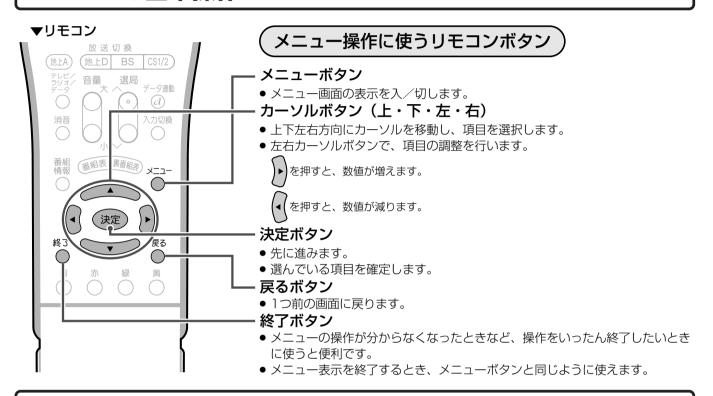

## メニュー画面の見かた

#### ▼メニュー画面表示例(部分)

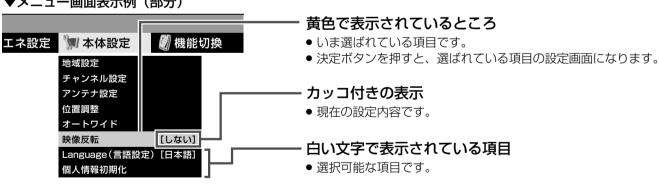

#### メニュー画面の表示時間について

● メニュー画面を表示、設定中に約1分間何も操作をしないと、メニュー画面が解除され通常画面に戻ります。

#### メニュー言語の切換えについて


- サニューを英語で表示することもできます。日本語/英語の切換えの操作方法については、19ページをご覧ください。
- See page 20 if you wish to display menu screens in English.



- PC入力時にメニューボタンを押すと、テレビ/ビデオ入力時とは異なるメニュー画面が表示されますが、使いか たは同様です。
- 条件によりメニュー項目が灰色で表示される場合があり、その項目は選択することができません。
- 本書に掲載している画面表示のイラストは説明用のものであり、一部拡大や省略をしていますので、実際の画面表 示とは多少異なります。
- メニュー画面の表示内容は変更される場合があります。
- 2画面のときは、メニュー操作ができません。

■ メニューボタンを押したときに表示されるメニュー画面は、テレビ/ビデオ入力、PC入力の それぞれで内容が異なります。


## テレビ/ビデオ入力時に設定できるメニュー項目

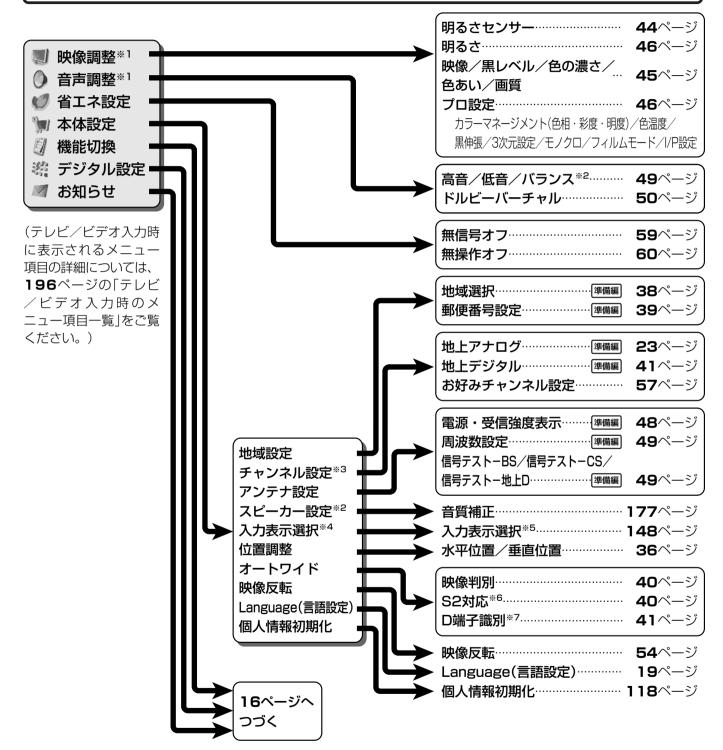



- ※1 AVポジションごとに設定できます。また、 AVポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 ドルビーバーチャル「入」のときは選択できません。
- ※3 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※4 入力1~5選択時のみ表示され、それぞれで 設定できます。
- ※5 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※6 入力3・4選択時のみ表示されます。
- ※7 入力1・2選択時のみ表示されます。
- 条件によりメニュー項目が灰色で表示される場合があり、 その項目は選択することができません。


## メニューについて(つづき)

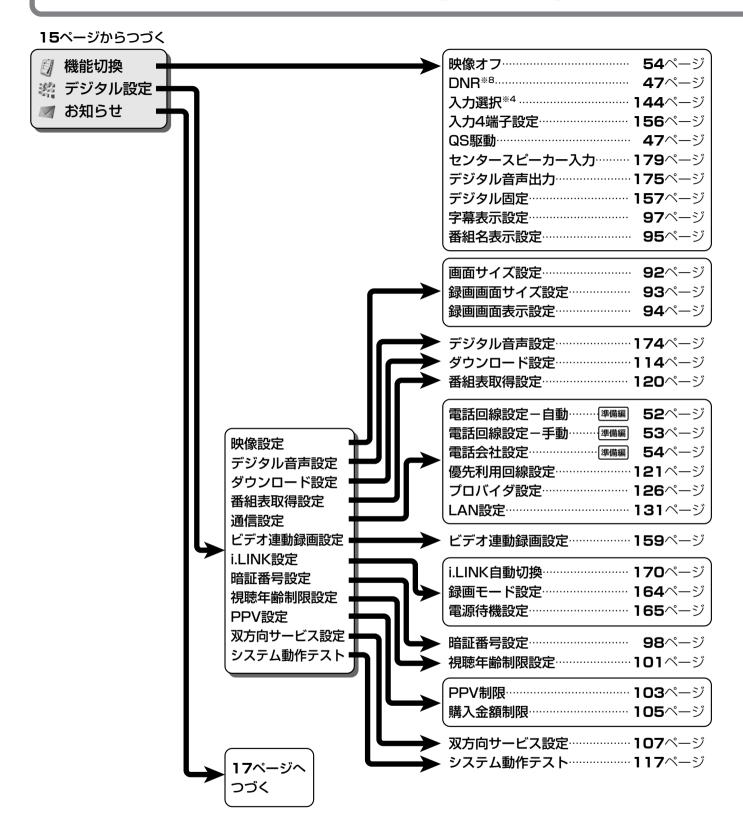



※4 入力1~5選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。 ※8 各入力系統で設定できます。


● 条件によりメニュー項目が灰色で表示される場合があり、その項目は選択することができません。

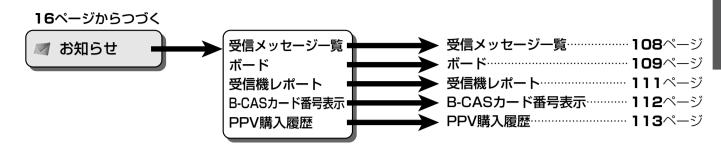

## メニューについて(つづき)

## PC入力時に設定できるメニュー項目

■ 入力5を選択し、入力選択を「アナログPC」または「デジタルPC」に設定しているときのメニュー項目です。

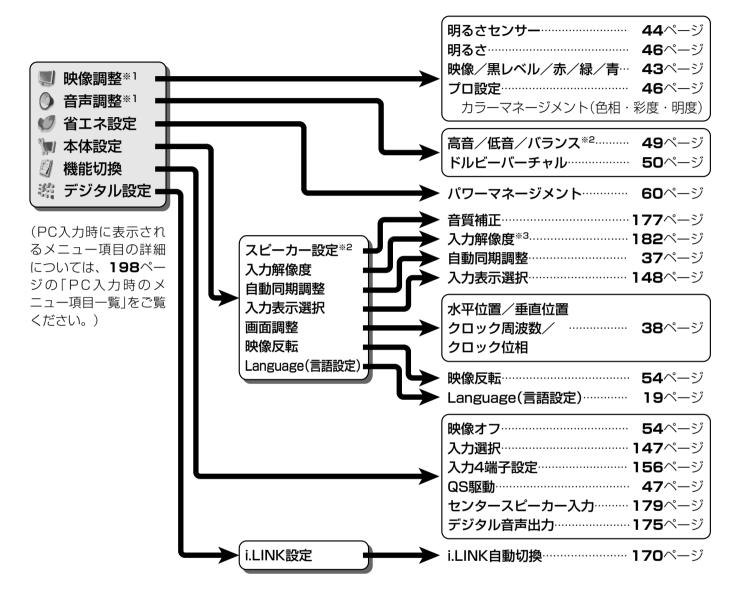



※1 AVポジションごとに設定できます。また、AVポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。 ※2 ドルビーバーチャル「入」のときは選択できません。

※3 入力信号の種類により、表示項目が異なります。

● 条件によりメニュー項目が灰色で表示される場合があり、その項目は選択することができません。

## メニューなどの表示言語を選ぶ

■ メニューなどの画面表示を日本語にするか 英語にするか選ぶことができます。

### フタを閉じたところ



[例] 表示言語を英語にする

① \*ニューを押し、メニュー画面を表示する

②(・)で「本体設定」を選ぶ



) (言語設定)」を選び、 定下 Language



3 で「English」を選び、決定を押す



●画面表示が英語になります。

**4** 戻す ★☆ または ☆ を押し、通常画面に

## メニューについて(つづき)

## Switching the Display Language to English

Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

Remote control (Cover closed)



- Press (menu) to display the menu screen.
- ② Press or or to select "本体 設定"(Setup).



Press or to select "Language (言語設定)", then press 寒 (enter).



Press or to select "English", then press 速 (enter).



- The menu screen is now displayed in English.
- Press (menu) or (finish) to return to normal screen.

## BS・110度CSデジタル放送について

## BS・110度CSデジタル放送の特長

情報を圧縮して多くのデータを送ることができるため、限られた電波の範囲でつぎのようなたくさんの放送やサービスが提供されます。

### テレビ放送

従来のアナログBS·CS放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。BSデジタル放送ではデジタルハイビジョン放送が7チャンネルあります。(2004年4月現在)

### データ放送

静止画像や文字によって必要な情報をいつでも取り出せる 新しい放送です。テレビ放送等と連動したデータ放送と、 独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。

### ラジオ放送

CD並みの高音質の音楽を含むラジオ放送です。

### 電子番組表(EPG)

デジタル放送では、送られてくるデータの中に番組の情報が含まれています。その番組情報をもとにテレビ画面に番組表を表示したものが電子番組表(EPG)です。この電子番組表を使って、番組を探したり、番組の内容を確認したり、番組を予約したりすることができます。

### 臨時編成サービス

野球中継などが延長になった場合、野球中継は継続しながら、別のチャンネルで予定の番組を放送する場合があります。このようなサービスを [臨時編成サービス]といいます。

## マルチビューサービス

1つの番組の中で、カメラアングルを変えて3つの場面に分けて放送されるサービスなどを「マルチビューサービス」といいます。

例えば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ライト側観客席から見た映像、バックネット裏から見た映像の3つの映像が1つのチャンネルで放送されるといった場合です。



● 臨時編成サービス、マルチビューサービスは、放送局側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。

## BS・110度CSデジタル放送について(つづき)

## BSデジタル放送について

### BSデジタル放送のチャンネル番号表

	华法卑恭本	チャンネル番号				
	放送事業者	テレビ放送	ラジオ放送	独立データ放送		
	NHK BS1	101				
	NHK BS2	102	] - なし	700~709		
	NILIIZ II ZIŽSŠESI	103	40	700~709		
統	NHK ハイビジョン	(臨時編成サービス時:104、105)※				
合	140~143、145~149		1.10 1.10	740 740		
統合(テ.	BS日テレ	(臨時編成サービス時:144)※	440~449	740~749		
レビ	DO#00	150~157	450 450			
	BS朝日	(臨時編成サービス時:158、159)※	450~459	750~759		
<b> </b> ラ	DO :	160~168	400 400	760~769		
レビ/ラジオ	BS-i	(臨時編成サービス時:169)※	460~469			
	DO21, 1827	170~179	470 470	770~779		
/	BSジャパン	(臨時編成サービス時:未定)※	470~479			
夕	D0-73"	180~187	400 400	700 700		
2	BSフジ	(臨時編成サービス時:188、189)※	488、489	780~789		
	WOWOW	191, 192, 193	491, 492	790~799		
	VVUVVUVV	(臨時編成サービス時:198、199)※				
	スターチャンネル	200~209	なし	800~809		
ラジオ	BSC	なし	300、301	なし		
<b>1</b>	ミュージックバード	なし	310~319	610~619		
/データ	JFNサテライト	なし	320~329	620~629		
夕	セント・ギガ	なし	330~339	630~639		
	メガポート放送	なし	なし	900~909		
デ	ウェザーニュース	なし	なし	910~919		
lί	DCI	なし	なし	930~939		
タ	日本データ放送	なし	なし	940~949		
のみ	メディアサーブ	なし	なし	950~959		
<i>o</i> >	日本メディアーク	なし	なし	960~969		
	日本ビーエス放送	なし	なし	990~999		
	(2004年2月11年)					

※臨時編成サービス:21ページをご覧ください。

(2004年2月現在)


### BS デジタル放送の降雨対応放送について

BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できなくなることがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声の内容を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。

- 受信状態が悪くなったときに、降雨対応の番組が放送されている場合、その旨を画面に表示してお知らせします。(右図①)
- リモコンの決定ボタンを押すと、降雨対応の画面に切り換わりますので、途切れることなく番組を視聴できます。(右図②)
- 通常画面に戻すには、リモコンの映像切換ボタンを押してください。 (右図③)



● 降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。

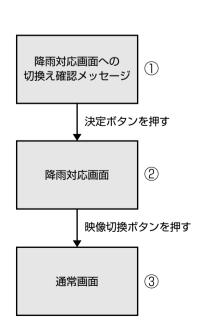

## BSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続き


■ BSデジタル放送の有料放送(WOWOW、スターチャンネル)を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。

### ①(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにB-CASカードの登録をする

((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株)B-CASと呼びます。)

B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。


詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

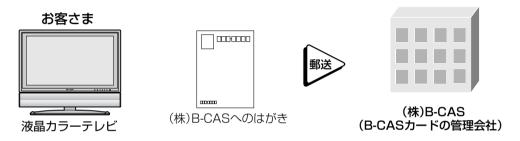

### ②視聴したい放送局に申し込む

お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に必要事項をご記入のうえ、投函してください。

詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

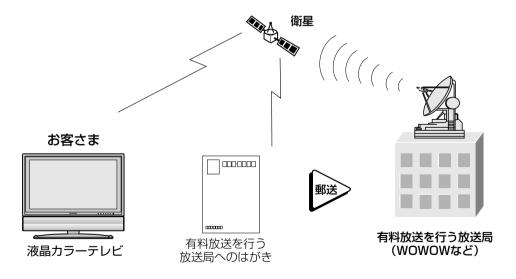



◆本機は、契約データの受信のために、電源「入」以外のときでも一時的に動作することがあります。(この場合、画像が表示されたり音声が出たりはしません。)

## BS・110度CSデジタル放送について(つづき)

## 110度CS デジタル放送について

- 従来のCS放送とは別の、BSデジタル放送と同じ東経110度の軌道上にある通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。
- 110度CSデジタル放送を受信するには、BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。従来のCSアンテナやBSアナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。
- 110度CSデジタル放送は有料です。視聴するためには、各プラットフォーム(スカパー!110P、スカパー!110S)\*との個別受信契約が必要となります。(一部、無料の放送もあります。)
  ※ 各プラットフォームの社名は、変更される場合があります。

## 110度CSデジタル放送の専用サービス

110度CSデジタル放送では、つぎのような専用サービスがあります。

### ■ ご案内チャンネルの表示

お客さまが、未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。



#### ■ ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークアイコン\*\*\*が表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

※注.「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するためのシンボルイラストが表示されます。それが「ブックマークアイコン」です。

#### ■ ボード(掲示板)

プラットフォーム(スカパー!110P[CS1]、スカパー!110S[CS2])単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。詳しくは**109**ページをご覧ください。



## 110度CSデジタル放送を視聴するための手続き


■ 110度CSデジタル放送を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。

### ①(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにB-CASカードの登録をする

((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株)B-CASと呼びます。)

B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。


詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

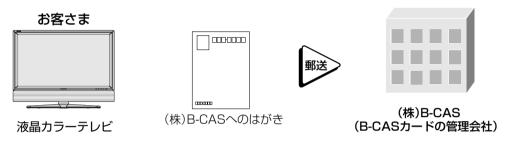

### ②視聴したいプラットフォーム(運営会社)に申し込む

110度CSデジタル放送は有料放送です(一部、無料放送もあります)。視聴するためには、各プラットフォーム(CS1…スカパー!110P、CS2….スカパー!110S)\*と個別に契約することが必要です。

契約したいプラットフォームの契約申込書に必要事項をご記入のうえ、投函してください。 詳しくは、スカパー!110P、スカパー!110Sのカスタマーセンターにお問い合わせください。

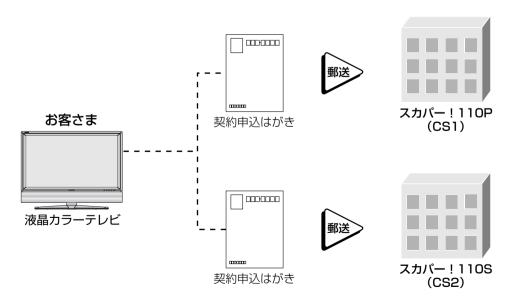

※ 各プラットフォームの社名は 変更される場合があります。

## 地上デジタル放送について

## 新しい放送サービス

従来のテレビ放送(衛星放送は除く)は「地上波放送」と呼ばれていて、すべてアナログ放送です。「地上デジタル放送」では、従来のアナログ方式の放送が新しくデジタル方式に変わります。

地上デジタル放送は、2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始されています。その他の地域では2006年末までに放送が始まる予定になっています。(2004年4月現在)

高品質な映像と音声、テレビ番組に連動したデータ放送など、いままでの地上アナログ放送にはなかった新しい放送サービスです。

## 地上デジタル放送の特長

### 高品質映像

画像の劣化が少なく、ゴーストなどの影響を受けにくいため、 高品質な映像が見られます。また、デジタルハイビジョン放送 の高精細な映像も視聴できるようになります。

画面サイズは、従来の4:3から16:9が標準となり、これは 画面を見る視界の最適な比率といわれています。大画面で高品 質な映像をお楽しみいただけます。(本機など、専用デジタル 放送対応の受信機で視聴した場合です。)

### ハイビジョン放送

HDTV(High-Definition Television)とも呼ばれる、高品位テレビのことです。走査線は現行の放送(通常のテレビ放送)の525本に対し、2倍以上の1125本になっています。これにより、大画面で臨場感あふれる、鮮明な映像をお楽しみいただけます。(本機など、専用デジタル放送対応の受信機で視聴した場合です。)

#### データ放送

通常のテレビ番組に加えて、地上デジタル放送ではデータ放送 が始まります。

画面上でお住まいの地域の天気予報やニュース、生活情報などをいつでもアクセスして見ることができたり、視聴中の番組に関連した情報を同時に表示したりすることができ、スポーツ中継などでの応用も検討されています。

#### 双方向サービス

双方向通信を利用したテレビ上でのショッピング、視聴者が参加できるクイズ番組などの放送も検討されています。

 双方向通信を利用するためには、本機に電話回線を接続して (準備編15~17ページ参照)、電話回線の設定をしてくださ い。(準備編152~55ページ参照)

また、インターネットサービスプロバイダ(ISP)との契約および設定が必要な場合もあります。(121~136ページ参照)(※双方向通信には電話料金がかかります。[例]クイズ番組に参加して、答えを送信するときなど。)

### 多様な放送

地上デジタル放送では、一度に多くの情報を送ることができるため、一つのチャンネルで複数の番組を放送することができます。これまでの地上放送にはなかったアイデア豊かな、多様な放送が予定されています。1チャンネルの放送帯域でさまざまな放送の組み合わせが可能となります。(ただし同時に視聴することはできません。)

## アンテナについて

● 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアン テナを使用します。

現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままで使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。)

VHFアンテナでは受信できません。ご使用のアンテナがVHFアンテナのみの場合は、UHFアンテナの追加が必要になります。

(**ご注意**: アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。)



## アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域 圏の一部で2003年12月から開始されています が、その他の地域でも、2006年末までに放送が開 始される予定です。該当地域における受信可能エリ アは、当初限定されていますが、順次拡大される予 定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BS アナログ放送は2011年までに終了することが、国 の方針として決定されています。

## 地上デジタル放送のCATV放送対応について


本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

● ARIB放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。

# テレビを楽しむ


● この章では、テレビを楽しく使っていただくうえで役立ついろいろな機能と操作方法について説明しています。

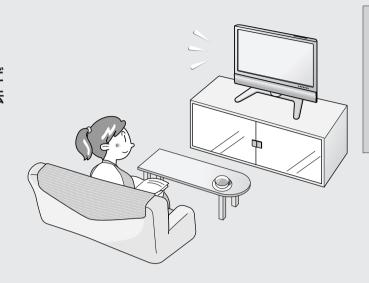

ふだんの使いかた	28	お好みの映像に調整する	45
電源の入/切・選局・音量調整	28	画面をお好みの明るさに調整する	46
画面表示・消音・入力切換えなど	29	プロ設定の調整	46
テレビ/ビデオ入力の画面サイズの種類	30	映像をすっきりさせる (DNR)	47
テレビ/ビデオ入力の画面サイズ切換え	31	動きの速い映像を見やすくする(QS駆動)	47
画面サイズを選ぶ	31	二重音声放送やステレオ放送を楽しむ	48
PC入力の画面サイズの種類と切換え	32	お好みの音声に調整する	49
画面サイズを選ぶ	32	広がりのある音で楽しむ (バーチャルドルビーサラウンド)…	50
2画面で見る	33	ゴーストを軽減する (GR機能)	51
2画面機能を使う	33	GR機能を使う·······	51
静止画面で見る	35	メニュー画面でGR設定をする	52
番組の内容をメモする	35	便利な機能を使う	53
画面の位置を調整する	36	指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)	53
画面位置の調整のしかた	36	映像を反転させる	54
PC入力の画面位置などの調整·······	37	映像を消して音だけ楽しむ(映像オフ)	54
自動同期調整で最適な画面にする	37	お好みのチャンネルを登録する	55
手動で最適な画面に調整する	38	お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する(お好み登録)…	55
画面サイズの自動最適化(オートワイド)	39	お好み登録したチャンネルを確認する	56
オートワイド機能について	39	お好み登録を変更する	56
映像判別の設定	40	お好み登録したチャンネルの設定内容を変更する…	57
S2対応の設定······	40	お好み選局/登録画面からチャンネルを選局する(お好み選局)…	58
D端子識別の設定·······	41	省エネ機能を使う	59
お好みの映像・音声で楽しむ	42	無信号オフ機能を設定する	59
最適な映像・音声設定を選ぶ (AVポジション) ·····	42	無操作オフ機能を設定する	60
映像調整について·······	43	PC入力の省エネ機能の設定·······	60
明るさセンサーの設定	44		

## ふだんの使いかた

### 電源の入/切・選局・音量調整

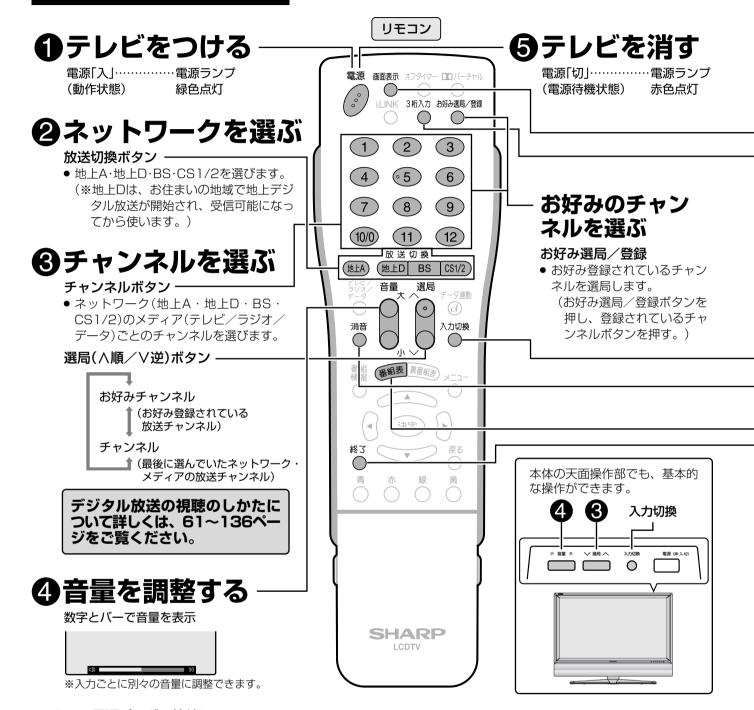



#### 電源プラグの接続について

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」 や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納されたデータがこわれることがあります。

#### 受信チャンネルについて

● 工場出荷時は、地上アナログのVHF1~12チャンネルとBS・110度CSデジタルチャンネルが受信できるように設定されています。

地上アナログのUHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせなおす場合は、**準備編22~37**ページをご覧ください。

## 画面表示・消音・入力切換えなど

## チャンネル表示を入/切する

● ボタンを押すと、チャンネルサインが表示されます。(視聴中のチャンネルを確認できます。)もう一度押すと、表示が消えます。

## デジタル放送の3桁チャン ネルを選ぶ

- 「例】BSデジタル放送の162チャンネルを選ぶとき
  - ① BSデジタル放送受信中、3桁入力ボタンを押します。
  - ② 数字(チャンネル)ボタンでチャンネル番号 を入力します。

## 音を一時的に消す

● もう一度押すか、音量(大/小)ボタンを押すと、 音声が出るようになります。

## 入力を切り換える

※入力1~4は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。 ※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしているときのみ選択できます。 ※接続されている映像用端子と、入力選択の設定(144ページ参照) で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。

#### <チャンネル表示例>

地上アナログ放送受信時



BSデジタル放送受信時

\* BS 70E

110度CSデジタル放送受信時

# CS1 FUE 056

地上デジタル放送受信時

1 地上ロ テレビ PHA G 011-1

CATV放送受信時


た24

ビデオ入力時

・入力1 D等子

PC入力時

入力5 PC 1024×768 50Hz

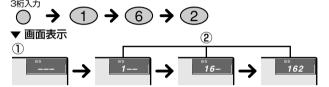

#### おしらせ

- つぎの操作手順でも選局できます。
- ③ 3桁入力ボタンを押す。
- ② 放送切換ボタン「地上D」「BS」「CS1/2」で ネットワークを選ぶ。
- ③ 数字ボタンで番号を入力する。

#### 入力1~5の表示について

●各入力端子に接続した外部機器に合わせ、入力表示を変更する ことができます。詳しくは148・149ページ「外部機器に表示 を合わせる」をご覧ください。

[例] 入力1

入力1	ビデオ1	ビデオ	コンポーネント1
コンポーネント	D端子1	D端子	CATV
CS	DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR	

## デジタル放送の電子番組表を見る

● もう一度押すと、表示が消えます。

## 操作を終了する

● 2画面、静止画面、番組表やメニュー操作などを終了します。

**ヒント** メニューや電子番組表の操作が分からなくなったときなど、いったん操作を終了したいときに使うと便利です。

# **aust**

#### 無信号オフ機能について

- 無信号オフ機能(**59**ページ)を「する」に設定していると、放送終了後約15分でテレビの電源が「切」(電源待機状態)になります。(電源ランプが赤色に点灯)
  - (放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは正しく動作しない場合があります。)
- 入力1~5(PC入力以外)を選択しているときも、無信号オフ機能を「する」に設定していると、無信号状態になってから約15分で電源待機状態になります。
- デジタル放送受信時、PC入力時、およびi.LINK入力時には働きません。

#### CATV(ケーブルテレビ)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった 有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルを選局(∧順/∀逆)ボタンで選局できるようにするには、個別設定(**準備編)33**ページ)を行ってください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。


# テレビ/ビデオ入力の画面サイズの種類

手動でお好みの画面サイズを選べるだけでなく、放送やソフトの内容によって画面サイズが自動 的に切り換わるように設定することができます。

■ つぎの4つの画面サイズから選択できます。


#### ノーマル

通常のテレビ画面(4:3サイズ)の映像をそのまま映します。

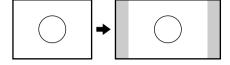


#### ワイド

通常の4:3映像を画面 いっぱいに映します。

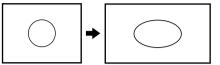

#### シネマ


シネスコまたは16:9 サイズの映画ソフトを 画面いっぱいに映しま す。

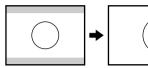

#### フル

16:9から4:3に圧縮された映像をもとの16:9に戻して画面いっぱいに映します。



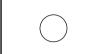

■ 選択できる画面サイズは、映像の種類によって異なります。

映像の種類		選択できる画面サイズ	
D1	<b>525i</b> 地上アナログ放送 ビデオ映像など	<b>→</b> ノーマル →ワイド → シネマ → フル ¬	
D2	525p		
D3	<b>1125i</b> ハイビジョン	→フル1 (1080i)*→フル2(1035i)*	
D4	<b>750p</b> ハイビジョン	フル	

※ 1080iと1035iは、本機の画面表示 (チャンネルサイン)ではどちらも 「1125i」と表示されます。

## 画面サイズ制御信号の入った映像の表示について

● 本機は、画面サイズ制御信号を識別して、ディスプレイに表示される画面サイズを自動設定する機能を備えています。(オートワイド機能で39ページ)

「映像判別」機能 ………… 映像の上下に黒い帯があるとき、自動的に最適なサイズで表示します。 (( ) 40ページ)

「S2対応」機能 ……… DVDプレーヤーなどをS映像ケーブルで接続したとき、画面サイズ制御信号(フルモード ( 40ページ) 制御信号やレターボックス制御信号)の含まれた映像が入力されると、自動的に最適なサイズで表示します。

## フルモード制御信号・レターボックス制御信号とは

● 縦横比16:9の映像(画面サイズ)であることを示す信号です。

フルモード:オリジナルの映像が

16:9のもの。



〈フルモード制御信号の 入った映像〉



〈自動的にフルモードで 表示します〉

レターボックス:4:3の画面の中に

16:9の映像が含 まれているもの。



〈レターボックス制御信号 の入った映像〉



〈自動的に画面いっぱいに表示します〉

## テレビ/ビデオ入力の画面サイズ切換え

## 画面サイズを選ぶ

#### フタを開けたところ



■サズ を押し、画面サイズ切換メニューを表示する



●メニュー表示中につぎの操作を行います。

2 動がまたは で、お好みの画面サイズを選ぶ



3 決定を押す



- 本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びくださし、
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズ切換え機能等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、画面サイズ切換え機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、 画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧にな るときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(**36**ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- ◆ オリジナル映像のサイズ(シネスコサイズなど)によっては、上下に黒い帯が残る場合があります。

## PC入力の画面サイズの種類と切換え

## 画面サイズを選ぶ

■ 入力5を選択し、入力選択を「アナログPC」 または「デジタルPC」に設定しているとき の画面サイズの種類と切換え方法です。

Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)とは

● 接続したPC(パソコン)からの入力信号の解像度どおりのパネル画素数で表示する機能です。(181ページ「PC入力対応表」参照)



縦横比16:9の映像が入力されたときの表示サイズについては、「入力解像度を選択する」 (182ページ)をご参照ください。

### フタを開けたところ



●操作を行う前に、本機とPC(パソコン)を接続しておいてください。(180ページ参照)

■ ここでは、PC入力(入力5)を 選ぶ

■ を押し、画面サイズ切換メ ニューを表示する

(画面表示例) 画面サイズ切換 シネマ フル Dot by Dot

●メニュー表示中につぎの操作を行います。

または で、お好 みの画面サイズを選び、決定を押す

(画面表示例)
画面サイズ切換
シネマ
フル
Dot by Dot

**■つぎの画面サイズから選択できます**。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

入力信号	ノーマル	シネマ	フル	Dot by Dot
4:3映像 640×400、720×400 640×480、800×600 832×624、1024×768 1280×1024	入力信号の縦横比をくずさず に、画面いっぱいに映します。	入力信号の縦横比をくずさずに、画面の左右いっぱいまで 拡大して映します。映像の上下が切れます。	画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どおりのパ ネル画素数で映します。
16:9映像 			画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どおりのパ ネル画素数で映します。

## 2画面で見る

## 2画面機能を使う


- 本機は2つの異なる映像を同時に表示して 見ることができます。
- 2画面のとき、「♪」マークのある画面(操作画面)のチャンネルや入力を切り換えたり、音量を調整することができます。

### フタを開けたところ





- 2画面機能を入/切すると、まれに画面や録画 出力の映像が一瞬途切れた状態になることがあ りますが、異常ではありません。
- 2画面表示中は、画面サイズボタンによる画面 サイズの切換えができません。
- 2画面のとき、メニュー操作はできません。
- ●2画面になった映像がハイビジョン信号 (1125i、750p)のときは、16:9表示になり ます。

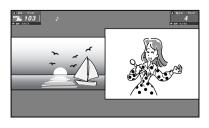


#### 2画面で見られる映像の組合せ

右画面左画面	地上アナログ放送	※ <sup>1</sup> デジタル放送	外部入力
地上アナログ放送	×	0	O <sup>*2</sup>
デジタル放送	0	×	○ *2.3
外部入力	○ *4	○*3·4	○ <b>*</b> 2·4·5

- ※1 デジタル放送は、右画面に表示したとき自動的に525i 信号に変換されます。
- ※2 右画面には525i信号(地上アナログ放送と同じ画質)の み表示できます。外部入力で高解像度信号(525p/ 1125i/750p)が入力されている場合は、表示できま せん。
- ※3 デジタル放送とi.LINK入力の2画面表示はできません。
- ※4 入力5は、2画面表示ができません。
- ※5 同じ外部入力どうしの2画面表示はできません。

#### [例] 地上放送とBS放送を2画面で見る

## ҈҆た押す

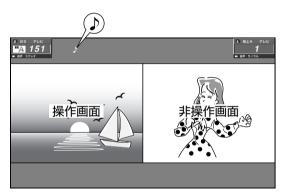

- ・操作画面の上には、「♪」マークが付いています。
- ●操作画面の切り換えかたについては、34 ページをご覧ください。

#### 2画面時の音声と音量調整について

- 「♪」マークのある操作画面の音声が聞けます。
- 音量(大/小)ボタンで、操作画面の音量を調整 できます。
- ヘッドホン接続時は「♪」マークのある操作画面の音声を聞くことができます。

## 2画面で見る(つづき)

#### フタを開けたところ




## 操作画面のチャンネルや入力を 切り換えるには

- ●選局(∧順/∀逆)ボタンを押すたびに、操作画面のチャンネルが選局されます。
- ●入力切換ボタンを押すたびに、操作画面の 入力が切り換わります。



- 非操作画面がデジタル放送のとき、操作画面は 地上アナログ放送の中でのみ選局できます。
- 非操作画面が地上アナログ放送のとき、操作画面はデジタル放送の中でのみ選局できます。
- 非操作画面がデジタル放送のとき、操作画面の 外部入力のi.LINKは選べません。
- 右画面には525i信号(地上アナログ放送と同じ画質)のみ表示できます。

## 操作画面を切り換えるには

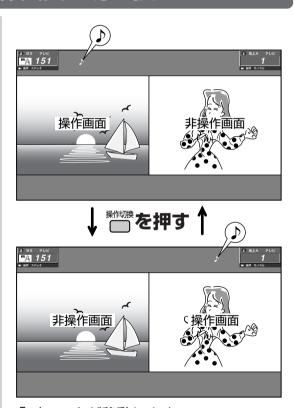

「♪」マークが移動します。

## 1画面に戻すには


**҈**をもう一度押すか、**҈を押す** 

## 静止画面で見る

## 番組の内容をメモする

■ いま見ている放送や映像を静止することができます。料理番組などのメモをとったりするときに便利です。

### フタを開けたところ

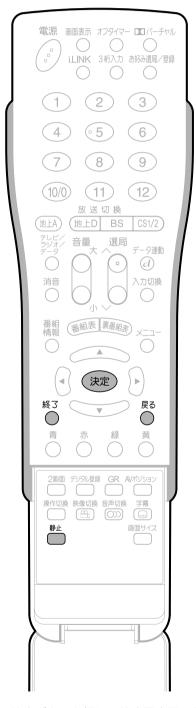

## 映像を静止させたいところで、 かを 押す

●2画面表示となり、左側が動画、右側が静 止画になります。



●静止画表示中に決定ボタンを押すと、静止 画が更新されます。

## 1画面に戻すには

<sup>№</sup>を押すか、<sup>終7</sup>または<u></u> を押す



- 静止ボタンを押し、静止画表示になってから30分経過すると、自動的に1画面に戻ります。
- ●静止画表示中に選局や入力切換えをすると、1画面に戻ります。
- 静止画表示中の画面サイズ切換えはできません。
- 静止画表示中にメニューボタンを押すと、1画面に戻ります。
- 静止画表示中にi.LINKボタンを押すと、静止画が解除されます。

## 画面の位置を調整する

## 画面位置の調整のしかた

#### 画面位置の調整について

• 画面の位置を調整することができます。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整

します。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあると

きに調整します。

### フタを閉じたところ



[例] 画面の垂直位置を調整する

- ① \*¯□¯を押し、メニュー画面を表示 する
- ②(小で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「位置調整」を選び、決定を押す



1 で「垂直位置」を 選ぶ

- ②(小で適切な位置に調整する
- 水平位置は、-10~0~+10の範囲で調整できます。
- ●垂直位置は、-20~0~+20の範囲で調整できます。



**3** 戻す **\***□ または **\***□ を押し、通常画面に



#### 工場出荷時の設定に戻したいとき

● 手順2の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。

# PC入力の画面位置などの調整

# 自動同期調整で最適な画面にする

■「自動同期調整」は、入力5を選択し、入力 選択を「アナログPC」または「デジタルPC」 に設定しているときにメニューで選ぶこと ができます。

#### 「自動同期調整」とは

最適なコンピューター画面表示を得るための調整機能です。自動的に画面の位置などが調整されます。

#### フタを閉じたところ



- a Let
- つぎのような映像信号では自動調整により最適 な画面にならないことがあります。
  - 動きのある映像
- 画面全体が1色になっているなど、起伏の少ない映像
- ●映像信号、PCによっては自動調整だけでは最適な画面にならないことがあります。その場合は、手動で調整してください。(38ページ参照)
- 入力信号によっては、入力解像度を手動で選択する必要がある場合があります。(182ページ参照)

- 操作を行う前に、本機とPC(パソコン)を接続しておいてください。(180ページ参照)
- → を押し、PC入力(入力5)を 選ぶ
- 2 ① \*¯¯ を押し、メニュー画面を表示 する
  - ② (小)で「本体設定」を選ぶ
  - ③ グラングで「自動同期調整」を選び、決定を押す





- ●「自動同期調整中」が表示され、自動同期調整が実行されます。
- ●自動調整が終了すると、「映像を調整しま した。」と表示されます。 正常に終了しないと、何も表示されずメ

正常に終了しないと、何も表示されずニューに戻ります。

# PC入力の画面位置などの調整(つづき)

### 手動で最適な画面に調整する

■「画面調整」は、入力5を選択し、入力選択を「アナログPC」または「デジタルPC」に設定しているときにメニューで選ぶことができます。

#### 「画面調整」とは

● コンピューター画面の表示位置や映り具合を 最適化するための機能で、つぎの調整項目が あります。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整します。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。

「クロック周波数」…縦じま状のチラツキがある ときに調整します。

「クロック位相」…文字などを表示したときに、映像のチラツキが出たり、コントラストがつかないときに調整します。

[例] 画面の垂直位置を調整する

 本機とPC(パソコン)の接続を 確認する(180ページ参照)

② <sup>入力切換</sup>を押し、PC入力(入力5)を 選ぶ

- ① <sup>★□ -</sup>を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (小)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「画面調整」を選び、決定を押す



① **( )** で「垂直位置」を 選ぶ

② 🕣 🖟 で適切な位置に調整する



#### 各項目の調整範囲

	·
水平位置	0 ~ 180
垂直位置	0 ~ 100
クロック周波数	0 ~ 180
クロック位相	0 ~ 40

\*□ または でを押し、通常画面に 戻す



- ◆ 入力選択を「アナログAV」「デジタルAV」に設定 しているときは、調整項目が異なります。36 ページをご覧ください。
- 工場出荷時の設定に戻したいとき
- 手順3の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。

# 画面サイズの自動最適化(オートワイド)

# オートワイド機能について

- オートワイドとは、受信している放送や外部入力されたソフトの映像を自動的に最適な画面サイズに切り換える機能です。
- オートワイド機能にはつぎの3つの項目があります。各項目はメニューの操作で設定します。

「映像判別」……… 受信している放送や外部入力されたソフトの映像の上下に黒い帯があるとき、画

面サイズを自動的に最適化するよう設定することができます。( 🖙 40ページ)

「S2対応」……… S2映像入力端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、

(入力3·4のみ) 自動的に最適な画面サイズで表示するよう設定することができます。( **40** 

ページ)

「D端子識別」…… D4映像入力端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が加えられていると (入力1・2のみ) き、自動的に最適な画面サイズで表示する機能です。メニュー設定により、画面

サイズの判定方法を選択することができます。( 🖙 41ページ)

#### オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

#### 上下に黒い帯の入った映像


- 映像判別
- S2対応
- D端子識別

#### \_\_\_\_\_ スクイーズ映像


- S2対応
- D端子識別





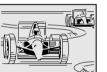



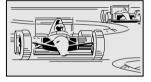




- オートワイド機能が働いているとき画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります。これは表示している映像に最適な画面サイズを探そうとしているために起こる現象で、故障ではありません。 気になる場合は、つぎの手順を行い、オートワイド機能が働かないようにしてください。
  - ① メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する。
  - ② 左右カーソルボタンで「本体設定」を選ぶ。
  - ③ 上下カーソルボタンで「オートワイド」を選び、決定ボタンを押す。
  - ④ 画面に表示されているすべての項目(「映像判別」「S2対応」「D端子識別」のうち表示されているもの)を「しない」 に設定する.
    - 詳しい操作方法については、40~41ページをご覧ください。
  - (5) メニューボタンまたは終了ボタンを押し、通常画面に戻す。
- ビデオ機器やゲーム機などをS2映像端子やD映像端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによってオートワイド機能が働かない場合があります。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- 字幕など画面の一部が欠ける場合には、位置調整(**36**ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。


# 画面サイズの自動最適化(オートワイド)(つづき)

#### フタを閉じたところ

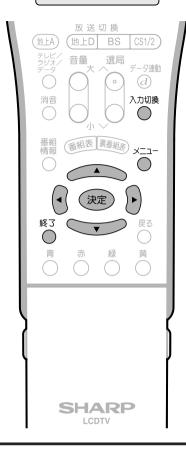

① で「映像判別」を選び、速を押す

② (・)で「する」または「しない」を 選び、(決定)を押す

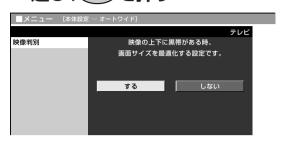

**3** こまたは ○ を押し、通常画面に 戻す




#### 映像判別機能について

- D4映像端子からの入力に対しては、入力された 映像が「525i」のときのみ働きます。
- デジタル放送の映像に対しては働きません。

# 映像判別の設定

- 受信している放送や外部入力されたソフトの映像の上下に黒い帯があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」にする機能です。
- 映像判別機能は、テレビを受信しているとき、 入力1~4およびi.LINK入力のときに働きま す。
  - ① <sup>★</sup>□ を押し、メニュー画面を表示 する
  - ②(小で「本体設定」を選ぶ
  - ③ で「オートワイド」を選び、(決定)を押す

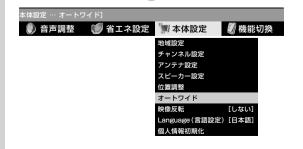


### S2対応の設定

- S2映像端子から入力された映像に画面サイズ 制御信号が含まれているとき、自動的に最適な 画面サイズで表示する機能です。
- S2対応機能は、入力3・4のとき(入力選択が「S2映像」または「自動」でS2映像が表示されているとき)に働きます。
  - ◇☆☆ を押し、S映像ケーブルを接続 している入力を選ぶ
- 2 (1) を押し、メニュー画面を表示する 2 (小)で「本体設定」を選ぶ
  - ③ で「オートワイド」を選び、決定を押す

- で[S2対応]を 選び、決定を押す
- (・()・)で「する」または「しない」を 選び、決定を押す

(例. 入力3を選んでいる場合)

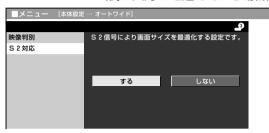

# ヾニューまたは竇を押し、通常画面に 戻す



● S2対応を「する」に設定しても、S2映像端子か ら入力された映像によっては、最適な画面サイ ズにならない場合があります。


### D端子識別の設定

- D4映像端子と外部機器との接続に使う映像 ケーブルの種類により、画面サイズの判定方法 を変えることができます。
- D端子識別機能は、入力1・2のとき(入力選択 が「D端子 | または「自動 | でD映像が表示されて いるとき)に働きます。

「する」:外部機器との接続に使うケーブルがD 端子ケーブルのときは、「する」に設定 します。



「しない」:外部機器との接続に使うケーブルが D-コンポーネント変換ケーブルのと きは、「しない」に設定します。

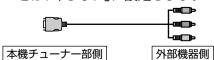

△カが嫌を押し、D端子ケーブルまたは D-コンポーネント変換ケーブルを 接続している入力(1または2)を選 3


① ~ を押し、メニュー画面を表示 する

- )・)で「本体設定」を選ぶ
- ③ ~ で「オートワイ ド」を選び、決定を押す

① グラブで「D端子識別」 を選び、決定を押す

(·()·)で「する」または「しない」を 選び、(決定)を押す

(例.入力 ] を選んでいる場合)

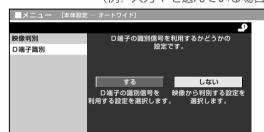

ヾニューまたは░҄を押し、通常画面に 戻す

# お好みの映像・音声で楽しむ

### 最適な映像・音声設定を選ぶ(AVポジション)

#### AVポジションとは

■部屋の明るさや再生ソフトの内容に合わせて、記憶されたお好みの映像・音声調整に設定する機能です。

「ダイナミック」……… くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたものにしま

(PC入力以外) す。(工場出荷時の設定です。)

「映画」……………… コントラスト感を抑えることにより、暗い映像を見やすくします。

(PC入力以外)

「ゲーム」…………… テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。

(PC入力以外)

「AVメモリー」……… 各入力ごとにお好みの調整内容を記憶させることができます。

「ダイナミック(固定)」…くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたものにしま

(PC入力以外) す。(このポジションを選んだときは、映像・音声調整ができません。)

#### フタを開けたところ



### AVポジョンを押す

●画面左下に現在のAVポジションが表示されます。

A Vポジション:ダイナミック

AVポジション表示

# AVポジション表示が出ている間に 再びペーを押し、お好みの設定を選ぶ

●ボタンを押すたびに、AVポジションがつ ぎのように切り換わります。

#### PC入力以外のとき

→ ダイナミック → 標準 → 映画 → ゲーム ¬ — ダイナミック(固定) ← AVメモリー ←

#### PC入力のとき

(入力5を選択し、入力選択を「アナログPC」 または「デジタルPC」に設定しているとき)

→標準 <del>----</del> AVメモリー -




- AVポジションは各入力ごとに別のものを選ぶことができます(例えば、テレビは「標準」、入力1は「ダイナミック」....など)が、「i.LINK」は「テレビ」と同じ設定になります。また、「AVメモリー」の設定も「テレビ」と同じになります。
- 2画面のとき、左右の画面で別々のAVポジションを選ぶことができます。


# 映像調整について

- 「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさ、色のぐあいなどを、お好みの状態に調整する機能です。 現在視聴している入力により、別の調整項目になっています。
- 調整したいAVポジションを選んでから、映像調整の操作を行います。(**42**ページ参照)
- AVポジション「ダイナミック(固定) | では、映像調整ができません。

#### PC入力以外での調整項目

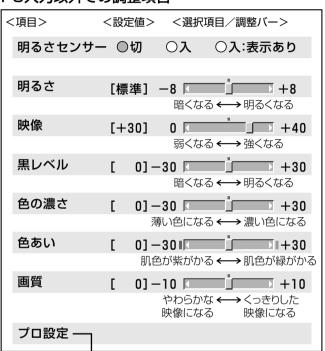

#### PC入力での調整項目

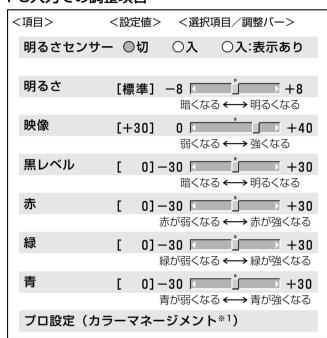

項目		内 容	設定
カラーマネージ メント*1	n	の構成要素となる6つの系統色のそれぞ を調整し、色相・彩度・明度を変化さ ます。	-30~0~+30
色温度		みがかった白(高)にするか、赤みがかっ 白(低)にするかの調整です。	高/高-中/中/中-低/低
黒伸張	1	像の暗い部分の強調度合いを調整し、 行き感を変化させます。	する/しない
3次元設定*2	映像素材に応じた設定にすると、画質が 改善されます。		標準/動画より/静止画より
モノクロ	白	黒映像にします。	する/しない
フィルム モード*3		ィルム収録のDVDなど、元信号が24マ/秒の映像を高画質に再生します。	する/しない
I/P設定	インターレース(通常のテレビ放送やビデオ等をきめ細かい映像で楽しむモード)と プログレッシブ(静止画やグラフィック等の画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード)を切り換えます。		インターレース/ プログレッシブ

#### ※ ] カラーマネージメント(色相・彩度・明度) の調整項目について

系統色	調 整 -30··················+30				
R(赤)	マゼンタに近づく←→黄に近づく				
Y(黄)	赤に近づく↔緑に近づく				
G(緑)	黄に近づく↔シアンに近づく				
C(シアン)	緑に近づく↔青に近づく				
B(青)	シアンに近づく ←→ マゼンタに近づく				
M (マゼンタ)	青に近づく←→赤に近づく				

- ※2 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴 しているときは、選択できません。
- ※3 元がプログレッシブの映像(525p、750p) では、選択できません。

プロ設定については、46ページをご覧ください。



● デジタルハイビジョン放送や、画面表示(チャンネルサイン)に「525p」「1125i」「750p」と表示されるような映像を視聴している場合は、プロ設定の「I/P設定」は選択できません。

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

# 明るさセンサーの設定

■ 室内の照明状況など周囲の明るさに応じて 画面の明るさが自動的に調整されるよう設 定することができます。(明るさセンサー 機能)


また、放送や再生ソフトの映像内容に合わせ、画面をお好みの明るさに手動調整することができます。(**46**ページもご覧ください。)

#### フタを閉じたところ





明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。

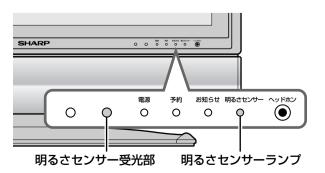

● AVポジション「ダイナミック(固定)」では、明る さセンサーの設定ができません。

- ① <sup>メニュー</sup>を押し、メニュー画面を表示 する
- ②(小で「映像調整」を選ぶ



1 で「明るさセンサー」を選ぶ

② (・)・)で「切」「入」「入:表示あり」 のいずれかを選ぶ



- ●明るさセンサーを「入」にした場合、周囲の明るさが変化すると、明るさセンサー機能が 働いて、画面の明るさを自動調整します。
- ●「入:表示あり」に設定すると、自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。

明るさセンサー:『『『『『『『』

※メニュー表示中は表示されません。

- ●明るさセンサーを「入」または「入:表示あり」に設定すると、明るさセンサーランプが点灯します。
- **3** ここまたは を押し、通常画面に 戻す

# お好みの映像に調整する

- AVポジションごとに、お好みの映像に調整し、調整内容を記憶させることができます。映像調整は、さきにAVポジションを選んでから行ってください。(**42**ページ参照)
- A V ポジション「ダイナミック(固定)」では、映像調整ができません。


#### フタを閉じたところ



[例] AVポジション「ダイナミック」の「色の濃さ」 を調整する

1

- \*□ \* を押し、メニュー画面を表示する
- ②(小で「映像調整」を選ぶ
- ③ で「色の濃さ」を選ぶ

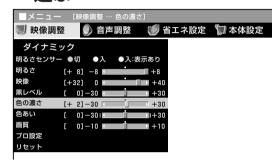

を押すと、より濃い色になります。

色の濃さ

→ を押すと、より薄い色になります。

[+15] -30 +30

色の濃さ [-15]-30 - +30

●続けて他の項目を調整したいときは、上下 カーソルボタンで項目を選び、同じ要領で 調整します。

**3** 戻す



#### 工場出荷時の設定に戻したいとき

- ① 手順1の③で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

「初期設定に戻しました。」と表示されます。 この場合、プロ設定もすべて工場出荷時の設定に 戻ります。

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

# 画面をお好みの明るさに調整 する

■ 放送番組や再生ソフトなど映像内容に合わせて、画面をお好みの明るさに手動調整することができます。

① <sup>×</sup>→ を押し、メニュー画面を表示 する

② (・)・で「映像調整」を選ぶ



(・)で画面の明るさを調整する

を押すと、より明るくなります。

₹を押すと、より暗くなります。

- -8~標準~+8の範囲で調整できます。
- ●調整を行うと、明るさセンサー機能は「切」 になります。

<sup>≿</sup>ごまたは፟<sup>፟</sup>る押し、通常画面に 戻す




◆AVポジション「ダイナミック(固定)」では、明る さの調整ができません。

### プロ設定の調整

■ 映像の状態をお好みに応じてさらにきめ細かく調整できる機能です。 調整できる項目については、43ページを参照してください。

[例] 黒伸張を「する」に設定する

- ① \*¯□ \*を押し、メニュー画面を表示 する
- ②(小で「映像調整」を選ぶ
- ③ で「プロ設定」を選び、決定を押す

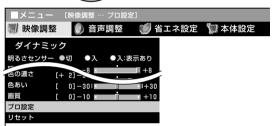

で「黒伸張」を選び、

② (小)で「する」を選び、寒寒を押す



●続けて他の項目を調整したいときは、手順 2をくり返します。

**3** 戻す ☆ または ※ を押し、通常画面に



- 2画面のとき、映像調整はできません。
- デジタル放送やD4映像端子から入力された映像 などを視聴しているとき、「3次元設定」は選択できません。
- デジタルハイビジョン放送や、画面表示(チャンネルサイン)に「525p」「1125i」「750p」と表示されるような映像を視聴している場合は、プロ設定の「I/P設定」は選択できません。
- 元がプログレッシブの映像(525p、750p)の ときは、プロ設定の「フィルムモード」を選択す ることができません。

### 映像をすっきりさせる(DNR)

- ビデオなどの再生映像を、すっきりさせ る機能です。設定は「しない」「強」「弱」の 3種類があります。
  - (DNR…デジタルノイズリダクション)
- テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定す ることができます。

### 「例] DNRを「強」に設定する

- ① ~ を押し、メニュー画面を表示 する
- で「機能切換」を選ぶ **(2**)
- ③ CTONRJを選 び、決定を押す



で「強」を選び、決定) を押す

テレビ 映像にのったノイズを減らします。


ヾニューまたは░҄を押し、通常画面に 戻す




- デジタルハイビジョン放送の映像に対しては、 DNR機能が働きません。
- メニューの「デジタル設定」内、「映像設定」の「画 面サイズ設定」が「フル固定」になっていると、デ ジタル放送受信時にDNR機能が働きません。

# 動きの速い映像を見やすくする (QS駆動)

- QS駆動とは、動きの速い映像をくっきり と、より見やすくする機能です。 (QS…クイックシュート)
- 通常は「する |にしてご覧ください。
  - ① ~ を押し、メニュー画面を表示 する
  - で「機能切換」を選ぶ **(2**)
  - ③ CT CT QS駆動」を 選び、決定を押す

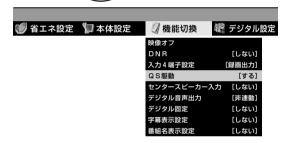

(・()・)で「する」または「しない」を選 び、決定を押す

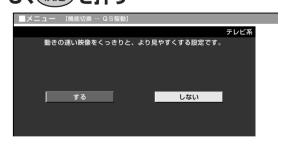

メニューまたは░҄を押し、通常画面に 戻す

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

# 二重音声放送やステレオ放送 を楽しむ

■ 二重音声放送やステレオ放送のとき、音声 切換ボタンで音声モードを切り換えること ができます。

#### チャンネル表示の色について

● 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、チャンネル表示の色で区別することができます。

二重音声放送のとき



ステレオ放送のとき



モノラル放送のとき



### 主音声と副音声について

■ ニュースや洋画などの二カ国語放送で、吹き替えの日本語(主音声)と英語などの外国語 (副音声)の2種類の音声が楽しめます。


#### フタを開けたところ



### 二重音声放送の音声切換

### <sup>篩™</sup>を押し、お好みの音声を選ぶ

●ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。

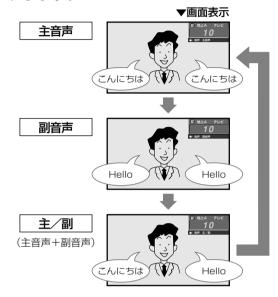

# ステレオ放送の音声切換

■ ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」に なります。

### 雑音が多いときは、<sup>請職</sup>で「モノラ ル」にする

- ●画面右上のチャンネル表示内に「モノラル」 と表示されます。
- ●「モノラル」にすると雑音が減って聞きやす くなることがあります。



- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、 ステレオ放送を受信してもモノラル音声になり ます。
  - ステレオ音声で聞くときは、再度ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。
- デジタル放送は「モノラル」への切換えができません。
- デジタル放送視聴時の音声切換えについては、68ページをご覧ください。

# お好みの音声に調整する

#### 音声調整について

「高音」「低音」「バランス」の3つの項目を、AV ポジションごとに、お好みに合わせて調整す ることができます。

調整したいAVポジションを選んでから、音 声調整の操作を行います。(**42**ページ参照) ※ AVポジション「ダイナミック(固定)」では、音 声調整ができません。

#### フタを閉じたところ





- ドルビーバーチャルが「入」のときは、「バランス」の調整ができません。
- ドルビーバーチャルが「入」のときに「高音」「低音」 の調整を行うと、本来のバーチャルドルビーサラ ウンドの効果が得られない場合があります。
- ヘッドホンを接続しているときや出力選択を「モニター出力(可変)」に設定しているときは、音声調整ができません。

#### 工場出荷時の設定に戻したいとき

- ① 手順**2**の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

「初期設定に戻しました。」と表示されます。

[例] AVポジション「ダイナミック」の「高音」を調整する

- ① <sup>★→→</sup>を押し、メニュー画面を表示 する
  - ②(小で「音声調整」を選ぶ
- 2 ( で、お好みの位置に調整 する



- ●続けて他の項目を調整したいときは、手順2をくり返します。
- **3** 戻す \*▽▽ または \*▽▽ を押し、通常画面に

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

# 広がりのある音で楽しむ (バーチャルドルビーサラウンド)

■ ドルビーバーチャルを「入」にすると、映画館のような迫力や臨場感あふれる音声を手軽にお楽しみいただけます。(バーチャルドルビーサラウンド機能)

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

#### フタを閉じたところ



□□バーチャルを押す

●画面左下に現在のドルビーバーチャル設定 が表示されます。

ドルビーバーチャル:切

ドルビーバーチャル設定表示

ドルビーバーチャル設定表示が出 ている間に 〇 を押す

●ボタンを押すたびに、設定がつぎのように 切り換わります。

ドルビーバーチャル:切

ドルビーバーチャル:入

### メニュー画面で設定するには

- (1) メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する
- ② 左右カーソルボタンで「音声調整」を選ぶ
- ③ 上下カーソルボタンで「ドルビーバーチャル」を 選び、決定ボタンを押す
- ④ 左右カーソルボタンで「入」または「切」を選び、 決定ボタンを押す



⑤ メニューボタンまたは終了ボタンを押し、通常 画面に戻す



- ◆ヘッドホンで音声を聴いているときは、バー チャルドルビーサラウンドの効果が得られません。
- モニター/録画出力端子からの音声出力、デジタル音声出力(光)端子からの出力では、バーチャルドルビーサラウンドの効果が得られません。
- ドルビーバーチャルが「入」のときは、音声調整の「バランス」の調整およびスピーカー設定の「音質補正」の設定ができません。
- ドルビーバーチャルが「入」のときに、音声調整の「高音」「低音」の調整を行うと、本来のバーチャルドルビーサラウンドの効果が得られない場合があります。

# ゴーストを軽減する(GR機能)

### GR機能を使う

- ゴーストの発生によって見にくくなった地 上アナログ放送チャンネルのゴーストを軽 減することができます。(GR機能) ※GRはゴーストリダクションの略称です。
- GR機能は、地上アナログ放送の入力信号 に対してのみ動作し、チャンネルごとに設 定できます。
- GR設定は工場出荷時、すべてのチャンネルが「入」に設定されています。

#### フタを開けたところ






- つぎのような場合は、ゴースト軽減効果が得られません。
- 放送局からゴースト除去基準信号が送られていないとき
- 飛行機などの反射によりゴーストが変動するとき
- ゴーストの電波が強いとき
- ビデオデッキからの映像を見るとき
- GR設定を「入」にしておくと映像が見づらい場合は、「切」にしてください。
- チャンネルを切り換えた直後は、一時的にゴーストが増えることがあります。
- 電波が弱いときにGR機能を働かせた場合は、新たにゴーストがつく場合があります。
- アンテナを正しい向きに設置しないと、ゴーストが軽減できない場合があります。(アンテナは、最も強い電波が来る方向に向けてください。)

### □を押す

●画面左下に現在のGR設定が表示されます。

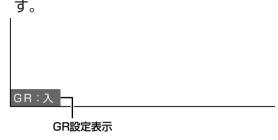

2

# GR設定表示が出ている間に再び

# GR を押す

- ●「GR:入」にしても、ゴーストの内容に よっては動作に少し時間がかかったり、軽 減効果が得られない場合があります。



● GR機能を「入」にすると、チャンネル表示の中に 「GR」が表示されます。



#### 「ゴースト」について

- ゴーストとは、放送局とテレビアンテナの間に高層ビル等の障害物がある場合など、電波が乱反射することによって発生する現象で、映像がダブって見えたり、ぼやけて見えたりするためにゴースト(幽霊)と呼ばれます。また、工事用のクレーンや天候等が原因で発生したゴーストは、時間の経過とともに大きく変化したり揺れたりします。
- ゴーストは、場所・天候等により発生原因が千差 万別であるため、発生原因に対応して完全にゴー ストを消すことはできません。

# ゴーストを軽減する(GR機能)(つづき)

# メニュー画面でGR設定をする

#### フタを閉じたところ



[例] チャンネルボタン⑥ に登録されている地上 アナログ放送のチャンネルをGR設定する

(1) 他かを押し、地上アナログ放送を
 選ぶ

② チャンネルボタン⑥を押し、6チャンネルを選局する

① <sup>★ニュー</sup>を押し、メニュー画面を表示 する

② (・)で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル 設定」を選び、(決定)を押す



で[地上アナログ] を選び、寒を押す



1 グー個別」を選び、寒を押す

② (√)·で「する」を選び、寒 を押 す



5 ① (Control of the control of the



① <u></u>で「GR速度」を 選ぶ

② ・で「標準」または「速い」を 選ぶ



「標準」……GR効果はゆっくり現れますが、 より確実な効果が得られます。

「速い」……GR効果は早く現れますが、確実 な効果が得られない場合があり ます。



● チャンネルボタンとお好み登録画面内にあるお好みチャンネルボタンのGR設定は、同じ放送局のチャンネルであっても別々の設定になります。(お好みチャンネルのGR設定…**57**ページ)

# 便利な機能を使う

# 指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

■「オフタイマー」を使うと、指定した時間後に本機の電源を切ることができます。テレビを見ながらおやすみになるときなどに便利です。

#### フタを閉じたところ



☆を押す

◆オフタイマーがすでに設定されている場合 は、オフタイマーの残り時間が表示されま す。設定されていないときは「切」と表示されます。

オフタイマー:

切

**オフタイマー表示が出ている間に** 再び ○ を押し、電源が切れるまで の時間を選ぶ

●ボタンを押すたびに、設定時間がつぎのように切り換わります。



# オフタイマーの残り時間を見るには

# ☆を押す

残り時間が表示されます。

#### オフタイマー:残り 0時間15分

- しばらくすると表示が消えます。
- ●表示が出ている間に再びオフタイマーボタンを押すと、残り時間が変わってしまいます。
- ●オフタイマーの残り時間が5分になると、 残り時間が画面に表示されます。

# 便利な機能を使う(つづき)

### 映像を反転させる

- 設置のしかたに応じて、映像の左右、上下、 上下左右を反転して映すことができます。 映像を鏡に映してご覧になるときなどに便 利な機能です。
  - ① ~ を押し、メニュー画面を表示 する
  - (・()・)で「本体設定」を選ぶ
  - (3) (一) で「映像反転 |を 選び、(決定)を押す
- ~~で[しない][左右反 転」「上下反転」「上下左右」のいずれ かを選び、決定を押す



- 「しない」を選んだときは、反転しません。
- ●「しない」以外を選んだときは、メニューも 反転表示されます。

# ☆☆゚またはЁ҆҄を押し、通常画面に 戻す

# おしらせ

#### 映像反転の表示のされかた

しない (工場出荷時) ABC

ABC

上下反転

ABC

上下左右 **DBA** 

● 「左右反転」「上下左右」を選んだとき、音声は左 右反転しません。

# 映像を消して音だけ楽しむ (映像オフ)

■ 映像を消して、音声だけを楽しみたいとき に便利な機能です。


① ~ を押し、メニュー画面を表示 する

②(・)で「機能切換」を選ぶ

③ ~ で「映像オフ」を 選び、決定を押す



(・()・)で、「する」を選び、寒寒を押す

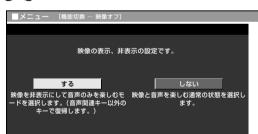

- ●映像が消えます。
- ●映像を復帰させたいときは、音量調整、消 音、ドルビーバーチャル入/切、音声切換 え以外の操作を行ってください。




- 映像オフを「する」にしているとき、オフタイ マー残り時間などのメッセージが表示される と、映像が復帰します。
- 操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の 状態にすると、自動的に設定が「しない」になり ます。

# お好みのチャンネルを登録する

# お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する(お好み登録)

- よく見るチャンネルをあらかじめお好み チャンネルに登録すると、お好み選局/登 録画面からチャンネルを選べます。
- 放送(地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)やメディア (テレビ、ラジオ、データ)を混在させた登録ができます。
- ※ お好み選局/登録画面は、工場出荷時の状態では、地上アナログ放送に設定されています。

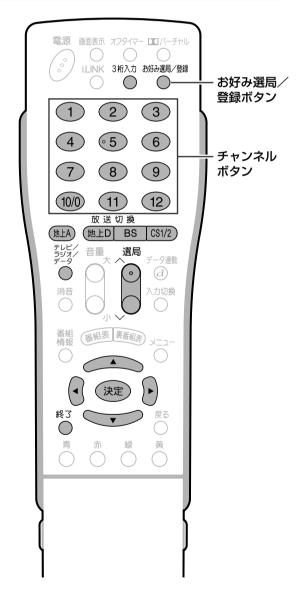



お好み選局/登録画面に地上アナログ放送の チャンネルを一括登録するには

●地上アナログ放送のチャンネル設定の「自動設定」(準備編 23ページ)または「地域番号設定」(準備編 24ページ)を行います。

[例] BSデジタルのテレビ放送の103チャンネルをお好みチャンネルボタン(1)に登録する

- ① BS を押し、BSデジタル放送 (テレビ)を選ぶ
  - ② 103チャンネルを選局する

2

- お好み選局/登録画面が表示されます。



地上アナログ放送の場合は、チャンネル表示 ではなく、受信チャンネルが表示されます。


(2) (決定)を押す

# お好み登録画面のチャンネルボタン (登録先のボタン)を押す

●上下左右カーソルボタンでも、登録先の チャンネルを選べます。選択後、決定ボタ ンを押します。



●登録確認画面が表示されます。

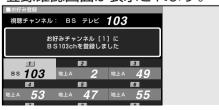


4

# ☆☆☆または☆▽を押し、画面表示を 消す

● お好み選局/登録ボタンまたは終了ボタン を押さなくても、しばらくすると画面表示 は消えます。

# お好みのチャンネルを登録する(つづき)

#### フタを閉じたところ

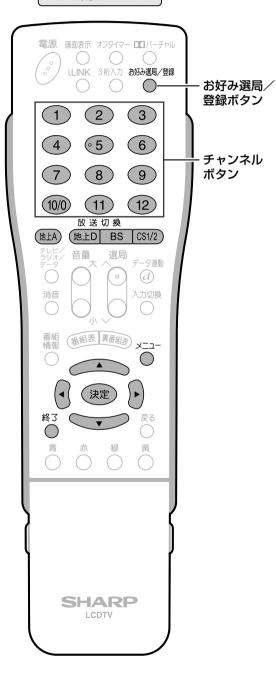

# お好み登録したチャンネルを 確認する

■ お好み選局/登録画面(「1」〜「12」)に登録されているチャンネルの内容を画面で確認することができます。

# 放送を視聴中に一般の調を押す

●登録されているチャンネル内容の一覧が表示されます。



地上アナログ放送の場合は、チャンネル表示ではなく、受信チャンネルが表示されます。

●内容を確認します。

**1** 対分調/量 または ○ を押し、画面表示を 消す

### お好み登録を変更する

55ページ手順1~4の操作を行い、 お好み登録されているお好みチャ ンネルボタンに新たなチャンネル を登録しなおす

# お好み登録したチャンネルの 設定内容を変更する

■ お好み登録したチャンネルの設定内容をメニューで変更することができます。

#### 設定項目

チャンネル表示 (地上アナログ放 送のみ)	テレビ画面に表示されるチャンネル番号 を変えることができます。
<b>受信微調整</b> (地上アナログ放 送のみ)	地上アナログ放送の受信状態が悪いとき に調整して、映像を見やすくします。
<b>GR設定</b> (地上アナログ放 送のみ)	地上アナログ放送にゴーストが発生した とき、「入」を選択するとゴーストを軽減 することができます。
<b>GR速度</b> (地上アナログ放 送のみ)	GR設定を「入」にしたとき、GR効果の 現われる速さ(標準/速い)を選択しま す。
スキップ	「する」を選択すると、選局(∧順/∀逆) ボタンで選局したときに、そのチャンネ ルをスキップ(飛びこし)します。

[例] お好み選局/登録画面[11]に登録した地上アナログ放送3チャンネルの設定内容を変更する

① 参数 を押してお好み選局/登録画面を表示する

② ①を押し、お好み選局/登録画面[11]に登録してあるチャンネルを選局する


① <sup>×</sup>→ を押し、メニュー画面を表示 する

② (小)で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル 設定」を選び、深定を押す



1 で「お好みチャンネル設定」を選び、決定を押す 2 で「する」を選び、決定を押す

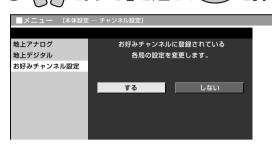

1 で、設定変更し たい項目を選ぶ

② (・) で調整、または項目を選択する




◆続けて他の項目を設定したいときは、手順 4をくり返します。

# お好みのチャンネルを登録する(つづき)

# お好み選局/登録画面から チャンネルを選局する(お好 み選局)

- お好み選局/登録画面に登録したチャンネルを選局します。
- 放送(地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)やメディア (テレビ、ラジオ、データ)を切り換えることなく、チャンネルを選べます。

#### フタを閉じたところ

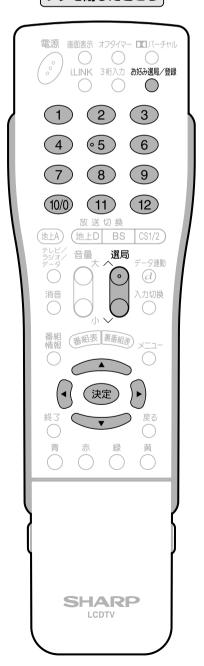

# が過過/登録を押す

お好み選局/登録画面が表示されます。



地上アナログ放送の場合は、チャンネル表示ではなく、受信チャンネルが表示されます。

# ) [

### 見たいチャンネルボタン(① ~ ②)を押す

- ●選んだチャンネルの画面になります。
- ●カーソルボタンで見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押しても選局できます。



●選局ボタンを押すと、「お好み登録されている チャンネル」、「最後に選んでいたネットワーク・メディアのチャンネル」を順/逆で選局します。



● お好みチャンネル登録後、地上アナログ放送の チャンネル設定(準備編)22ページ)で自動設定、 追加設定または地域番号設定を行った場合は、 お好みチャンネルの登録内容が消され、地上ア ナログ放送の自動設定、追加設定または地域番 号設定によるチャンネル登録内容に変更されま す。

# 省エネ機能を使う

■ 本機は省エネに役立つ3つの機能を備えています。

無信号オフ (地上アナログ放送/ビデオ入力のみ) 放送が終了するなど無信号状態になると、約 15分後に電源が切れるように設定できます。 (**59**ページ参照)

#### 無操作オフ (テレビ/ビデオのみ)

操作しない状態が3時間以上経過すると、自動的に電源が切れるように設定できます。(**60**ページ参照)

#### **パワーマネージメント** (PC入力のみ)

映像信号がなくなってからしばらくすると自動的に電源が切れるように設定できます。(**60**ページ参照)

※「パワーマネージメント」は、入力5を選択し、 入力選択を「アナログPC」または「デジタルPC」 に設定しているときに選ぶことができます。

#### フタを閉じたところ



# 無信号オフ機能を設定する

① \*¯□¯を押し、メニュー画面を表示 する

②(・)を「省エネ設定」を選ぶ



2 ① で「する」または「しない」を 選び、決定を押す



**3** 戻す



#### 無信号オフ機能について

- 工場出荷時は、「しない」に設定されています。
- 地上アナログ放送およびビデオ入力のみ、無信 号オフ機能が働きます。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- 放送電波の状態などにより、放送を見ていると きに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合 は、設定を「しない」にしてください。
- PC入力のとき、無信号オフ機能は働きません。
- ◆ PC入力のときは別項目の設定となります。(60 ページ参照)
- 電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。

無信号オフ:残り 5分

# 省エネ機能を使う(つづき)

### 無操作オフ機能を設定する

- ① \*¯□¯を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (小)で「省エネ設定」を選ぶ
- 2 (・)で「する」または「しない」を 選び、決定を押す



<sup>×</sup>□ または ® を押し、通常画面に 戻す



#### 無操作オフ機能について

- ●工場出荷時は、「しない」に設定されています。
- PC入力のとき、無操作オフ機能は働きません。
- PC入力のときは別項目の設定となります。

### PC入力の省エネ機能の設定

■ PC入力のとき、映像信号がなくなってからしばらくすると自動的に電源が切れるように設定することができます。(パワーマネージメント)

#### しない

パワーマネージメントを行いません。

#### モードコ

無信号になったとき、約8分後に自動的に 電源が切れる機能です。

電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。

パワーマネージメント 残り 5分

#### モード2

無信号の状態が8秒間続くと、自動的に電源が切れる機能です。

この機能で電源が切れたときは、PCの映像信号が入力されると電源が入ります。

[例] パワーマネージメントを「モード1」に設定する


- ① 本機とPC(パソコン)の接続を確認する(180ページ参照)
  - ② <sup>入力切機</sup>を押し、PC入力(入力5)を 選ぶ

**1** ○ を押し、メニュー画面を表示 する

- ②(小で「省エネ設定」を選ぶ
- ③ で「パワーマ ネージメント」を選び、 神す



3 び、<br/>
\*\*定を押す

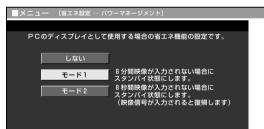


**▲** 戻す **★☆ または ☆ を押し、通常画面に** 



- ●パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして電源をしゃ断すると、再度電源を復帰させても正常に機能しない場合があります。このときは、リモコンの電源ボタンを押してください。
- デジタルPC入力時、パワーマネージメントを 「モード2」に設定した場合、スタンバイ状態に 入った後に映像信号が入力されても自動復帰し ないことがあります。

# デジタル放送の機能と設定

● この章では、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の番組の選びかたや番組予約のしかたなど、デジタル放送を楽しくご覧いただくためのいるいろな機能と操作方法について説明しています。

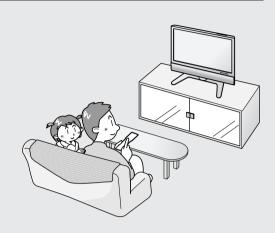

			$\overline{}$
デジタル放送の番組を選ぶ	62	録画画面表示の設定	94
ネットワーク・メディア・番組の選択手順	62	番組名表示の設定	95
チャンネルボタンで選ぶ	63	デジタルチャンネルをチャンネルボタンに登録する…	96
3桁入力で選ぶ	64	字幕表示の設定	97
地上デジタルチャンネルの枝番を選んで選局する…	65	安心して使うための設定	98
選局(<順/V逆)ボタンで選ぶ	65	暗証番号を設定する	98
お好みチャンネルボタンで選ぶ	66	視聴年齢制限を設定する	101
視聴中の番組の情報を見る	66	PPV制限を設定する·······	103
番組情報を表示する	66	購入金額制限を設定する	105
テレビ放送に連動したデータ放送を視聴する…	67	双方向サービスの利用を制限する	107
連動データ放送を見る	67	お知らせを見る	80
映像・音声の切り換えかた	68	受信メッセージを見る	108
複数の映像を楽しむ	68	ボードを表示して情報を見る	109
複数の音声を楽しむ	68	受信機レポートを見る	111
チャンネルボタンに登録されている		B-CASカード番号を見る	112
デジタルチャンネルを確認する	69	PPV購入履歴を見る	
工場出荷時に設定されているデジタルチャンネル一覧…	69	ダウンロードを行う	14
電子番組表 (EPG) の使いかた	71	ダウンロードの方法	
電子番組表 (EPG) で選ぶ······	72	システム動作テストを行う 1	17
見たい番組を探す	72	本機を譲渡・廃棄するとき ]	18
アイコン一覧	72	個人情報を初期化する	118
ジャンルで番組を探す	73	地上デジタル放送の番組表取得設定を行う… 1	20
日時を指定して番組を探す	74	番組表取得設定	120
番組の内容を確認する	75	双方向通信を行うための優先利用回線設定… 1	21
放送中の他の番組を知りたいとき	76	優先利用回線設定	121
電子番組表 (EPG) から番組を予約する	77	ソフトウェアキーボードについて 1	22
番組予約(録画予約)の手順	77	ソフトウェアキーボードの使いかた	122
視聴予約か録画予約かを選ぶ	78	入力文字の種類	123
視聴予約	79	文字入力をする	124
録画予約	80	プロバイダ設定を行う	26
予約の確認・取消し・変更	89	プロバイダ設定	126
放送視聴のためのいろいろな設定	92	LAN接続と設定······ ]	
画面サイズの設定	92	LAN接続のしかた	130
録画画面サイズの設定	93	LAN設定······	131
<b>(</b>			

# デジタル放送の番組を選ぶ

### ネットワーク・メディア・番組の選択手順

- 1 ネットワークを選ぶ
  - 4種類のネットワークから選び (地上D) BS (CS1/2) ます。
- ●地上D(地上デジタル放送)
- ●BS(BSデジタル放送)
- ●CS1(スカパー!110P)
- ●CS2(スカパー! 110S)

9 メディアを選ぶ

電源 画面表示 オフタイマー エバーチャル

(1)(2)

(4)

(7)

(10/0)

**⊙** 5

(8)

(11)

放送切換 (地上D BS CS1/2)

(決定

i.LINK 3桁入力 お好み選局/登録

(3)

(6)

(9)

(12)

データ連動

- 3種類の放送から選びます。
- テレビ/ ラジオ/ データ
- ●テレビ放送
- **●ラジオ放送**(地上デジタル放送を除く)
- ●データ放送

- チャンネルを選ぶ
  - 3種類の選局方法があります。 (63~66ページをご覧ください。)

- チャンネルボタンで選ぶ
- ●**3桁入力で選ぶ**(※手順**2**は不要です。)
- ●選局(∧順/∀逆)ボタンで選ぶ

操作のしかた

- **1** ���� BS 図22のいずれかを押し、視聴したい ネットワークを選ぶ
  - CS1/2ボタンは押すたびに、つぎのように切り換わります。

CS1(スカパー!110P) 

CS2(スカパー!110S)

2

### 🛜 を押し、 視聴したいメディアを選ぶ

- ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。
  - ightharpoonup igh
- 3桁入力で選ぶときは、この手順は必要ありません。
- 3 視聴したいチャンネルを選ぶ
  - チャンネルの選局方法には、つぎの3種類があります。各ページをご覧ください。
    - チャンネルボタンで選ぶ…………… (※) 63ページ

    - 選局(∧順/∀逆)ボタンで選ぶ…… ® 65ページ

#### 電子番組表(EPG)を使って番組を選ぶこともできます

●上記手順1~2の後に電子番組表を表示して、放送中の番組を選びます。 電子番組表(EPG)の表示のしかた、機能、操作方法については、**71**~**76** ページをご覧ください。



・地上デジタル放送は、放送が開始されてから地域設定とチャンネル設定 (準備編)38~47ページ)を行うとご覧になれます。

# チャンネルボタンで選ぶ

■ リモコンのチャンネルボタンに は、各放送局のチャンネルが登 録(設定)されており、ワンタッ チ選局できます。

また、デジタル登録ボタンを押すと、チャンネルボタンに登録されている放送局の一覧が画面に表示されます。(**69・70**ページ参照)

#### フタを開けたところ



- チャンネル ボタン

# (地上D BS CS1/2) のいずれかを押し、ネットワークを選ぶ

●CS1/2ボタンは押すたびに、つぎのように切り換わります。

CS1(スカパー!110P) 

CS2(スカパー!110S)

[例] BSデジタル放送のテレビ放送「NHK BS1」を選ぶ とき

- ① テーダをくり返し押し、テレビを選ぶ
- ② チャンネルボタン ①を押す



[例] BSデジタル放送のラジオ放送「BS-iラジオ」を選ぶ とき

- ① データ をくり返し押し、ラジオを選ぶ
- ② チャンネルボタン ⑦を押す



[例] BSデジタル放送のデータ放送「日本データ放送」を 選ぶとき

- ① たくり返し押し、データを選ぶ
- ② チャンネルボタン④を押す






- データ放送の使いかたは、各放送局の番組の作りかたによって 異なります。基本的にはカーソルボタン、決定ボタン、カラー ボタンなどで操作します。
- ●地上デジタル放送は、ラジオ放送がありません。

# デジタル放送の番組を選ぶ(つづき)

### 3桁入力で選ぶ

- 視聴したい番組の3桁チャンネル 番号を入力して選局できます。 チャンネル番号表(**22・69・ 70**ページ)を参照してください。
- 地上デジタル放送の3桁入力による選局については、65ページの「地上デジタルチャンネルの枝番を選んで選局する」もご参照ください。

#### フタを閉じたところ

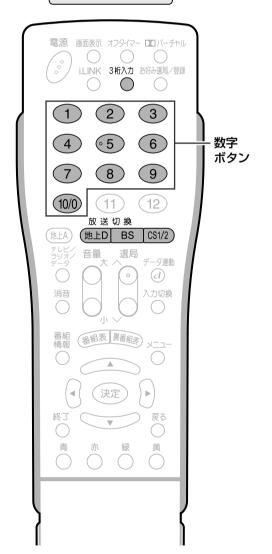



- つぎの操作手順でも選局できます
- ① 3桁入力ボタンを押す。
- ② 放送切換「地上D」「BS」「CS1/2」 ボタンでネットワークを選ぶ。
- ③ 数字ボタンで番号を入力する。

### 他上D BS CS1/2 のいずれかを押し、ネットワー

#### クを選ぶ

●CS1/2ボタンは押すたびに、つぎのように切り換わります。

CS1(スカパー!110P) 

CS2(スカパー!110S)

[例] BSデジタル放送の161チャンネル(BS-i)を選ぶ とき

# ① 合物のでである。

●画面右上に3桁入力欄が表示されます。




② 数字ボタン(1) ⑥ (1) を押す



●間違った番号を入力した場合は、再度3桁入力ボタンを押すと、入力した番号がクリアされます。

# 地上デジタルチャンネル の枝番を選んで選局する

■ 地上デジタル放送を3 桁入力 (64ページ)で選局したとき、 チャンネル番号の重複する放送 局がある場合は、4桁め(枝番)を 選んで番組を選局します。

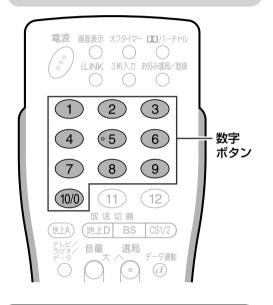

●3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め (枝番)の選択画面が表示されます。



数字ボタン(①~⑩)で4桁めの数字(枝 番)を入力し、選局する

# 選局(人順/V逆)ボタンで選ぶ

■ 選局(∧順/∀逆)ボタンを押す たびに、視聴中のネットワー ク・メディアのチャンネルとお 好みチャンネルが、順方向・逆 方向に選局できます。



### (地上D) BS CS1/2) のいずれかを押し、ネットワー クを選ぶ

●CS1/2ボタンは押すたびに、つぎのように切り換わりま

CS1(スカパー!110P) 

CS2(スカパー!110S)

# をくり返し押し、メディア(テレビ/ラジオ /データ)を選ぶ

●地上デジタル放送は、ラジオ放送がありません。


# 選局 を押す

・視聴したい番組が表示されるまで、選局(∧順/∀逆) ボタンを押してください。

# デジタル放送の番組を選ぶ(つづき)

# お好み選局/登録画面を 表示してお好みチャンネ ルボタンで選ぶ


- お好みチャンネルボタンにデジタルチャンネルが登録されている場合は、お好み選局/登録ボタンを押して、登録されているチャンネルを選局します。(55ページ「お好みのチャンネルを登録する」をご参照ください。)
- ① 一 を押して、お好み登録画面を表示する
- ② 視聴したいデジタルチャンネルが登録されているお好みチャンネルボタン(①~①)を押す
- ●視聴したいチャンネルがダイレクトに選局できます。

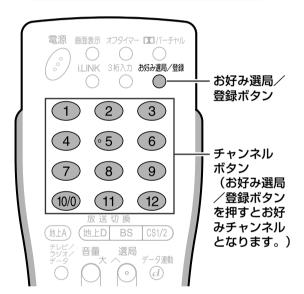

# 視聴中の番組の情報を見る


### 番組情報を表示する

■ 番組視聴中に番組情報ボタンを押す と、画面に番組情報が表示されます。

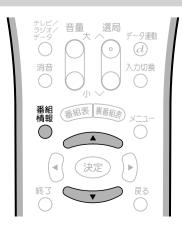

### ☆を押し、番組情報を表示する

(番組情報の画面例)

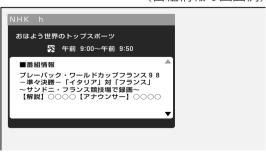

- ●表示内右側に▲▼マークがある場合は、上下カーソル ボタンで情報内容の送り・戻しができます。
- ●番組情報表示を消すときは、もう一度番組情報ボタンを押します。

# テレビ放送に連動したデータ放送を視聴する

# 連動データ放送を見る

■ テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、データ連動ボタンを押すと、連動データ放送を見ることができます。

#### フタを閉じたところ



# <sup>データ:動</sup>を押す

●連動データ放送の画面になります。



(連動データ放送の画面例)

●テレビ放送に戻すときは、もう一度データ連動(*d*)ボタンを押します。



●電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、データ連動(*d*)ボタンを押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、テレビ放送受信後しばらく(約20秒)待ってから操作してください。(表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。)

# 象・音声の切り換えかた

複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換え て楽しむことができます。

# 複数の映像を楽しむ

■ 複数の映像のある番組をご覧のと き、映像切換ボタンを押すと、映 像を切り換えることができます。

#### フタを開けたところ



### 

●ボタンを押すたびに映像が切り換わり、チャンネルサ インの下に映像表示が出ます。

(画面例)



※番組によって映像の数は異なります。

# 複数の音声を楽しむ

■ 複数の音声のある番組をご覧のと き、音声切換ボタンを押すと、音 声を切り換えることができます。


#### フタを開けたところ



### <sup>篩磯</sup>を押し、音声を切り換える

●ボタンを押すたびに音声が切り換わり、チャンネルサ インの下に音声表示が出ます。

(画面例)

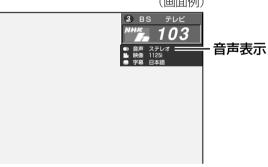

マルチ音声番組のとき

→音声1 ---→音声2~8\* -

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→主 --- 副 --- 主/副




- ▼フルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、 「音声1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が 選択されます。
- 二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送に入っている コードによる表示であり、必ずしも表記どおりではないことが あります。
- 録画予約時に「詳細を設定する」を選択していない場合、二重音 声の場合は、直前に視聴した音声で録画します。その他の場合 は、「映像1|「音声1|で録画します。

# チャンネルボタンに登録されているデジタルチャンネルを確認する

■ ワンタッチ選局に使うチャンネル ボタンに現在登録されているデジ タル放送のチャンネルを確認する ことができます。


#### フタを開けたところ

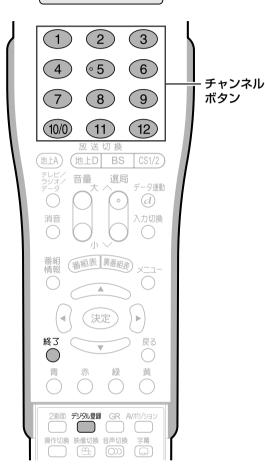

### デジタル放送を視聴中に 一 を押す

●登録されているチャンネル内容の一覧が表示され ます。

〈例〉BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧

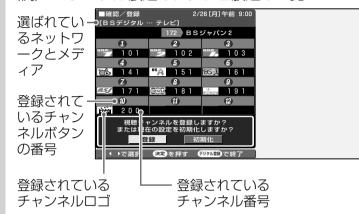

●確認後、画面表示を消すには、デジタル登録ボタンか終 了ボタンを押します。



- 各デジタル放送のチャンネル確認/登録画面は、それぞれ放送を視聴しているときにデジタル登録ボタンを押すと表示されます。
- ●確認/登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまたはテレビ/ ラジオ/データボタン(メディア切換えボタン)を押すと、ネットワーク・メディアが切り換わり、そのチャンネル確認/登録 画面が表示されます。
- CS1/2ボタンは押すたびに、CS1とCS2が切り換わります。

### 工場出荷時に設定されているデジタルチャンネル一覧

#### BS(BSデジタル放送)チャンネル

チャンネル			ラジオ		データ	
ボタン	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	BSC	300	メガポート放送	900
2	NHK BS2	102	ミュージックバード	316	ウェザーニュース	910
3	NHK ハイビジョン	103	JFN衛星放送	320	デジキャス933	933
4	BS 日テレ	141	セント・ギガ	333	日本データ放送	940
<b>©</b> 5	BS 朝日	151	BS 日テレラジオ	444	BS955	955
6	BS-i	161	BSAラジオ	455	TiVi!963	963
7	BS ジャパン	171	BS-iラジオ	461	知求チャンネル	999
8	BS フジ	181	BS ジャパンラジオ	471	_	_
9	wowow	191	LFX488	488	_	_
10/0	スター・チャンネル	200	BS QR489	489	_	_
11)	_	_	WOWOW WAVE1	491	_	_
12	_	_	_	_	_	_

# チャンネルボタンに登録されているデジタルチャンネルを確認する(つづき)

#### CS1(スカパー!110P)チャンネル

チャンネル ボタン	テレビ	ラジオ	データ
ボタン	チャンネル番号	チャンネル番号	チャンネル番号
1	001	700	010
2	004	701	900
3	005	702	901
4	006	703	902
<b>©</b> 5	007	704	909
6	008	705	963
7	009	706	966
8	055	707	967
9	091	708	998
10/0	092	709	999
11)	093	710	_
12	094	711	_

#### CS2(スカパー!110S)チャンネル

チャンネル ボタン	テレビ	ラジオ	データ
ボタン	チャンネル番号	チャンネル番号	チャンネル番号
1	100	_	110
2	160	_	123
3	177	_	170
4	182	_	190
<b>©</b> 5	194	_	217
6	211	_	_
7	220	_	_
8	230	_	_
9	234	_	_
10/0	250	_	_
11)	290	_	_
12	_	_	_

#### 地上デジタルチャンネル

#### 関東の東京で受信できるチャンネルです。

チャンネル ボタン	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル ボタン	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK総合·東京	011	7	テレビ東京	071
2	NHK教育·東京	021	$\odot$	フジテレビジョン	081
3	_	_	9	東京MXテレビ	091
4	日本テレビ	041	10/0	_	_
<b>©</b> 5	テレビ朝日	051	1	_	_
6	TBS	061	12	放送大学	121




- CS2(スカパー!110S)は、現在、ラジオ放送の予定がありません。
- ●上記チャンネルプランは2004年4月現在のもので、変更されることもあります。

# 電子番組表(EPG)の使いかた

■ デジタル放送では、電子番組表(EPG)の情報が送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。

#### フタを閉じたところ

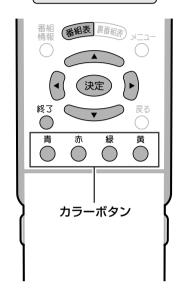

# 1 デジタル放送を視聴中に 繩 を押す



電子番組表(EPG)画面が表示されます。

(BSデジタル放送の画面例)



基本

- ・現在カーソルのあるところが黄色で表示されます。
- 縦方向にカーソルを動かすときは、 上下カーソルボタンを使います。
- 横方向にカーソルを動かすときは、 左右カーソルボタンを使います。

#### 電子番組表の切り換えかた

 ■電子番組表(EPG)を表示しているときに 放送切換ボタン(地上D・BS・CS1/2)、 テレビ/ラジオ/データボタンを押す と、他のネットワークやメディアの番組 表に切り換えることができます。

#### カラーボタンについて

- カラーボタンの機能は、表示されている画面によって変わります。 画面の表示内容を見てボタンを使い分けてください。
- 画面上に機能表示がないカラーボタンは、 押しても働きません。

#### 地上デジタル放送の電子番組表について

● 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の 情報は、送信している各放送チャンネルか ら取得する必要があります。(**120**ページ 参照)



- 受信状態によっては、番組情報を取得できないことがあります。
- 電子番組表(EPG)を表示できるのは、デジタル放送だけです。
- 本書ではおもに、BSデジタル放送 の電子番組表の画面例を掲載してい ます。



#### 押す

放送中の番組を選んだとき ⇒ 選んだ番組が選局されます。 未放送の番組を選んだとき ⇒ 予約選択画面になります。 (78ページ参照)

> 電子番組表(EPG)画面を消すときは <sup>終了</sup> を押します。

### (カラーボタンの機能について)

- \*\*
  (番組情報を見る)
  番組情報が表示されます。
- (ジャンル検索) ニュース・報道、映画、音楽、バラエティーなど、 番組をジャンル別に探すことができます。
- (日時検索)

日時を指定して番組表が表示できるので、番組を早く探すことができます。


(予約リスト)

予約した番組を一覧表示することができます。 予約リストは予約の取消しや変更に使います。

# 電子番組表(EPG)で選ぶ

### 見たい番組を探す

#### フタを閉じたところ

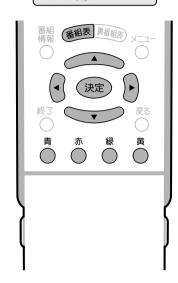

#### 電子番組表の表示内容

- テレビ放送……8日分
- ラジオ放送……3日分
- データ放送……最低1日分
- ※ 電源を入れてからすぐに番組を選んだときは、表示されるまでに時間のかかる場合があります。

### ●慰を押し、電子番組表(EPG)を表示する

選択されているネットワークとメディア 選択されて (電子番組表画面の例) いる日にち 選択されて いるチャン ネル タヌーンワ ART1 配原宿コレク 登録されて 1 〒前11::0 □ 大リーグ・イチロー いるチャン ネルボタン る 赤 でジャンル検索 録 でE 時検索 意 で予約リスト の番号 チャンネル 選択されて 番組タイトル いる時間帯 チャンネル番号 選択されて いる番組 カラーボタンに対応

見たい番組をグラン・で選び、

### 決定を押す

放送中の番組を選んだとき ⇒選んだ番組が選局されます。

未放送の番組を選んだとき

◇予約選択画面になります。(78ページ参照)

# アイコン一覧

■ デジタル放送の電子番組表(EPG)や予約リストなどには、いろいろなアイコン(絵記号)が使われています。各アイコンの意味はつぎのとおりです。

#### 番組情報を示すアイコン

田心に用来でかりノイコン				
アイコン	内 容			
F	視聴予約している番組			
ОO	録画予約(ビデオ連動予約) している番組			
ř.	録画予約(i.LINK予約) している番組			
¥	有料放送、または PPV(ペイパービュー)番組			
<b>※</b>	i.LINKによるデジタル コピーが禁止の番組			
델	i.LINKによるデジタルコピー が1回のみ可能な番組			

#### ジャンルを示すアイコン

シャンル	を小りアイコン		
アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
<u> </u>	ニュース/報道		映画
<b>S</b>	スポーツ	<b>*</b>	アニメ/特撮
<b>2</b>	情報/ワイドショー	B	ドキュメンタリー/教養
	ドラマ		劇場/公演
4	音楽	n	趣味/教育
<b>33</b>	バラエティ		福祉

# ジャンルで番組を探す

■ 番組をジャンル別に表示させて、 見たい番組を選ぶ方法です。

#### フタを閉じたところ



### ① 🎟 を押し、電子番組表を表示する

② <sup>\*</sup>(ジャンル検索)を押す



**り**見たいジャンルを()で選ぶ



見たい番組を で選び、 決定を 押す

●黄ボタン(次の3時間)を押すと、時間帯を3時間先に送ることができます。前の時間帯に戻るときは、緑ボタン(前の3時間)を押します。



放送中の番組を選んだとき ⇒選んだ番組が選局されます。

未放送の番組を選んだとき

◇予約選択画面になります。(78ページ参照)

# 電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

# 日時を指定して番組を探す

■ 日時と時間を指定して、電子番組表を表示させることができます。

#### フタを閉じたところ



① を押し、電子番組表を表示する

② ☆(日時検索)を押す





●日にちを選んだあとに決定ボタンか赤ボタン(実行)を 押すと、選んだ日にちの電子番組表が表示されます。

2 ① ○ (時間を選ぶ)を押す

②(小)で時間を選び、決定を押す




●指定された日時の電子番組表が表示されます。



# 番組の内容を確認する

■ 番組の内容を知りたいとき、電子番組表で、番組の詳しい情報を見ることができます。

#### フタを閉じたところ

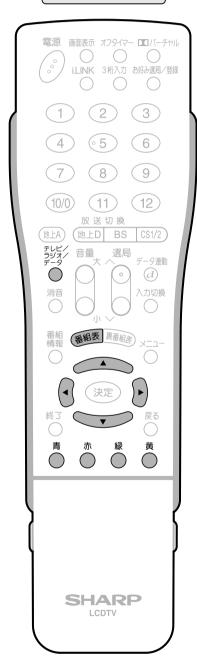

### **運動を押し、電子番組表を表示する**



# 2 内容を確認したい番組を で選ぶ



# ☆(番組情報を見る)を押す

●番組情報が表示されます。



●番組情報案内にしたがって、カラーボタン、テレビ/ ラジオ/データボタン、カーソルボタンを使い、希望 する情報を選択します。

### 視聴中の番組の内容を見るには

● 番組情報ボタンを押してください。(66ページ参照) (電子番組表を表示する必要はありません。)


# 電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

# 放送中の他の番組を 知りたいとき


#### フタを閉じたところ



### **摩睺を押し、裏番組表を表示する**

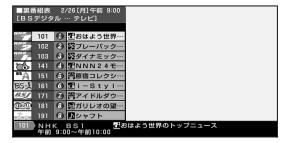


へ で番組を選ぶ

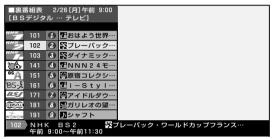

◯ (番組情報を見る)を押す

選んだ番組の情報が表示されます。

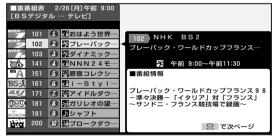


●番組情報案内にしたがって、カラーボタン、テレビ/ ラジオ/データボタン、カーソルボタンを使い、希望 する情報を選択します。



- ●選んだ番組を視聴したいときは、決定ボタンを押すと選局できます。
- 地上D・BS・CS1・CS2のいずれのネットワークについて も、また、テレビ・ラジオ・データのいずれのメディアについ ても、同じように裏番組表を表示することができます。
- 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン(地上D・BS・CS1/2)、テレビ/ラジオ/データボタンを押すと、他のネットワークやメディアの裏番組表に切り換えることができます。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する

- デジタル放送の番組を電子番組表(EPG)から予約することができます。
- 予約には「視聴予約」と「録画予約」の2種類があります。

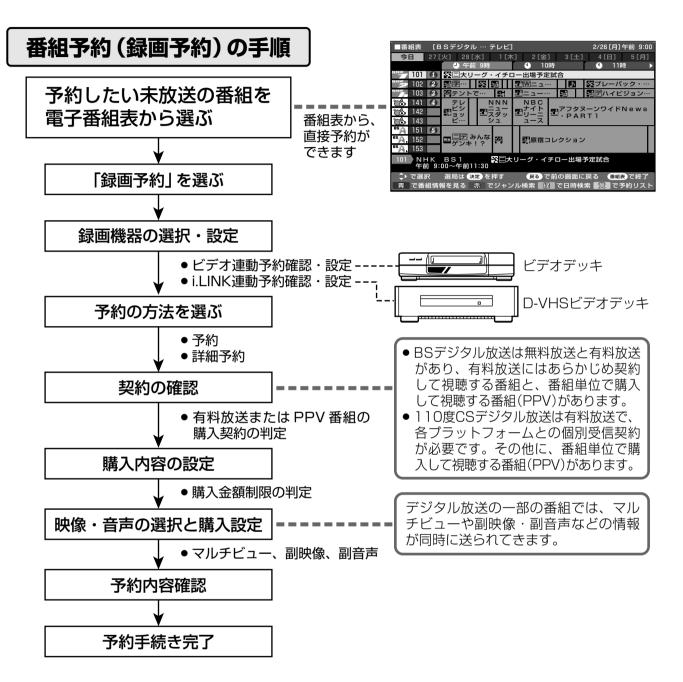



- データ放送番組をビデオ連動録画する場合は、メニュー内「デジタル設定」の「録画画面表示設定」を「する」に設定 (**94**ページ参照) してください。「しない」に設定すると、モニター/録画出力端子(「録画出力」に設定時) からデータ放送画面が出力されません。(映像・音声のみ出力されます。)
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてく ださい。
- 契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- ●番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。
- 録画予約を選択した場合、録画開始2分前になると、デジタルに関するリモコン操作を受けつけなくなります。また、予約録画の実行中もリモコン操作を受けつけません。

操作を行う場合は、デジタルに関するリモコン操作をし、そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押して予約を解除してください。

現在日S 142chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか? する

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

# 視聴予約か録画予約かを 選ぶ

■ 電子番組表から、放送予定の番組の視聴予約、録画予約、およびPPV(ペイパービュー)番組の録画予約ができます。

#### フタを閉じたところ



### **御慰を押し、電子番組表を表示する**



●翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定(**74** ページ)で番組表を表示させると便利です。

# 予約したい番組を



決定を押す

●予約選択画面になります。



「視聴予約」…… 視聴のみの予約となります。

視聴予約の手順に進みます。

(1979ページ)

「録画予約」…… 録画する機器の選択ができます。

録画予約の手順に進みます。

(1380ページ)

「予約しない」… 予約をしないで番組表に戻ります。

# 視聴予約



- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、 あらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約 どおりの視聴や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取消し(**90**ページ)が必要です。

#### フタを閉じたところ



# ・で「視聴予約」を選び、 決定を押す



# ↑で「予約する」を選び、寒寒を押す

「予約する」……無料放送や契約している有料放送が

予約できます。

「予約しない」……予約をしないで番組表に戻ります。



## 「戻る」で、決定を押す




●視聴予約が設定されました。



#### 予約ランプについて

● 番組を予約すると、本体前面右下の予約ランプが点灯します。

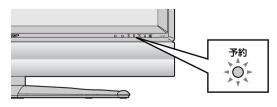



#### 視聴予約を設定した後に電源を切るときのご注意

● 視聴予約を設定した後、電源を切る場合は、リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源(押・入-切)スイッチでは切らないでください。本体の電源(押・入-切)スイッチで「切」にした場合は、予約ランプの点灯、消灯にかかわらず、予約が実行されません。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

## 録画予約




- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、 あらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約 どおりの視聴や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- ●最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取消し(90ページ)が必要です。
- デジタル放送をビデオデッキで録画 する場合は、「チャンネル固定」また は「ビデオ連動予約」で録画すること をおすすめします。
- ビデオ連動録画する場合は、入力4端子設定を「録画出力」に設定してください。(**156**ページ参照)
- ラジオ放送をMDで録音するときは、デジタル音声出力(光)端子の設定を「PCM」にしてください。 (**174**ページ)
- データ放送番組をビデオ連動録画する場合は、「録画画面表示設定」を「する」に設定(**94**ページ参照)してください。「しない」に設定すると、録画出力(「録画出力」に設定時)からデータ放送画面が出力されません。(映像・音声のみ出力されます。)
- D-VHSで録画するときは、i.LINK の設定を行ってください。(**164**~ **168**ページ)
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法 上、権利者に無断で使用できません。

#### フタを閉じたところ




## 録画予約の操作手順

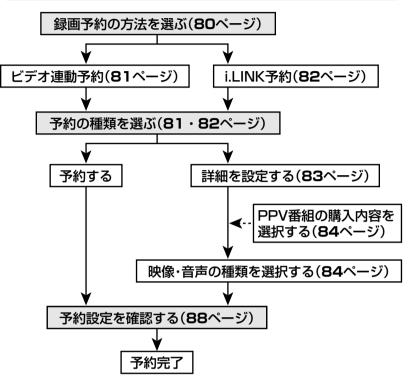

※ 上記の操作手順は一例です。選んだ番組によっては、必要のない手順も あります。

## 録画予約の方法を選ぶ

# で録画予約の方法を選び、決定を押す

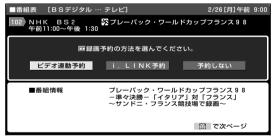

「ビデオ連動予約」… ビデオコントローラーを使っての

ビデオ連動予約に進みます。

(1381ページ)

「i.LINK予約」…… i.LINK予約に進みます。

(1382ページ)

「予約しない」…… 予約をしないで、番組表に戻ります。

■ ビデオ連動予約とは、付属のビデオコントローラーを使い、予約時間に合わせてビデオデッキの録画を開始・終了させ、予約したデジタル放送の番組を録画する方法です。



- ●ビデオ連動予約を初めて行う場合は、あらかじめ、ビデオデッキ・ビデオコントローラーの接続(158ページ)、およびビデオ連動録画設定(159ページ)を済ませておいてください。
- ビデオ連動録画設定は、一度行えば、設定内容が記憶されますので、 次回からは必要ありません。

#### フタを閉じたところ




## ビデオ連動予約するとき

√で「ビデオ連動予約」を選び、決定を押す



- ●ビデオ連動録画設定が済んでいるときは、手順2の 画面になります。
- ●ビデオ連動録画設定が済んでいないときは、つぎの 画面が表示されます。

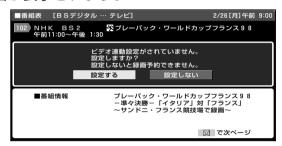

●「設定する」を選んで決定ボタンを押すと、ビデオ連動 録画設定画面になります。設定を行ってください。 (**159**ページ参照)

↑ で予約の種類を選び、寒寒を押す



「予約する」………無料放送や契約している有料放送

が予約できます。

「詳細を設定する」… 映像・音声の詳細の予約設定がで

きます。視聴制限や購入金額制限 の設定によって視聴や購入が制限 されている番組の場合は、暗証番

号入力画面が表示されます。

「予約しない」…… 予約をしないで、番組表に戻ります。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

■ i.LINK予約とは、本体後面の i.LINK端子に接続したD-VHSビデ オデッキを予約時間に合わせて録 画開始・終了させ、予約したデジ タル放送の番組を録画する方法で す。




- i.LINK予約するときは、あらかじめ、D-VHSビデオデッキの接続(162ページ)とi.LINK設定(164~168ページ)を済ませておいてください。
- i.LINK予約をするときは、D-VHS ビデオデッキを本機と1対1で接続 してください。複数のD-VHSビデ オデッキを接続すると、i.LINK予約 の実行に失敗することがあります。

#### フタを閉じたところ



### i.LINK予約するとき

「」っで「i.LINK予約」を選び、決定を押す

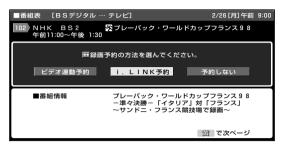


- ●i.LINK設定が済んでいるときは、手順2の画面になります。
- ●i.LINK設定が済んでいないときは、つぎの画面が表示 されます。



●「確認」で決定ボタンを押すと、番組表に戻ります。i.LINK機器の接続を確認してください。(162ページ 参照)

で予約の種類を選び、決定を押す電番相表 [BSデジタル・・・テレビ] 2/28 [月] 年前 9:00

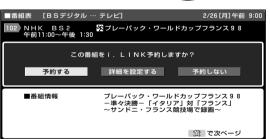

「予約する」………無料放送や契約している有料放送

が予約できます。

「詳細を設定する」… 視聴制限や購入金額制限の設定に

よって視聴や購入が制限されてい る番組の場合は、暗証番号入力画

面が表示されます。

「予約しない」……・予約をしないで、番組表に戻ります。


82

## 詳細設定

■ 視聴年齢制限、カード未挿入、 有料番組の契約状況が自動判定 され、メッセージが表示されま す。

設定を済ませてから、PPV番組の購入予約ができます。

#### フタを閉じたところ

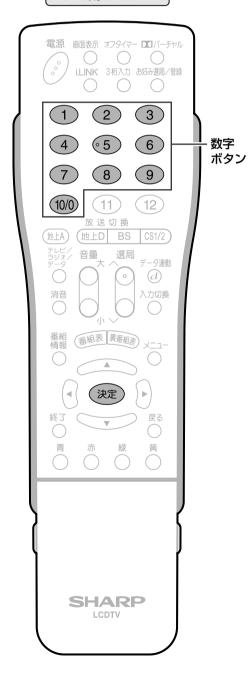

### 視聴年齢制限のある番組を予約したとき

●暗証番号入力画面が表示されます。



●数字ボタン(① ~⑩)で暗証番号を入力してください。(98ページ参照)

## カード未挿入で有料番組を予約したとき



●「カードの挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。カードを挿入してから、予約をしなおしてください。

### 非契約の有料番組を予約したとき




●「非契約の有料番組です。予約の設定はできません。」 のメッセージが表示されます。「確認」で決定ボタンを 押してください。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

## ビデオ連動予約の場合

#### フタを閉じたところ

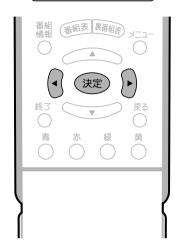


■ 映像・音声の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表示のあるときのみ選択できます。

「マルチビュー」…いろいろな角度から

見た映像

「映像」……・映像(最大4つ) 「音声」……・音声(最大8つ) 「二重音声」… 主音声と副音声

### フタを閉じたところ

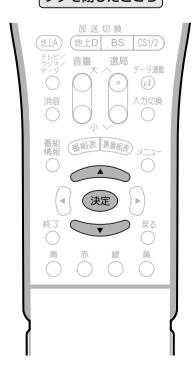

## PPV番組の購入(する/しない)を選択する

●PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。

・で「購入する」または「購入しない」を選び、、 、、決定を押す



●「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

### 映像・音声の種類を選択する

マルチビュー番組を選んでいるとき

寒を押してから、 でマルチ

ビューの種類を選び、決定を押す



副映像のある番組を選んでいるとき

(対定)を押してから、(グーンで映像を

選び、決定を押す

●映像の数は、番組によって異なります。



次ページへ

### フタを閉じたところ



① で「音声」を選び、 押す

●音声の数は、番組によって異なります。



●映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追加購入のための画面が表示されます。



●「購入する」または「購入しない」を選び、決定ボタンを 押します。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

## i.LINK予約の場合

#### フタを閉じたところ



## PPV番組の購入(する/しない)を選択する

- ●PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。



●「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

## 購入グループを選択する

- ●追加購入する映像・音声の組合せ(グループ)が複数あるとき のみ必要な手順です。



2 で「購入する」または「購入しない」を選び、寒寒を押す



## i.LINK予約の場合(つづき)

#### フタを閉じたところ



# 使用するi.LINK機器を選択する

●使用するi.LINK機器を変えたいときのみ必要な手順です。

で「録画連動機器の変更」を選び、決定を押す



で、使用するi.LINK機器を 選び、 決定を押す





● i.LINK予約をするときは、D-VHSビデオデッキを本機と1対1 で接続してください。複数のD-VHSビデオデッキを接続する と、i.LINK予約の実行に失敗することがあります。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

#### フタを閉じたところ



## 予約設定を確認する

# で「設定の確認」を選び、決定

### を押す



(ビデオ連動予約の場合の表示例)

### ① 画面に表示された設定内容を確認する

②「確認」で決定を押す




- ●録画予約が設定されました。
- ●「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予約を中止して番組表に戻ります。




#### 予約ランプについて

● 番組を予約すると、本体前面右下の予約ランプが点灯します。

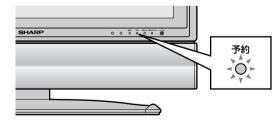

#### 実行中の予約録画を解除するには

● デジタルに関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

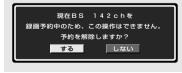



#### 録画予約を設定した後に電源を切るときのご注意

● 録画予約を設定した後、電源を切る場合は、リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源(押・入-切)スイッチでは切らないでください。本体の電源(押・入-切)スイッチで「切」にした場合は、予約ランプの点灯、消灯にかかわらず、予約が実行されません。

## 予約の確認・取消し・変更

■ 番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取消しや変更をすることができます。

#### フタを閉じたところ



# 予約を確認したいとき

- ① ﷺを押し、電子番組表を表示する
- ② (予約リスト)を押し、予約リストを表示する






### ▼予約リストの例




下カーソルボタン

- ●予約リストで現在の予約内容を確認します。
- ●リストを上下にスクロールしたいときは、上下カーソルボタンを使います。
- ●予約した番組の設定内容を確認したいときは、上下 カーソルボタンで番組を選び、決定ボタンを押しま す。つぎのような画面が表示されます。

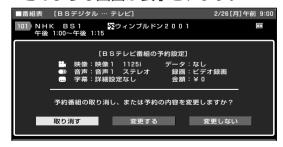

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

#### フタを閉じたところ

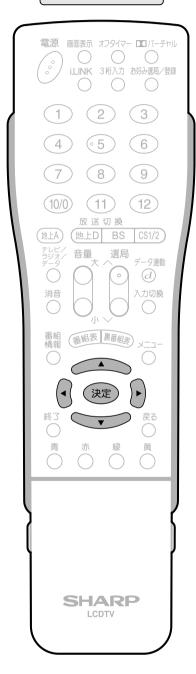


## 予約を取り消したいとき

予約を取り消したい番組を <u></u>
で選び、寒寒を押す



↑ で「取り消す」を選び、寒を押す

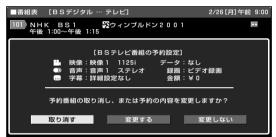

2 (√)で「する」を選び、寒寒を押す





#### 実行中の予約録画を解除するには

● デジタルに関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在BS 142chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか? する しない

#### フタを閉じたところ




# 予約を変更したいとき

予約を変更したい番組を (本) ででです。 選び、(決定)を押す



で「変更する」を選び、決定を押す

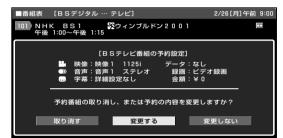

●予約選択画面になります。


# 予約操作をやりなおす

●77~88ページの操作手順をご参照ください。

# 放送視聴のためのいろいろな設定

## 画面サイズの設定

#### フタを閉じたところ

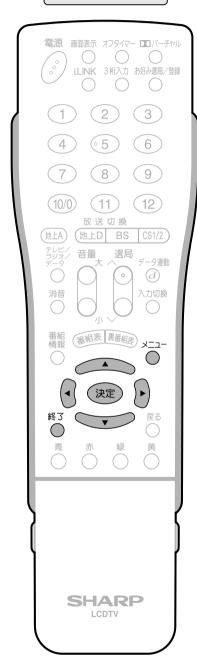




#### 2種類の画面サイズ設定について

- ●「オート」…番組表やデータ放送を表示すると、画面の一部が欠落することがあります。また、受信チャンネルの切換えに時間がかかったり、画面にノイズが出ることがあります。
- ●「フル固定」… すべての放送を 1125iに変換して表示・再生する ため、画面いっぱいに広がらないな ど、お好みの画面サイズで表示でき ないことがあります。

- ① ∼□ を押し、メニュー画面を表示する
- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ

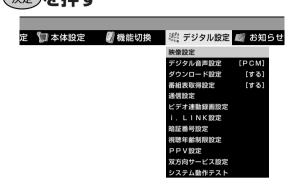

2 で「画面サイズ設定」を選び、

2 (・)で「オート」または「フル固定」を選び、

決定を押す

「オート」……525i放送以外の放送は1125iに変換してディスプレイに表示・再生します。525i放送のとき、お好みの画面サイズに切り換えて表示・再生することができます。

- 通常は「オート」でお使いください。 …すべての放送を1125に変換してデ

「フル固定」……すべての放送を1125iに変換してディスプレイに表示・再生します。




\*ニーまたは を押し、通常画面に戻す

# 録画画面サイズの設定

■ 本機に接続した録画用機器にデジタル放送の16:9映像を録画するときの画面サイズを選びます。

### フタを閉じたところ

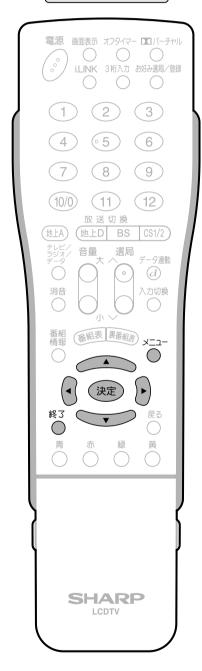

- ① ~ を押し、メニュー画面を表示する
- ② (一)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ グランプで「映像設定」を選び、

決定を押す




**つ**で「録画画面サイズ設定」を選りで、<br/>
次定を押す

**3** (で「レターボックス」または「スク

イーズ」を選び、決定を押す

「レターボックス」…4:3のテレビで見たとき、画面の上下に黒い帯が入った横長の映像で表示し、オリジナルの16:9映像のまま見ることができます。

「スクイーズ」……4:3のテレビで見たとき、横方向に圧縮された縦長の映像になります。16:9のテレビで見たときは、オリジナル映像そのままのワイド映像になります。

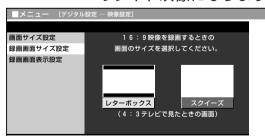

**4** ☆ または で を押し、通常画面に戻す

# 放送視聴のためのいろいろな設定(つづき)


## 録画画面表示の設定

■本機に接続した録画用機器に録画するとき、データ放送画面、字幕、電子番組表などの画面表示をいっしょに録画するかしないかを選ぶことができます。


#### フタを閉じたところ



- ① ~ を押し、メニュー画面を表示する
- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「映像設定」を選び、 (決定)を押す

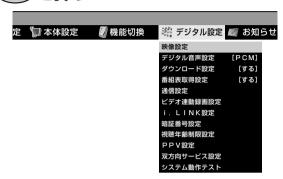

- ① で「録画画面表示設定」を選び、寒を押す
  - ② (・)で「する」または「しない」を選び、
    - 決定を押す

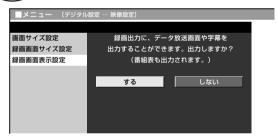

3 \*\*\* または\*\*\* を押し、通常画面に戻す




録画画面表示設定を「する」に設定したとき、録画出力(「録画出力」に設定時)から出力される映像の画面サイズが変わることがあります。


# 番組名表示の設定

■ 番組を選んで画面を切り換えた ときなどに番組タイトルなどの 表示をするかどうかを設定しま す。

#### フタを閉じたところ

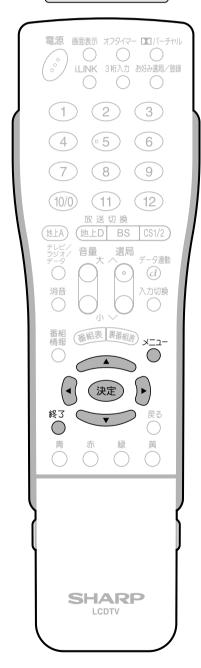

- ① ~ を押し、メニュー画面を表示する
- ② (・)で「機能切換」を選ぶ
- ③ で「番組名表示設定」を選び、(決定)を押す

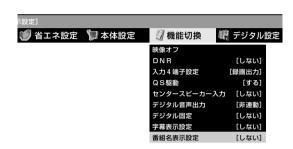



「する」…… 番組タイトルや放送時間

などを表示します。

「しない」… 何も表示しません。




**↑** または **○** を押し、通常画面に戻す

# 放送視聴のためのいろいろな設定(つづき)

# デジタルチャンネルを チャンネルボタンに登録 する

■ 各デジタル放送ネットワーク(地上D、BS、CS1/2)の各メディア(テレビ/ラジオ/データ)につき、登録したいチャンネルを12局まで、チャンネルボタン(①~①2)に登録することができます。

### フタを開けたところ

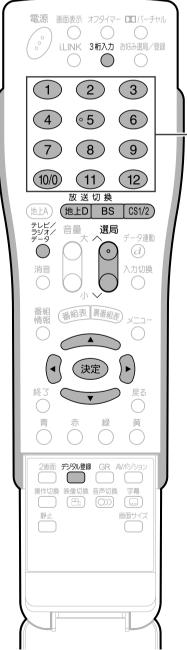

- チャンネル ボタン

- ① 登録したいチャンネルを選局する
- ② デジタル登録を押す
- ③ (・)・で「登録」を選び、<br/>
  | を押す




●設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、「初期化」 を選んで決定ボタンを押します。

## 登録したいチャンネルボタン(①~①)を 押す

●上下左右カーソルボタンでも選べます。選択後、決定 ボタンを押します。

[例] 「BSジャパン2」(172チャンネル)を①に登録する場合は、チャンネルボタン①を押します。

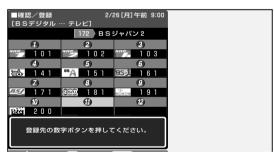

●登録確認画面が表示されます。

↑ で「する」を選び、寒寒を押す



## 字幕表示の設定

- 字幕のある番組で、字幕を表示するかしないかを選択できます。
- 工場出荷時の状態では、「しない」に設定されています。

### フタを開けたところ





#### 字幕ボタンについて

- 字幕表示設定を「する」にしたとき 複数の字幕がある番組では、リモコン(フタ内)の字幕ボタンを押すと、 字幕を切り換えられます。
- 字幕表示設定を「しない」にしたとき字幕のある番組では、リモコン(フタ内)の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入/切、および複数の字幕の切換えができます。

## ① ~ を押し、メニュー画面を表示する

- ② (小)で「機能切換」を選ぶ
- ③ で「字幕表示設定」を選び、





# (・)で「する」または「しない」を選び、寒寒を

### 押す

「する」……字幕のある番組では、つねに字幕を表示 します。(リモコンの字幕ボタンを押して も、字幕表示を消せません。)

「しない」……リモコンの字幕ボタンで、字幕表示を入 /切することができます。



●左右カーソルボタンの代わりに字幕ボタンでも「する」 「しない」を選ぶことができます。

# 

# 安心して使うための設定


### 暗証番号について

本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。 これらの制限を通過するときやPPV番組などを購入するときに暗証番号を使います。

## 暗証番号を設定する

■ 暗証番号の設定および変更の手順を説明します。 暗証番号は、必ず4桁の数字を 入力します。

### フタを閉じたところ

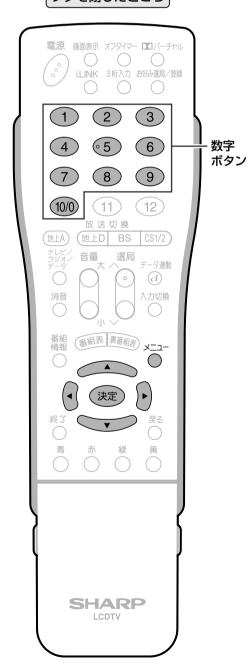

## ① 🌅 を押し、メニュー画面を表示する

- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「暗証番号設定」を選び、



2 で「する」または「しない」を選び、寒




「する」……暗証番号の設定(手順3)に進みます。 「しない」…暗証番号の設定や変更をせずに終了します。

数字ボタン(①~⑩)で、暗証番号を入力 する



●左カーソルボタンを押すと、入力した数字を1桁ずつ 削除することができます。

#### フタを閉じたところ

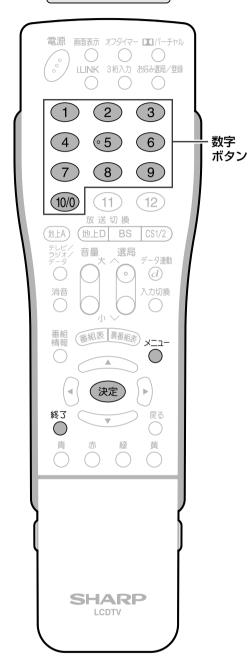

1

# 確認のため、再度同じ番号を数字ボタン(① ~⑩)で入力する

●間違った番号を入力した場合は、手順3からやりなお しになります。



5

① 暗証番号をメモする

②「確認」で決定を押す




●これで暗証番号の設定は完了です。

6

×ニューまたは<sup>終了</sup>を押し、通常画面に戻す



• 暗証番号は必ずメモしてください。

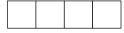


#### 暗証番号を忘れたときは

● 受信契約されている、有料放送の放送局(WOWOWやスターチャンネルなど)までご連絡ください。放送局で前の暗証番号を消去します。暗証番号の消去には手数料がかかります。(2004年2月現在)

# 安心して使うための設定(つづき)

### フタを閉じたところ

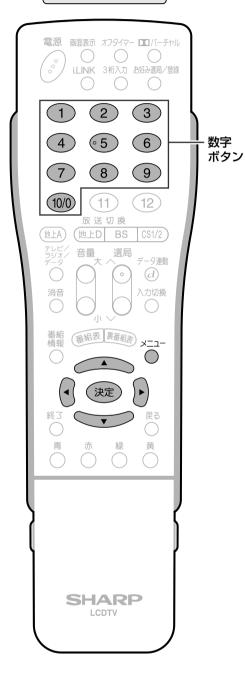

## 暗証番号を変更するとき

- ① で押し、メニュー画面を表示する
- ② (一)で「デジタル設定」を選ぶ



●暗証番号入力画面が表示されます。

## **2** 数字ボタン(①~⑩)で、現在の暗証番号を 入力する




●暗証番号を入力すると、**98**ページ**「暗証番号を設定する」**の手順2の画面になります。暗証番号を設定すると きと同じ要領で設定しなおしてください。

# 視聴年齢制限を設定する


■ 年齢制限のある番組の視聴を制限することができます。
なお、年齢制限は4~20歳の範

#### フタを閉じたところ

囲で設定できます。

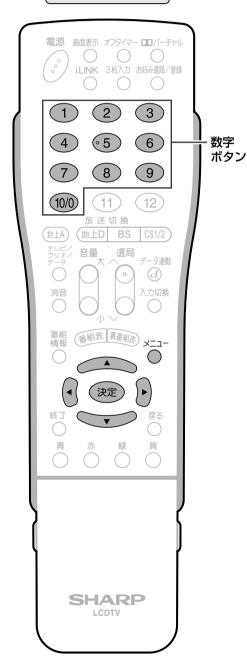

- ②(・)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「視聴年齢制限設定」を選び、決定を押す

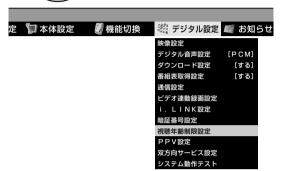

数字ボタン(①~⑩)で暗証番号を入力 する




●視聴年齢制限設定画面が表示されます。

3 次ページへ



# 安心して使うための設定(つづき)

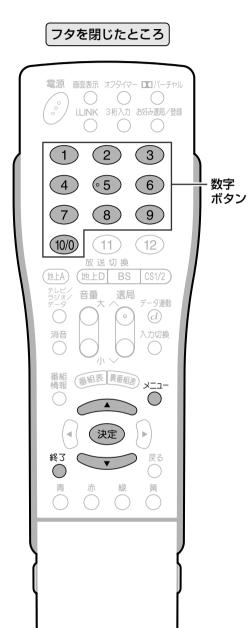

SHARP

制限する年齢を数字ボタン(①~⑩)で入力し、深定を押す



●年齢制限を設けない場合は、「無制限」を選んで決定ボタンを押します。


ヾニューまたは░を押し、通常画面に戻す

# PPV制限を設定する

■ 暗証番号を入力しないとPPV番 組を購入できないように設定できます。

この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**98**ページ)をしておくことが必要です。

#### フタを閉じたところ

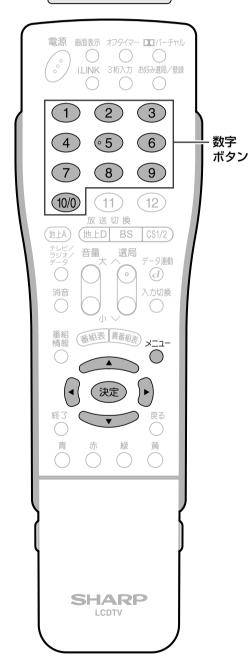


① ○ を押し、メニュー画面を表示する

② (一)で「デジタル設定」を選ぶ

③ *C*で[PPV設定]を選び、

決定を押す

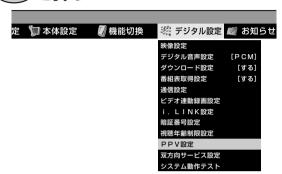

**2** 数字ボタン(①~⑩)で暗証番号を入力する



●PPV設定画面が表示されます。

で「PPV制限」を選び、 を押す



次ページへ

# 安心して使うための設定(つづき)

#### フタを閉じたところ



「する」または「しない」を選び、 押す



「する」……PPV番組の購入前に、暗証番号の入力が必要になります。

「しない」…PPV番組の購入前に、暗証番号の入力は必要ありません。


☆っまたは☆っを押し、通常画面に戻す

# 購入金額制限を設定する

■ PPV番組の購入金額を制限します。設定した以上の金額の番組を購入するときは、暗証番号の入力が必要になります。

この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**98**ページ)をしておくことが必要です。

#### フタを閉じたところ

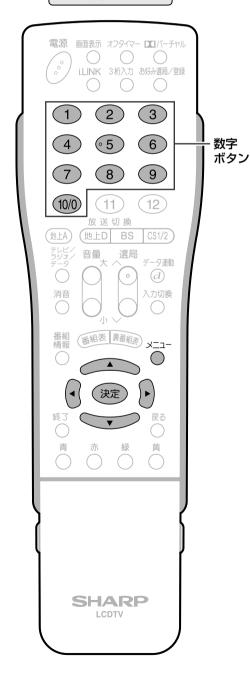


① ☆☆☆ を押し、メニュー画面を表示する

②(「デジタル設定」を選ぶ

③ ~ で「PPV設定」を選び、

決定を押す

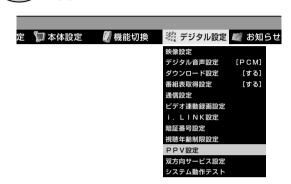

**2** 数字ボタン(①~⑩)で暗証番号を入力する




3 決定を押す



ページへ

# 安心して使うための設定(つづき)

### フタを閉じたところ

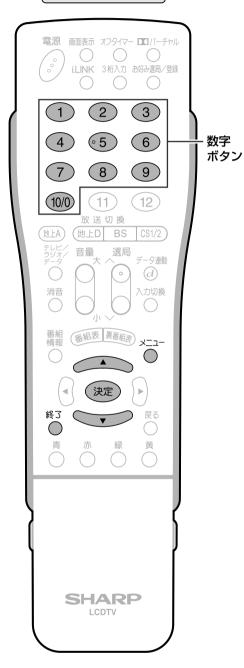

で購入金額の入力欄を選ぶ



**購入金額の上限を数字ボタン(①~⑩)で**入力し、速を押す

〈例〉1,000円のとき




●購入金額の制限を設けない場合は、「無制限」を選んで 決定ボタンを押します。

★ ☆ または でを押し、通常画面に戻す

# 双方向サービスの利用を 制限する

■ 双方向サービスのデータ送受信には、電話回線の利用料金がかかります。使用を制限するために、電話回線やLANへの接続をするかしないかの設定ができます。設定には暗証番号の入力が必要です。

この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**98**ページ)をしておくことが必要です。

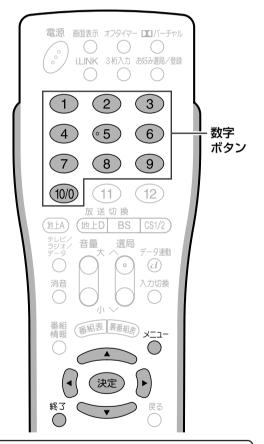

#### 回線使用時の画面表示について

双方向サービス設定で回線への接続を「禁止 しない」に設定した場合、データ送信時につ ぎのようなアイコンが画面表示されます。

回線コール中のアイコン…



回線使用中のアイコン……



**画面表示位置**(画面右下に表示

(画面右下に表示されます。)



- ① で押し、メニュー画面を表示する
- ② (一)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「双方向サービス設定」を選び、決定を押す




数字ボタン(①~⑩)で暗証番号を入力 する



- ●双方向サービス設定画面が表示されます。

「電話回線を禁止する」…電話回線への接続を禁止します。 「電話回線とLAN接続を禁止する」…電話回線・LANへ の接続をともに禁止します。

「禁止しない」… 電話回線・LANへの接続を禁止しません。

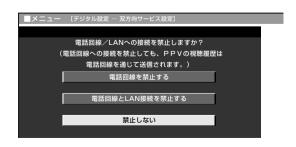

**メニューまたは☆アを押し、通常画面に戻す** 

# お知らせを見る

受信契約した放送局から視聴者に向けてメッセージが発信されます。 また、有料放送に関するレポートやB-CASカード番号なども確認できます。

# 受信メッセージを見る

■ 受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。

常時更新されていますので、定期的にメッセージをお読みください。


#### フタを閉じたところ



# a Vet


#### お知らせランプについて

◆ 放送局から送られてきたメッセージ を受信すると、本体前面右下のお知 らせランプが点灯します。

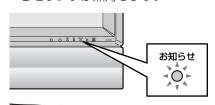

[例] ダウンロード成功のお知らせを見る

- ① で押し、メニュー画面を表示する
- ② (小)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ で「受信メッセージー覧」を選び、深定を押す

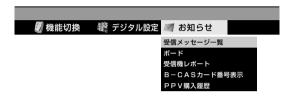



① メッセージの内容を確認する

② 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを () で選び、(決定) を押す



**▲** べっまたはでを押し、通常画面に戻す


## ボードを表示して情報を 見る

■ 送られている、CS各ネットワー ク(CS1、CS2)の掲示板(ボー ド情報)のタイトル一覧を表示し て、ご覧になりたいタイトルを 選び、メッセージを表示するこ とができます。

- ① \*ラーを押し、メニュー画面を表示する
- (人)で「お知らせ」を選ぶ
- (3) で「ボード」を選び、(決定) を押す



#### フタを閉じたところ

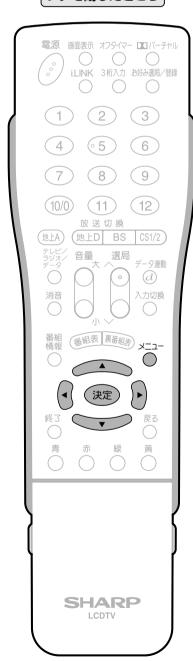

、ージへ

表示したいネットワークを で選び、決定を押す



選んだネットワークのボードが表示されます。

見たい情報のタイトルを 選び、決定を押す



(プラットワンのボード表示例)

# お知らせを見る(つづき)

#### フタを閉じたところ



4 2

- ① メッセージの内容を確認する
- ②「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを(・) で選び、寒寒を押す



5

## ☆☆または☆を押し、通常画面に戻す



● ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示します ので、消去はできません。

## 受信機レポートを見る

■ 予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報、課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したときなど、受信機に関係したレポートを表示します。


#### フタを閉じたところ





アップロードに失敗したときは、 「再発信」を選んで決定ボタンを押す と、アップロードしなおすことができます。 [例] アップロード失敗のレポートを見る


- ① で押し、メニュー画面を表示する
- ② (小)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ で「受信機レポート」を選 び、決定を押す

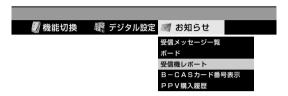

**見たいレポートを**定選び、



- ① レポートの内容を確認する
  - ②「一覧へ」「前へ」「次へ」「再発信」のいずれ かを(・)で選び、決定を押す

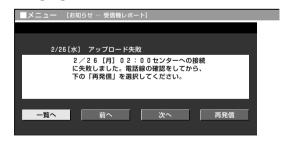


**▲** こまたは でを押し、通常画面に戻す

# お知らせを見る(つづき)


## B-CASカード番号を見る

■ 受信機レポートで報告された不 具合に関して、放送事業者のカ スタマーセンターに連絡される ときに、お客さまの契約確認の ためB-CASカードの番号を表示 するものです。

## フタを閉じたところ

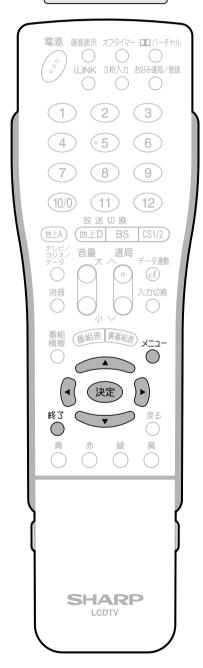

- ① ~ を押し、メニュー画面を表示する
- ② (1)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ で「B-CASカード番号表 示」を選び、決定を押す

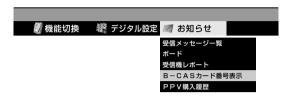

「実行」で、注定を押し、B-CASカード番号表 示を実行する



① カード番号を確認する ②確認後、「戻る」で、決定を押す



カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と 3桁の数字からなります。

カードID……カード固有の番号です。

×ニューまたは☆アを押し、通常画面に戻す

## PPV購入履歴を見る

■ 購入した最新24個のPPV番組 の購入日時、チャンネル、番組 名、購入金額を画面に表示して 確認することができます。

## フタを閉じたところ



- ① ~ を押し、メニュー画面を表示する
- ② (一)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ で「PPV購入履歴」を選 び、決定を押す



- ●PPV購入履歴画面が表示されます。
- 1 画面を確認する
   2 確認後、「戻る」で 決定 を押す



3 \*ニューまたぱ゚を押し、通常画面に戻す

# ダウンロードを行う

## ダウンロードの方法

■ ダウンロード機能とは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善等を行うためのもので、その方法には2種類あります。

1つは自動的にダウンロードを行う方法で、もう1つはお客様が必要に応じ、マニュアル選択によりダウンロードすることができる方法です。

なお、お買い上げ時は利便性を 考えてダウンロードの選択は「自動」に設定されています。





- ソフトウェアの受信(ダウンロード) には、数分程度の時間がかかります。その間は、デジタルリセットボタンの操作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が 工場出荷時の状態に戻ることがあり ます。その場合は、設定しなおして ください。
- ダウンロードによって、予約の情報 がなくなる場合があります。そのと きは、再度、予約設定を行ってくだ さい。
- ソフトウェアを受信するために、待機状態(電源ランプが赤色点灯)で、本機内部の排気用ファンが回り始めることがあります。この場合は、ソフトウェアの受信、書換えが終わると、自動的にファンが止まります。

## ① ◯ を押し、メニュー画面を表示する

② (・)で「デジタル設定」を選ぶ

③ で「ダウンロード設定」を 選び、決定を押す



# 2 (・)で「する」または「しない」を選び、寒

「する」……自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行います。(工場出荷時の設定) 「しない」……ソフトウェアの自動ダウンロードを行い



## **2** ☆ または を押し、通常画面に戻す



● ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤色点灯)のときに実行されます。

自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、手動でダウンロードを行うことができます。

## フタを閉じたところ



## 手動でダウンロードを行うとき

- ① 🌅 を押し、メニュー画面を表示する
  - ② (小)で「お知らせ」を選ぶ
  - ③ で「受信メッセージー覧」を選び、決定を押す



で「ダウンロードのお知らせ」 を選び、 定と押す



画面の表示内容を確認してから、(・)・で「実行」を選び、(決定)を押す



次ページへ


# ダウンロードを行う(つづき)

#### フタを閉じたところ



4

# 画面の表示内容を確認してから、(・)で「する」を選び、(決定)を押す

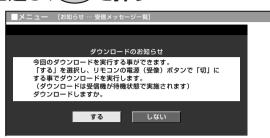




- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤色点灯)のときに実行されます。リモコンの電源ボタン等で、電源 待機状態にしてください。
- ●ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッセージ 一覧」の中に、ダウンロードが成功した旨のメッセージが書 き込まれます。
- ◆お知らせを見る場合は、108ページ手順1~2の操作を行ってください。




# システム動作テストを行う

本機は、電話回線が正しく接続されているか、また、B-CASカードが正しく装着されているか、などをテストすることができます。

## フタを閉じたところ

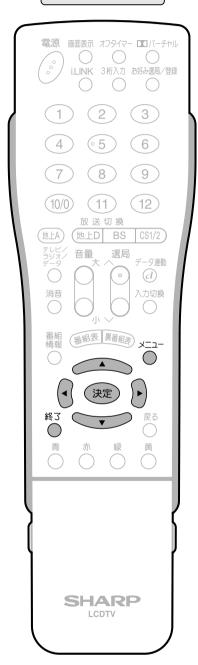

- ① を押し、メニュー画面を表示する ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
  - ③ で「システム動作テスト」 を選び、 決定を押す

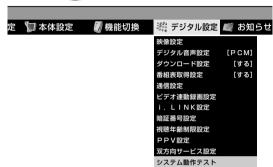


**2** 「テスト実行」で、決定を押し、テストを開始 する



●表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

1 結果を確認する
 2 「テスト終了」で(決定)を押す

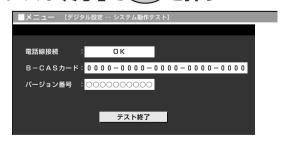

## システム動作テストに失敗したときは

#### 電話線接続

電話回線の接続と設定を確認してください。 → 準備編 15・52ページ

#### B-CASカード

B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。

☆ (準備編) 51ページ

# 本機を譲渡・廃棄するとき

## 個人情報を初期化する

■本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した、お客さまの個人情報があります。本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。

## フタを閉じたところ



データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

[例] 個人情報初期化を実行する

- ① で押し、メニュー画面を表示する
- ② (一)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「個人情報初期化」を選び、決定を押す



(・)で「する」を選び、寒寒を押す




2

次ページへ

## フタを閉じたところ



#### ▼本体天面

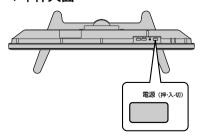

## (・)で「する」を選び、寒寒を押す



●表示が「初期化実行中」(点滅)に変わります。 初期化には、しばらく時間がかかります。



●初期化が終了すると、画面が数秒間消え、メニューが 解除されます。

# 本体天面操作部のできる。を押し、電源を切る




◆ お客さまが設定した情報内容(暗証番号など)がすべて初期化されます。

# 地上デジタル放送の番組表取得設定を行う


## 番組表取得設定

■ 地上デジタル放送の電子番組表 (EPG)の情報は、送信している 各放送チャンネルから取得する 必要があります。この番組表を 自動で取得するかしないかの設 定です。

#### フタを閉じたところ

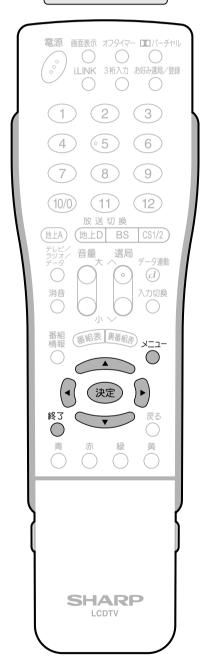

- ① 一を押し、メニュー画面を表示する
- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「番組表取得設定」を選び、決定を押す

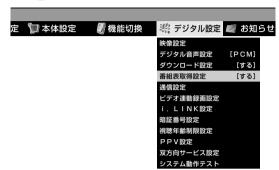



**え** べっ または でを押し、通常画面に戻す

## 電子番組表(EPG)について

●電子番組表(EPG)の表示のしかたや使いかたについては、**71**~**91**ページをご参照ください。



● 番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。)

# 双方向通信を行うための優先利用回線設定


## 優先利用回線設定

■ 双方向通信を行うとき、電話回 線、LANのどちらで通信するか の設定です。丁場出荷時は「電話 回線 | に設定されています。

## フタを閉じたところ



- ⌒ を押し、メニュー画面を表示する
- で「デジタル設定」を選び、寒寒を押 す
- ③ ~ で「通信設定」を選び、 決定を押す

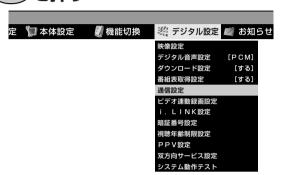

① グラングで「優先利用回線設定」を 選び、決定を押す

で「電話回線」または「LAN接続」を選 び、決定を押す



「電話回線」……電話回線設定(準備編 52ページ)とプ ロバイダ設定(126ページ)をしてく

ださい。

「LAN接続 | · · · · · · ·電話回線設定(|準備編|**52**ページ)、プ ロバイダ設定(126ページ)、および LAN設定(131ページ)をしてくださ

い。


# ソフトウェアキーボードについて

■プロバイダ設定(126ページ)やLAN設定(131ページ)を行うときに文字入力の必要な欄で決定ボタンを押すと、画面にソフトウェアキーボードが表示されます。このソフトウェアキーボードを使って、各入力欄に必要な文字・数字・記号を入力します。




## ソフトウェアキーボードの使いかた

■ ソフトウェアキーボードは、カーソルボタン、決定ボタン、戻るボタン、カラーボタン(青・赤・緑・黄)を使って操作します。

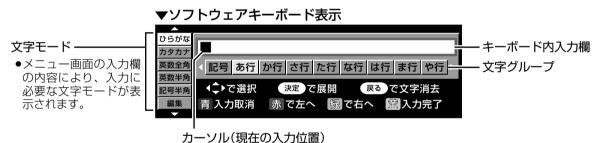

...

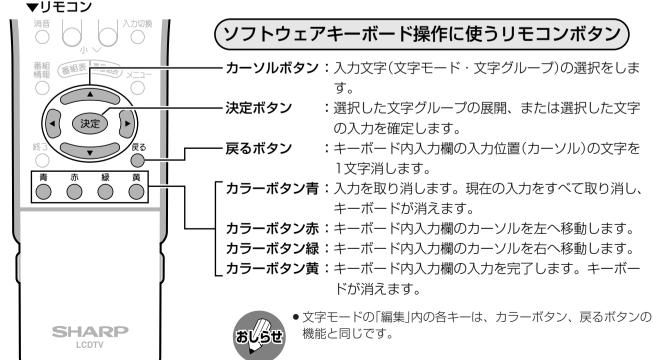

## 入力文字の種類

## 入力文字一覧表

文字モード	文字グループ(展開表示)					
ひらがな	記号 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 空白					
	記号	- 、。 · 「」 — (全角ハイフン)	あ行	あいうえおぁぃぅぇぉ	か行	かきくけこ゛
	さ行さ	:しすせそ゛	た行	たちつてとっ゛	な行	なにぬねの
	は行は	ないない **	ま行	まみむめも	や行	やゆよゃゅょ
	ら行 ら	りるれろ	わ行	わをんゎ	空白	(全角スペース)
カタカナ	記号   ア行   カ行   サ行   タ行   ナ行   八行   マ行   ヤ行   ラ行   ワ行   空白					
	記号	- 、。 · 「」 — (全角ハイフン)	ア行	アイウエオァィゥェォ	力行	カキクケコ゛
	サ行り	<sup>†</sup> シスセソ゛	夕行	タチツテトッ゛	ナ行	ナニヌネノ
	八行り	(ヒフヘホ゛゜	マ行	マミムメモ	ヤ行	ヤユヨャュョ
	ラ行しき	リルレロ	ワ行	ワヲンヮ	空白	(全角スペース)
英数全角	数字	ABC DEF GHI	J	KL MNO PQRS	TUV	WXYZ 空白
	数字	1234567890	ABC	ABCabc	DEF	DEFdef
	GHI	GHIghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno
	PQRS	PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXY	Z WXYZwxyz
	空白	(全角スペース)				
英数半角	数字   ABC   DEF   GHI   JKL   MNO   PQRS   TUV   WXYZ   空白					
	数字	1234567890	ABC	ABCabc	DEF	D E F d e f
	GHI	GHlghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno
	PQRS	PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXYZ	WXYZwxyz
	空白	(半角スペース)				
記号半角	@ .,:  ;\ \$%!? &#+* =/  <sup>-</sup>  "'^` ()<> []{}  <b>空白</b>					
	@ . , : @	, ,	;¥	; ¥	\$%!?	\$ % ! ?
	&#+* &</th><th># + *</th><th>=/ -</th><th>= /   _</th><th># 1 ^ \</th><th># J A N</th></tr><tr><th></th><th>()<> (</th><th>) < ></th><th>[]{}</th><th>[] {}</th><th>空白</th><th>(半角スペース)</th></tr><tr><th>編集</th><th colspan=6>入力取消 左へ 右へ 入力完了 文字消去</th></tr><tr><th></th><th colspan=6>※入力文字ではありません。各キーを選び決定ボタンを押すと、カラーボタン、戻るボタンの</th></tr><tr><th></th><th colspan=5>操作と同じ働きをします。</th></tr></tbody></table>					

# ソフトウェアキーボードについて(つづき)

## 文字入力をする

#### フタを閉じたところ





- ◆ 入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左へ)または緑(右へ)でカーソルを移動し、戻るボタンを押します。
- ◆入力をやめる場合は、カラーボタン 青を押します。入力をすべて取り消 し、ソフトウェアキーボードが消え ます。

[例] プロバイダ設定画面で文字入力をする

プロバイダ設定画面(126~128ページ) の入力欄で ※定 を押し、ソフトウェアキー ボードを表示する



① ○ で、文字モードを選ぶ

② ① で文字グループを選び、決定を押す



●選んだ文字グループが展開されます。



ニカウトトサウがまニナヤナ

●キーボード内入力欄に決定した文字が表示されます。



続けて手順2~3を行い、文字を入力します。

1

## ☆を押し、入力を完了する

●プロバイダ設定画面の入力欄に、完了した文字列が表示され、ソフトウェアキーボードが消えます。

## フタを閉じたところ



## だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける

[例]「び」を入力する

① グラングで文字モード「ひらがな」を選ぶ

②(小で「は行」を選び、決定を押す



↑ (・)で「ひ」を選び、決定を押す



で「、」を選び、決定を押す

ひらがな

英数全角

英数半角

7)



√ さ行 た行 な行 は ひ ふ へ ほ ゜ ま行

●「°」を選んで決定ボタンを押すと、「ぴ」になります。

## スペースを入力する

・・ で文字グループから「空白」を選び、 を押す

◆文字モードにより、半角スペースと全角スペースがあります。

# プロバイダ設定を行う

## プロバイダ設定

■すでに契約しているプロバイダを 使って、地上デジタル放送の双 方向サービスで双方向通信を利 用する場合に必要な設定です。

## フタを閉じたところ



#### 「接続名」について

● 通常は、契約しているプロバイダの業 者名を入力します。


#### 「電話番号」について

契約しているプロバイダのアクセスポイントの電話番号を入力します。



ソフトウェアキーボードについて詳 しくは、122ページをご覧くださ い。 ① <sup>メニュー</sup>を押し、メニュー画面を表示する

② (・)で「デジタル設定」を選ぶ

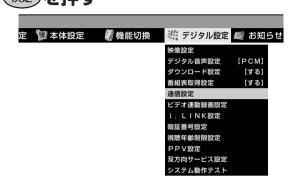

① で「プロバイダ設定」を選び、決定を押す

- ●プロバイダ設定画面が表示されます。
- (2) 「次へ」で(決定)を押す



- ① ② を押してソフトウェアキーボード を表示し、接続名を入力する
  - ●カーソルが「電話番号」の欄に移動します。
  - ② ② を押してソフトウェアキーボードを表示し、アクセスポイントの電話番号を入力する

■メニュー [デジタル設定 … 通信設定]							
電話回線設定-自動							
電話回線設定-手動	ブロバイダの接続名とアクセスポイント の電話番号を入力してください。 【接続名/電話番号】						
電話会社設定							
優先利用回線設定	以外, 电阻阻力						
プロバイダ設定	接続名 : ●●●●●●						
LAN設定	電話番号 : ●●●●●●						
	<u>次へ</u>						

パページ

## 「ユーザー名」「パスワード」について

プロバイダと契約した際に提供された ものを入力します。

#### フタを閉じたところ



4

- (1) 決定を押してソフトウェアキーボードを表示し、ユーザー名を入力する
- ●カーソルが「パスワード」の欄に移動します。
- ② 速を押してソフトウェアキーボードを表示し、パスワードを入力する
- カーソルが「パスワード確認」の欄に移動します。
- ③ 決定を押してソフトウェアキーボードを表示し、同じパスワードをもう一度入力する
- 4 「次へ」で(決定)を押す



5

# で「する」または「しない」を選び、決定を

押す



次ページへ

- ●「する」を選んだ場合は、「次へ」で決定ボタンを押します。手順**7**に進んでください。
- ●「しない」を選んだ場合は、DNSのIPアドレスを入力します。手順6に進んでください。



● ソフトウェアキーボードについて詳 しくは、122ページをご覧くださ い。

# プロバイダ設定を行う(つづき)

Ó

#### 「IPアドレス」について

#### 自動設定「しない」を選んだ場合

プロバイダと契約した際に提供された ものを入力します。

データのやりとりに使われる、3桁の数字4組で表された番号です。

「プライマリ」: 1番めの番号 「セカンダリ」: 2番めの番号

#### フタを閉じたところ



- ① 決定を押し、ソフトウェアキーボードを表示する
- ② ソフトウェアキーボードで、DNSのIP アドレスの「プライマリ」を入力する
- ●①、②をくり返し、各入力欄に3桁の数字を入力します。



- ③ プライマリと同様に、DNSのIPアドレスの「セカンダリ」を入力する
- 4 「次へ」で (決定) を押す

## 詳細な設定をする



- ●「する」を選んだ場合は、詳細設定画面が表示されます。 手順8に進んでください。
- ●「しない」を選んだ場合は、設定を終了してプロバイダ 設定画面に戻ります。手順**10**に進んでください。




サンフトウェアキーボードについて詳しくは、122ページをご覧ください。

## フタを閉じたところ



- 通信速度を向上させるか、させないかの設定です。 契約しているプロバイダがこれに対応していない場合は、 「しない」に設定してください。
  - **1** ① で、ヘッダ圧縮を「する」または「しない」を選び、決定を押す
    - ② (・)で、ソフトウェア圧縮を「する」または 「しない」を選び、(\*\*\*)を押す
    - ③「次へ」で (決定) を押す

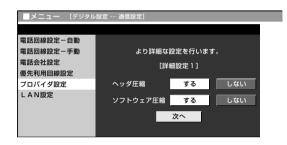


- 回線を切断する時間の設定です。その時間に通信がなければ、回線を切断します。
  - ① で「60秒」「180秒」「300秒」のいずれかを選び、決定を押す



- ②「完了」で決定を押す
- **☆** または を押し、通常画面に戻す

# LAN接続と設定

- デジタル放送のデータ放送との双方向通信は、本機を電話回線につなぐとできますが、プロバイダを利用したLANを設定すれば、通信速度が向上し、データ放送をさらに快適に楽しむことができます。この場合、LAN接続と設定が必要となります。
- パソコンなどのインターネット環境をお持ちでない場合は、つぎのような接続機器が必要になります。 また、回線業者やプロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。

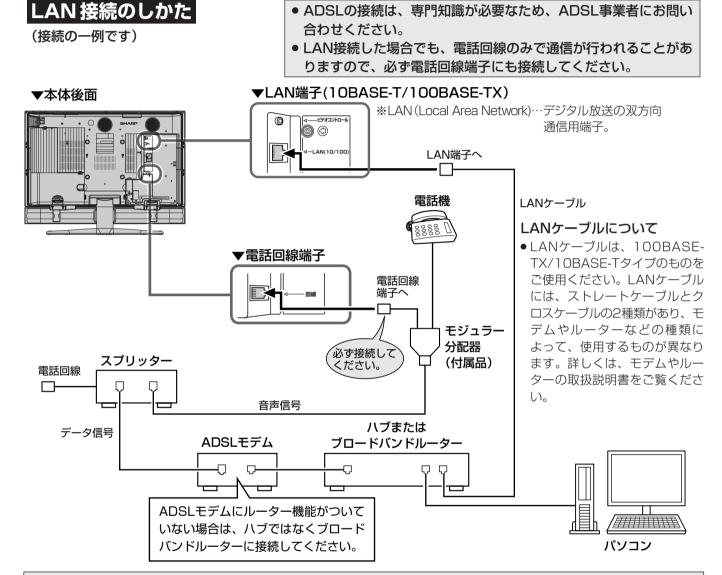

接続後は、必ず、電話回線設定(準備編 52ページ)、プロバイダ設定(126ページ)、およびLAN設定 (131ページ)を行ってください。

#### ● ADSLモデム

本機やコンピュータなどをADSL回線に接続する際に必要となる、信号変換のための機器です。 公衆電話回線網を通じて送られてくるADSL信号をイーサーネットの信号に変換します。 ADSLの規格は事業者ごとに異なるため、キャリアを変更した場合や設置地点を変更した場合には、同じADSL モデムでは利用できないことがあります。

- ハブ
  - 複数の機器をネットワークに接続するための集線機器です。
- ブロードバンドルーター広帯域のデータ信号を他のインターネットに接続するための中継機器です。
- スプリッター

ADSLでは音声信号とデータが同じ回線の中を流れてくるため、これをそれぞれ電話機とADSLモデムとに分ける必要がありますので、スプリッターを接続し、そこから電話機とADSLモデムに信号を振り分けます。

## LAN設定

■ LAN接続(**130**ページ)によって データ放送との双方向通信を行 う場合、プロバイダを利用した LANの設定が必要となります。



● LAN設定は専門知識が必要ですので、お買い上げの販売店やADSL事業者などにご相談ください。

## フタを閉じたところ




## 設定画面を表示する

① 一を押し、メニュー画面を表示する

② (・)で「デジタル設定」を選び、 (決定) を 押す

③ グラングで「通信設定」を選び、

決定を押す

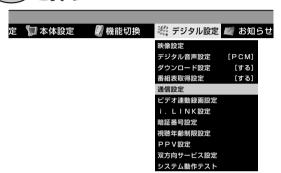

つって「LAN設定」を選び、 を押す



「次へ」で、決定を押す





ジへ

※ADSL専用の契約(IP電話回線網の使用に限定した契約)の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があります。

次ページへつづく

# LAN接続と設定(つづき)

## ■IPアドレスの自動取得設定

ブロードバンドルーターやルーター機能付きADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでのIP自動取得が使えます。

ご不明のときは、設置された方に確認するか、それぞれの機器 の説明書をご覧ください。

#### OHCP:

IPネットワークにおいて、IPアドレスの割当てと各種の設定を自動で行うためのプロトコルです。

#### ● IP アドレス:

TCP/IP ネットワークに接続された ネットワーク機器に個別に割り振られ た識別番号。


#### ●ネットマスク:

TCP/IPネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別管理する識別番号。

#### ●ゲートウェイ:

ネットワーク上で、異なる方式のデータを相互に変換して通信を可能にする 機器の識別番号。

## フタを閉じたところ

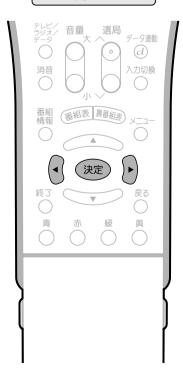

## IPアドレスを設定する

(・)で「する」または「しない」を選び、寒寒を押す

「する」……IPアドレスを自動で取得します。(DHCPサーバーを利用します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。



●「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターの 仕様を確認し、IPアドレスを画面の指示にしたがって 入力してください。

「次へ」で、謎を押す

## DNS の IP アドレスを設定する

√♪で「する」または「しない」を選び、 押す

「する」……DNSのIPアドレスを自動で取得します。 (DHCPサーバーを利用します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。



●「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターの IPアドレス(ブロードバンドルーターがDNSの機能を 持つ場合)またはプロバイダから指示されたDNSのIP アドレスを入力してください。

## ■プロキシサーバーの設定

プロバイダからの指定があるときのみ、設定が必要です。

## フタを閉じたところ



## プロキシサーバーの設定

① 🕣 🕑 で「する」または「しない」を選び、

決定を押す



「する」を選んだときは

- ② プロキシサーバーのアドレス、ポート番号を入力する
- 次へ」で、決定を押す

## より詳細な設定(通常は「しない」を選びます。)

loup で「する」または「しない」を選び、決定を 押す

●通常は「しない」を選んでください。



「する」……手順11へ進みます。 「しない」……手順13へ進みます。

# LAN接続と設定(つづき)

## フタを閉じたところ



## LAN 接続スピードを設定する

## 決定を押す

●通常は設定の必要がありません。通信がうまくいかないなどのときに、設定を変更して確認します。



「次へ」で、決定を押す

## LANに接続するためのテストを実行す る

■ テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定のときの みです。IPアドレスを自動で取得しない場合は、「テスト実 行」を選べません。

# | 3 設定内容を確認し、(・)・で「テスト実行」を選び、(決定)を押す



## フタを閉じたところ



## LAN 設定の内容を変更する

- ① 🎢 を押し、メニュー画面を表示する
  - ② ・・で「デジタル設定」を選び、寒寒を押す
  - ③ で「通信設定」を選び、(決定)を押す
  - 4 で「LAN設定」を選び、 <sup>決定</sup>を押す
  - ⑤ (・)で「変更する」を選び、寒を押す



132ページ手順4~134ページ手順13を行 い、再設定する

# LAN接続と設定(つづき)


## フタを閉じたところ



## LAN 設定の内容を消去する


- ① ~ を押し、メニュー画面を表示する
- ② ・・で「デジタル設定」を選び、寒を押す
- ③ で「通信設定」を選び、(決定)を押す
- 4 で「LAN設定」を選び、 <sup>決定</sup>を押す
- ⑤ (小)で「初期化する」を選び、寒寒を押す



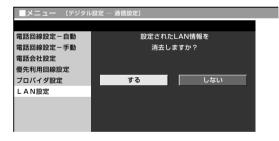


# 他の機器をつないで使う


● この章では、お手持ちのAV機器やパソコンをつないで再生映像を楽しんだり、地上アナログ放送やデジタル放送などを録画したりするときに必要となることがらについて説明しています。

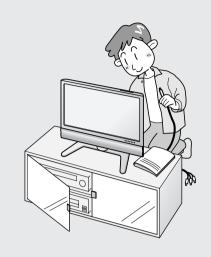

<b>/</b> 端子のなまえとはたらき······ 138	i.LINK接続のしかた
入力切換えのしかた 141	i.LINK設定を行う164
入力切換メニューの操作方法 141	i.LINK機器の操作のしかた 169
ビデオ再生を楽しむ 142	i.LINK自動切換の設定······· 170
ビデオデッキなどの再生映像を見る 142	i.LINK機器でデジタル放送を録画する 171
DVD再生を楽しむ······ 143	音響機器をつなぐ 172
高精細映像を楽しむ 143	音響機器との接続のしかた 172
入力選択の設定 144	デジタル音声出力(光)端子から録音する 173
入力5 (DVI-I端子) の接続と機器の選択設定… 146	外部スピーカーを接続する
PC (パソコン) を接続する 146	音質補正の設定 177
ビデオ機器を接続する	本機に内蔵している音声アンプとスピーカーを
入力5に接続した機器に合わせて端子を設定する… 147	センタースピーカーとして使う 178
外部機器に表示を合わせる 148	PC (パソコン) をつなぐ
入力表示を選択する 148	接続のしかた 180
録画・編集 150	PC入力対応表······ 181
地上アナログ放送の番組を録画する 150	入力解像度を選択する
ビデオカメラなどの映像を録画・編集する 152	PC (パソコン) で本機を制御する 183
視聴中のデジタル放送をビデオデッキに録画する… 154	PC (パソコン) による本機の制御について 183
入力4端子の設定 156	接続のしかた
デジタル固定の設定 157	通信仕様
ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画)… 158	通信手順 183
D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK) ······ 162	RS-232Cコマンド一覧184
i.LINK (アイリンク) について 162	通信内容 185
	AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取付けかた 186

# 端子のなまえとはたらき

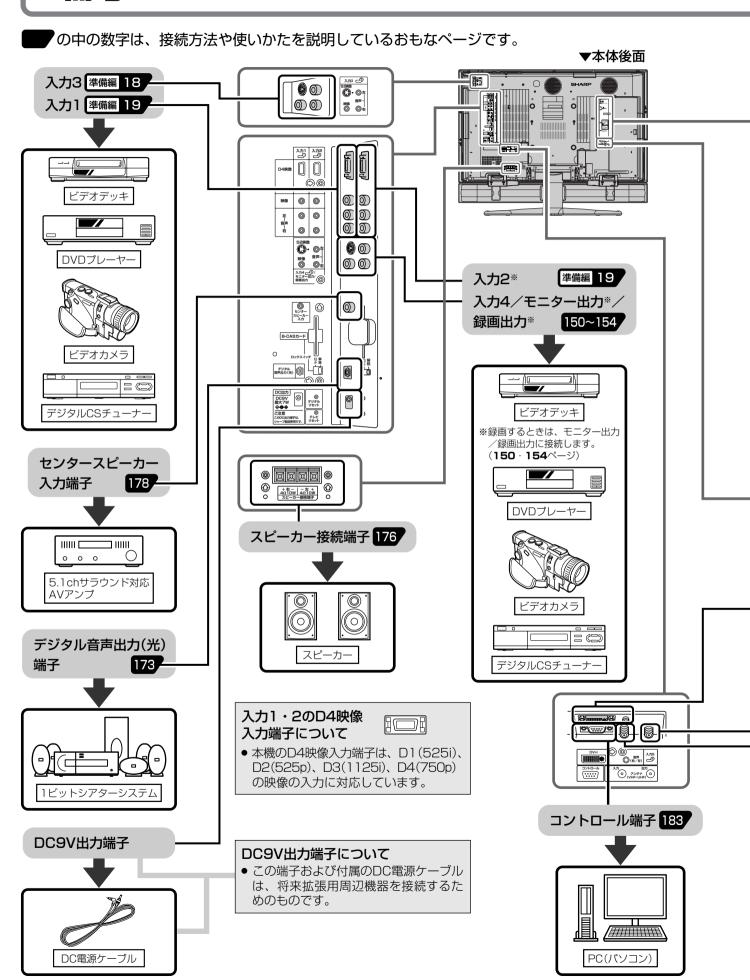

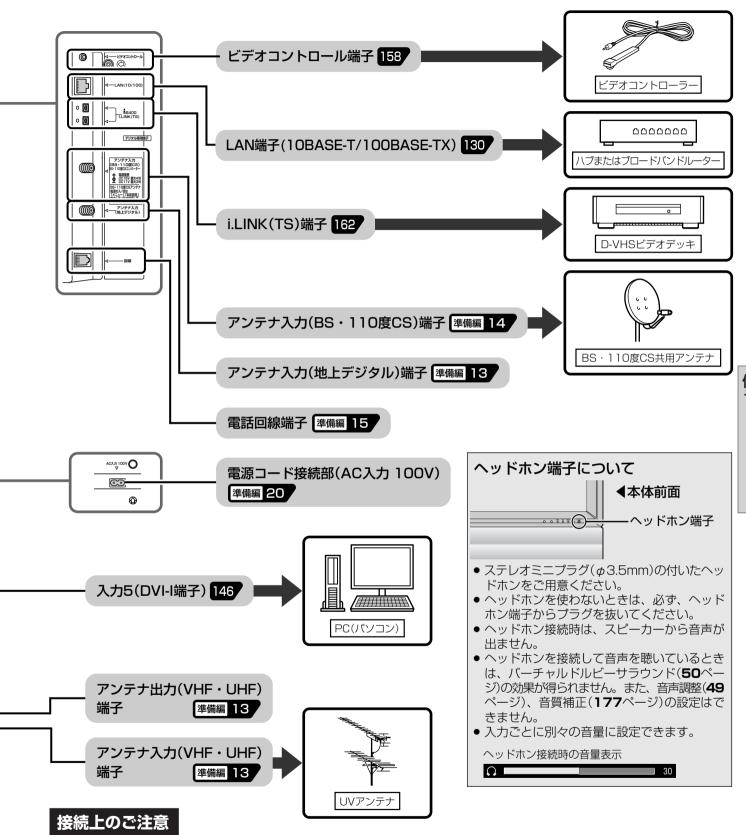

- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る 原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜きとってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切ってください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。

# 端子のなまえとはたらき(つづき)

■本機後面には、外部ビデオ機器の再生映像を楽しんだり、本機が受信した放送番組を外部機器で録画・編集したりするための、いろいろな映像端子・音声端子があります。お手持ちの機器や接続ケーブル、および用途に適した端子をお使いください。

## D4映像入力端子 (入力1·2)

- D端子ケーブルで外部機器を接続するときに使います。
- D4映像入力端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声入力端子(左/右)に接続します。
- メニュー設定により、画面サイズの判定方法を変えることができます。(41ページ参照)
- 本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。

#### S2映像入力端子 (入力3・4)

- S2映像入力端子は、ビデオ映像信号に比べ、より高画質な映像を再生することができるS映像信号用の端子です。 接続にはS端子ケーブルを使います。
- S2映像入力端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声入力端子(左/右)に接続します。
- 入力4のS2映像端子を入力端子として使うときは、入力4端子設定を「入力」に設定します。(**156**ページ参照)
- 本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像がS2映像入力端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(**40**ページ参照)
- 本機のS2映像入力端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(この場合、画面サイズ制御信号は外部機器から入ってきません。)

## 入力4/モニター出力/録画出力

※メニュー設定により、「モニター出力(固定または可変)」「録画出力」「入力」を切り換えて使います。(**156**ページ 参照)予約録画実行中、デジタル固定中は、「モニター出力(固定または可変)」に設定していても、「録画出力」に なります。

#### ■モニター出力(固定または可変)として使う場合

- つぎの映像信号はモニター出力から出力できません。(音声は出力できます。)
  - ① D4映像入力端子から入力された映像信号
  - ② 入力5のDVI-I端子から入力された映像信号
- S2映像端子からは、入力3から入力されたS映像信号、またはデジタル放送の映像信号が出力されます。
- 「モニター出力(可変)」に設定しているとき、S2映像端子からデジタル放送の映像が出力されません。
- 入力3のS2映像端子から入力された映像信号は、モニター出力のビデオ映像端子からも出力されます。

#### ■録画出力として使う場合

- デジタル放送を録画するときに使います。
- デジタル放送のハイビジョン画質(1125i)の映像は、標準画質(525i)に変換して出力します。 したがって、接続されたビデオデッキでは標準画質で録画されます。
- 2画面機能を入/切すると、まれに録画出力の映像が一瞬途切れた状態になることがありますが、異常ではありません。

#### デジタル音声出力(光)端子

- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はモニター出力の音声出力と同じです。
- メニュー設定により、つねにデジタルチューナーの音声を出力するようにできます。(**175**ページ**「デジタル音声** 出力の設定」をご覧ください。)



- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

# 入力切換えのしかた

## 入力切換メニューの操作方法



#### 入力選択の設定について

●接続されている映像用端子と、入力選択の設定で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。このときは、外部機器を接続している入力の入力選択設定を行ってください。(144ページ参照)

#### フタを開けたところ




# ○ を押し、入力切換メニューを表示する



●入力切換メニュー表示中につぎの操作を行います。

# ① うがり または を押 し、切り換えたい入力を選ぶ

入力1~4は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。

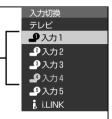

※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしている ときのみ選択できます。(**156**ページ参照)

## ② 決定を押す

●決定ボタンを押さなくても、しばらくする と入力切換メニューは消えます。



#### 入力表示選択について

◆入力切換メニューに表示される ● ● ● ● ● の機器名称を、接続している外部機器に合わせて選択することができます。(148ページ参照)



- 「i.LINK」への入力切換えは、入力切換ボタンを 使ってもできますが、i.LINKボタンを押すとダ イレクトに切り換えることができます。
- 入力切換えは、本体天面操作部の入力切換ボタンでも行うことができます。

# ビデオ再生を楽しむ

## ビデオデッキなどの再生映像 を見る

■ 本機とビデオデッキの接続方法については、 [準備編] **18**ページをご覧ください。

#### フタを閉じたところ





#### 入力選択の設定について

● 接続されている映像用端子と、入力選択の設定で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。このときは、外部機器を接続している入力の入力選択設定を行ってください。(144ページ参照)

[例] 入力1に接続したビデオデッキの再生映像を 見る

## | 再生機器の準備をする

- ① 本機後面の入力1 にビデオデッキを接続 し、電源を入れる
- ② 再生したいビデオテープを入れる

<sup>入力切換</sup>を押し、入力切換メニューを表示する



●入力切換メニュー表示中につぎの操作を行います。

**3** ① <sup>入力切換</sup>または **全** を押 し、「入力1」を選ぶ


※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしている ときのみ選択できます。(156ページ参照)

## ② 決定を押す

◆決定ボタンを押さなくても、しばらくする と入力切換メニューは消えます。

ビデオ機器を再生状態にする



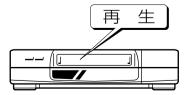

# DVD再生を楽しむ

## 高精細映像を楽しむ

■ 本体後面の入力1または入力2のD4映像端子にDVDプレーヤーなどの機器を接続して、より高画質の映像を楽しむことができます。

本機とDVDプレーヤーの接続方法については、「準備編」19ページをご覧ください。

## フタを閉じたところ



# a Let

#### 入力選択の設定について

● 接続されている映像用端子と、入力選択の設定で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。このときは、外部機器を接続している入力の入力選択設定を行ってください。(144ページ参照)

[例] 入力2に接続したDVDプレーヤーの再生映像 を見る

DVDプレーヤーの準備をする

- ① 本機後面の入力2にDVDプレーヤーを接続し、電源を入れる
- ② 再生したいディスクを入れる


**◇ た押し、入力切換メニューを表** 示する



**3** 「入力2」を選ぶ

※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしている ときのみ選択できます。(**156**ページ参照)

DVDプレーヤーを再生状態にする

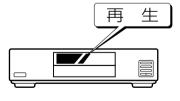




- ●詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。
- 入力4端子設定(156ページ)を「モニター出力 (固定または可変)」に設定した場合、D4映像端 子、DVI-I端子から入力された映像信号は、モニ ター出力から出力されません。(音声は出力され ます。)
- DVDプレーヤーなどの機器を接続するときは、 本機に直接接続してください。ビデオデッキを 通して本機で映像を見ると、コピーガード機能 の働きにより、映像が正常に映らないことがあ ります。

# 入力選択の設定

- 入力 1 ~4 に外部機器を接続しているとき、複数の映像用端子(例えば、入力1では「D4映像」「映像」の2種類)のどれを使用するかを設定することができます。
  - また、入力5については、接続している機器に合わせて設定を行います。
- 工場出荷時の状態では、入力1~4は「自動」に設定されています。通常の使用方法の場合、特に設定を変更する必要はありません。

## フタを閉じたところ

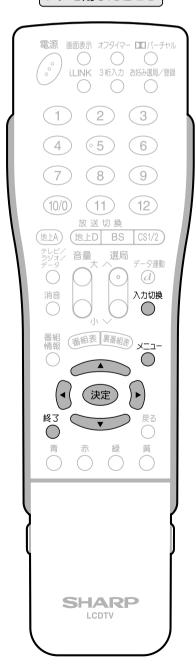

[例] 外部機器を入力1に接続しているとき、D4映 像端子からの入力を選択する

☆ で「入力1」を選ぶ

※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしている ときのみ選択できます。(**156**ページ参照)

1 \*ラーを押し、メニュー画面を表示 する

②(小で「機能切換」を選ぶ



3 で「入力選択」を選 び、決定を押す



次ページへ

4

# で「D端子」を選び、

## 決定を押す



5

## <sup>×ニュー</sup>または<sup>終7</sup>を押し、通常画面に戻 す



● テレビ入力およびi.LINK入力のとき、「入力選択」はメニューに表示されません。

### 入力選択の項目について

■入力1~5のそれぞれにつき、選択できる入力項目はつぎのとおりです。

-₽入力 1

自動
D端子
ビデオ映像

自動
D端子
ビデオ映像

**4**3入力3

自動	
S2映像	
ビデオ映像	

**4**入力4

自動	
S2映像	
ビデオ映像	

**少**入力5

デジタルPC	
アナログPC	
デジタルAV	_
アナログΔV	

### 映像入力端子選択の優先順位について

● 入力1~4の入力選択を「自動」に設定したときは、つぎの優先順位で映像入力端子が選択されます。

入力1・入力2

D端子映像→ビデオ映像

入力3・入力4


S2映像→ビデオ映像

# 入力5(DVI-I端子)の接続と機器の選択設定

## PC(パソコン)を接続する


■ アナログRGB出力端子付きPCとの接続(アナログPC)

市販の変換アダプターとRGBケーブルを使って接続する

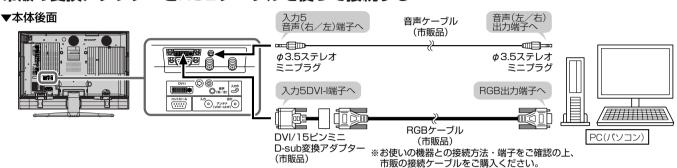

■ DVI出力端子付きPCとの接続(デジタルPC)


#### 別売のDVIデジタルケーブルを使って接続する

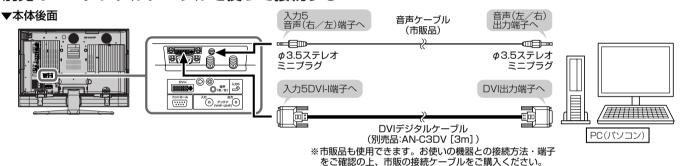

# ビデオ機器を接続する

■ アナログRGB出力端子付きビデオ機器との接続(アナログAV)

#### 市販の変換ケーブルを使って接続する

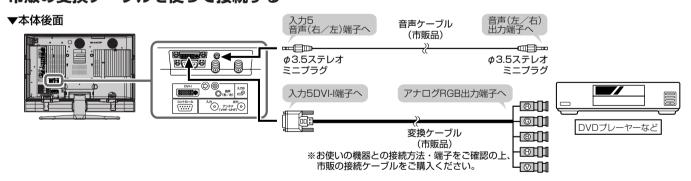

■ DVI出力端子付きビデオ機器との接続(デジタルAV)

### 別売のDVIデジタルケーブルを使って接続する



※市販品も使用できます。お使いの機器との接続方法・端子をご確認の上、市販の接続ケーブルをご購入ください。

● 本機のDVI端子はHDPC(コピープロテクト機能)に対応しています。

# 入力5に接続した機器に合わせて端子を設定する

■ 入力5に接続した機器(**146**ページ参照)に 合わせ、メニューで端子の設定を行ってく ださい。

### フタを閉じたところ




△ で「入力5」を選ぶ

入力1~4は、外 部機器が接続され ているときのみ選 択できます。 ※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしている ときのみ選択できます。(156ページ参照)


**7** ① ☆ を押し、メニュー画面を表示 する

②(小で「機能切換」を選ぶ

③ で「入力選択」を選び、(決定)を押す

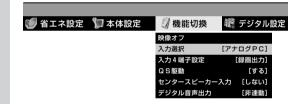

**3** た機器を選び、決定を押す

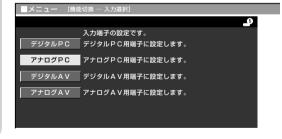

4 \*\*\* または\*\*\* を押し、通常画面に戻す



- デジタルAV/アナログAV選択時の入力対応信号は、525p、1125i、750pです。525iには対応していません。
- デジタルPC/アナログPC選択時の入力対応信 号については、181ページの「PC入力対応表」 をご覧ください。

# 外部機器に表示を合わせる

## 入力表示を選択する

■ 入力1~5に接続している外部機器に合わせて、入力切換メニューや画面表示(チャンネルサイン)に表示される機器の名称を選択することができます。

### フタを閉じたところ



「例] 入力2の表示を「ゲーム」に変える

↑ で「入力2」を選ぶ

入力1~4は、外 部機器が接続され ているときのみ選 択できます。

→ 入力3 → 入力3 → 入力4 → 入力5 i iLINK

※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしている ときのみ選択できます。(156ページ参照)

**7** ① ☆ を押し、メニュー画面を表示 する

②(小で「本体設定」を選ぶ



3 を選び、寒戸を押す



パページへ

4

# **◇**○○○○で「ゲーム」を

## 選び、決定を押す



5

## ×ニューまたは☆を押し、通常画面に戻 す

●入力切換ボタンを押すと、入力切換メニューに「**4**9ゲーム」が表示されます。





- テレビ入力およびi.LINK入力のとき、「入力表示 選択」はメニューに表示されません。
- ◆ ゲーム機との接続について ゲームの種類の中で、ピストルを使ったシュー ティングゲームはできません。

### 入力表示選択できる名称

### **₽**入力1

入力1	ビデオ1	ビデオ
コンポーネント1	コンポーネント	D端子1
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR

#### ₽入力2

入力2	ビデオ2	ビデオ
コンポーネント2	コンポーネント	D端子2
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR

### **3** 入力3

入力3	ビデオ3	ビデオ
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
HDD	DVR	

#### **少**入力4

入力4	ビデオ4	ビデオ
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
HDD	DVR	


### ♣ 入力5

入力5	ビデオ5	ビデオ
DVI-I	DVD	PC

# 録画·編集

## 地上アナログ放送の番組を録画する

[例] 本機後面のモニター出力(「モニター出力(固定)」に設定)につないだビデオデッキで、地上アナログ 放送の番組を録画する

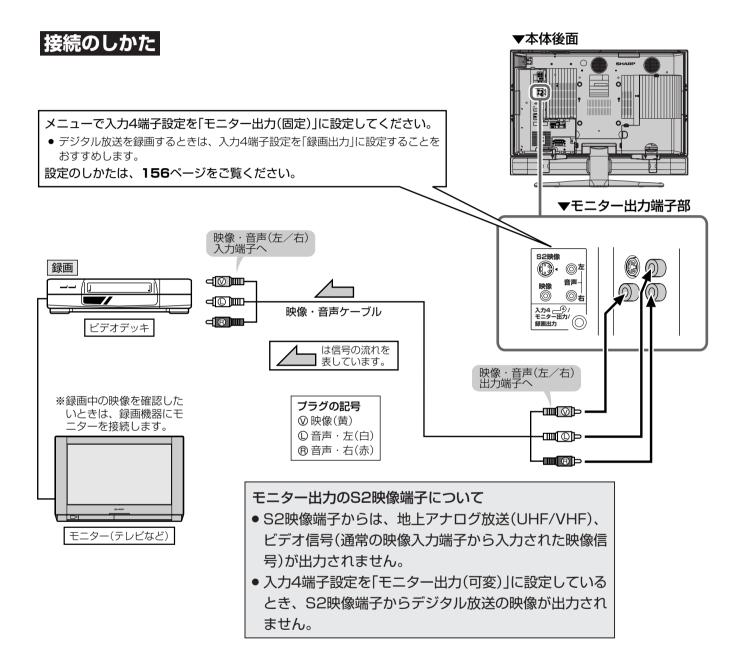




● 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

### 入力4端子の設定をしてください

**156**ページ「入力4端子の設定」の手順にしたがい、入力4端子設定を「モニター出力(固定)」に設定してください。

### フタを閉じたところ

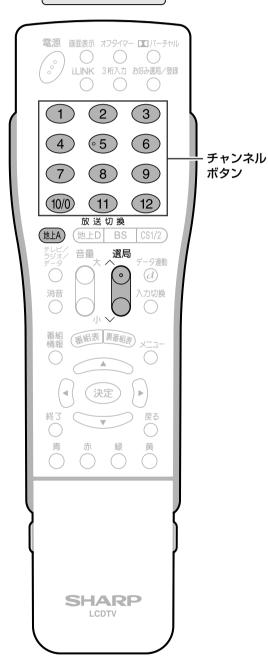

# 地上アナログ放送の番組をビ デオデッキで録画する

[例] 地上アナログ放送の6チャンネルの番組を録 画する


## 録画機器の準備をする

- ① 本機後面のモニター出力\*に録画機器(ビデオデッキなど)を接続し、電源を入れる ※S2映像端子からは映像信号が出力されません ので、ビデオ映像端子をお使いください。
- ② 録画機器の入力切換えを「外部入力」に切り換える
- ③ 録画可能なビデオテープを入れる
- 1 働を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
  - ② チャンネルボタン ⑥ または <sup>選局</sup>





録画機器(ビデオデッキなど)を録 画状態にする

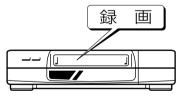




- 録画中にテレビチャンネルを変えると、モニ ター出力から出力される映像も変わります。
- 入力4端子設定(156ページ)を「モニター出力 (固定または可変)」に設定した場合、D4映像端 子、DVI-I端子から入力された映像信号は、モニ ター出力から出力されません。(音声は出力され ます。)
- 接続する機器の操作については、機器の取扱説 明書をご覧ください。
- あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# 録画・編集(つづき)

# ビデオカメラなどの映像を録画・編集する

[例] 本機後面の入力3に接続したビデオカメラの映像を、モニター出力(「モニター出力(固定)」に設定)に つないだビデオデッキに録画する

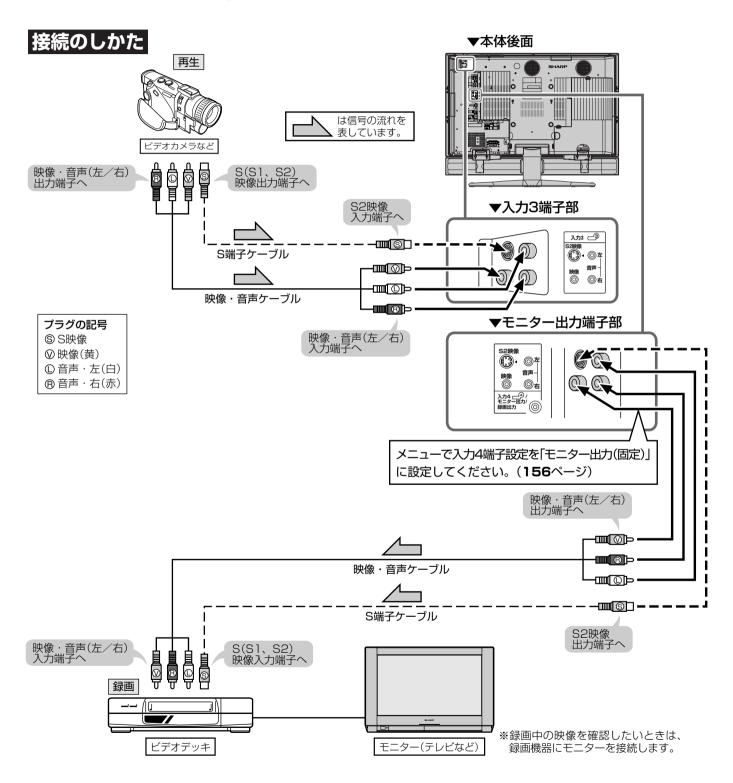



● 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

### 入力4端子の設定をしてください

**156**ページ「入力4端子の設定」の手順にしたがい、入力4端子設定を「モニター出力(固定)」に設定してください。

#### フタを閉じたところ





- 接続する機器の操作については、各機器の取扱 説明書をご覧ください。
- 入力4端子設定(156ページ)を「モニター出力 (固定または可変)」に設定した場合、D4映像端 子、DVI-I端子から入力された映像信号は、モニ ター出力から出力されません。(音声は出力され ます。)
- あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# ビデオカメラなどの映像を 録画・編集する

[例] 入力3に接続したビデオカメラの映像を、モニター出力に接続したビデオデッキに録画する


○ で「入力3」を選ぶ

入力1~4は、外 部機器が接続され\_ ているときのみ選 択できます。



※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしている ときのみ選択できます。(**156**ページ参照)


2 モニター出力に接続しているビデオデッキの入力切換を「外部入力」 にする

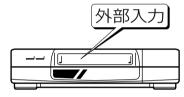

**入力3に接続したビデオカメラを** 再生状態にする




モニター出力に接続しているビデ オデッキを録画状態にする

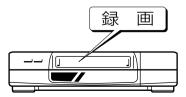

# 録画・編集(つづき)

# 視聴中のデジタル放送をビデオデッキに録画する


- 本機後面の録画出力(「録画出力」に設定)にビデオデッキなどの録画機器を接続して、デジタル放送を 録画することができます。
  - ① デジタル放送は、チャンネルを固定して録画することができます。(157ページ)
  - ② デジタル放送は、ビデオコントローラーで予約録画することができます。(158ページ)

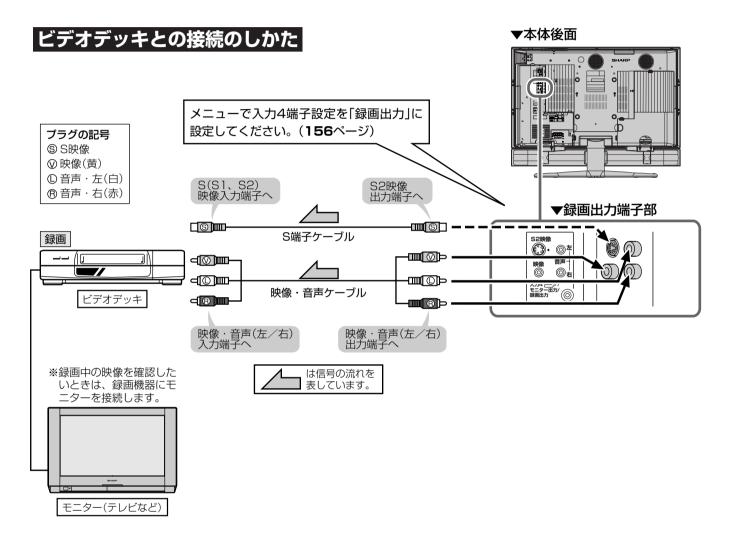



- 録画出力(「録画出力」に設定時)からは、デジタル放送のハイビジョン画質(1125i)の映像を標準画質(525i)に変換して出力します。したがって、接続されたビデオデッキでは標準画質で録画されます。
- ハイビジョン画質で録画するときは、D-VHSビデオデッキをi.LINK接続して行ってください。(**162~171**ページ参照)
- ●番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- 2画面機能を入/切すると、まれに録画出力の映像が一瞬途切れた状態になることがありますが、異常ではありません。

### フタを閉じたところ

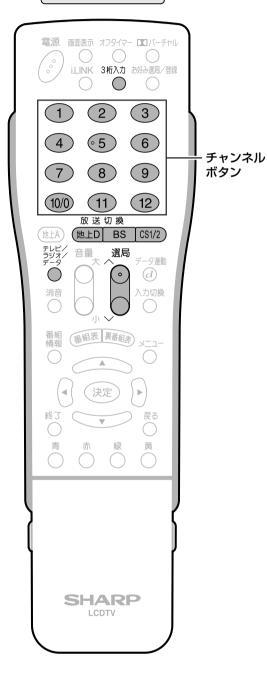

## デジタル放送を録画する


「例」NHK BS1の番組を録画するとき

① BS を押し、BSデジタル放送 (テレビ)を受信する

② チャンネルボタン ① を押し、NHK BS 1 を選局する



ビデオデッキを外部入力に切り換 え、録画状態にする

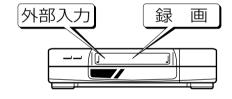



- デジタル放送を録画しながら、地上アナログ放送などの裏番組を見るときは、デジタル固定を「する」に設定します。(**157**ページ参照)
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# 録画・編集(つづき)

# 入力4端子の設定

■ 本機後面の入力4/モニター出力/録画出力に再生機器を接続してビデオなどを再生したり、録画機器を接続して放送番組などを録画するとき、用途に合わせて端子の設定をすることが必要です。

「録画出力」……デジタル放送を録画するときに選びます。(工場出荷時の設定)

「モニター出力(固定)」…音声出力端子から出力される音量レベルは一定で、スピーカーの音量を調整しても端子の出力レベルは変化しません。

画面の音量表示

<</p>


「モニター出力(可変)」…スピーカーからは音声が出ません。音声出力端子から出力される音量レベルを、音量ボタンで調整することができます。

画面の音量表示

△ 30

「入力」……ビデオ再生機器をつなぐなど、入力端子 として使うときに選びます。


#### フタを閉じたところ

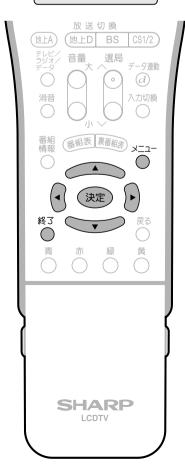

- ① <sup>ズニュー</sup>を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (小)で「機能切換」を選ぶ
- ③ で「入力4端子設定」を選び、決定を押す



2 ター出力(固定)」「モニター出力(可変)」「入力」のいずれかを選び、決定を押す

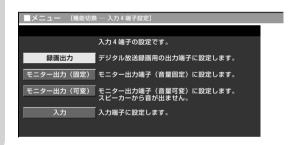

**3** \*ニューまたは☆▽を押し、通常画面に戻す




- ●「モニター出力(可変)」に設定し、モニター音声 出力レベルを調整する場合は、スピーカーの音 量を変えるときと同じように、音量(大/小)ボ タンで調整します。
- ●「モニター出力(固定)」「モニター出力(可変)」の いずれを選んだ場合でも、ヘッドホン端子から の音声出力は可能です。
- 予約録画実行中、デジタル固定中は、「モニター 出力(固定または可変)」に設定していても、「録 画出力」になります。
- 「モニター出力(可変)」に設定しているとき、ドルビーバーチャルおよび音声調整の設定はできません。
- ●「モニター出力(可変)」に設定しているときは、 モニター出力のS2映像端子からデジタル放送の 映像が出力されません。

## デジタル固定の設定


■「デジタル固定」とは、現在受信しているデジタル放送のチャンネルに固定する機能です。 デジタル放送の番組を録画しているとき、 誤ってチャンネルを変えてしまうのを防ぐ ことができます。また、電源待機状態でデ ジタル放送の番組を録画したり、デジタル 放送の番組を録画しながら地上アナログ放 送やCATV放送の裏番組を視聴したりする ことができます。

#### フタを閉じたところ

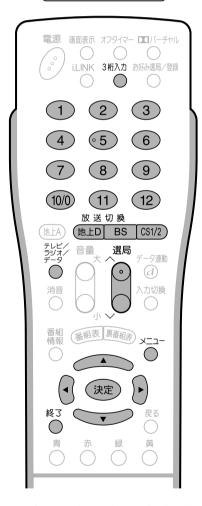

■ 固定したいデジタル放送のチャン ■ ネルを選局する

**2** ① ☆☆ を押し、メニュー画面を表示 する

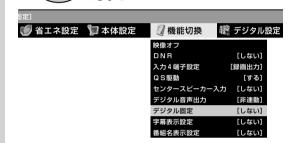

2 ・・・で「する」を選び、寒を押す



**4** ★ こューまたは ○ を押し、通常画面に戻す



- デジタル固定中に録画・視聴予約時間の2分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。
- 予約録画実行中やi.LINK入力時には、デジタル固定にすることができません。
- デジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「デジタル固定」または「ビデオ連動録画」(**158**ページ)で録画することをおすすめします。
- デジタル固定時には、録画出力の切り換わりを防ぐため、つぎの操作ができません。
  - デジタル放送の選局や電子番組表の表示など。
  - デジタル関連のメニュー操作。
  - i.LINK操作パネルの表示。
  - 「i.LINK |への入力切換え。
- デジタル固定を「する」に設定しているときは、リモコンで電源を「切」(電源待機状態)にしても、録画出力からデジタル放送の映像・音声が出力されますので、録画を続けることができます。なお、このとき本機内部の排気用ファンが回転する場合があります。


# 録画・編集(つづき)

## ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画)

ビデオコントローラーを使うと、予約した時刻にビデオコントローラーからビデオデッキにリモコン信号が送信され、ビデオデッキの電源の入/切や録画の開始/停止を行い、本機の予約機能と連動して<u>デジタル放送の番組</u>を録画(ビデオ連動録画)することができます。この場合、ビデオデッキの予約設定は必要ありません。

※ ビデオデッキの機種によっては、リモコン信号が異なるため動作しない場合があります。そのときは、ビデオコントローラーは使用できません。また、ビデオデッキ内蔵型テレビにも録画できません。

## 接続のしかた(ビデオコントローラーと映像・音声ケーブルをつなぎます)

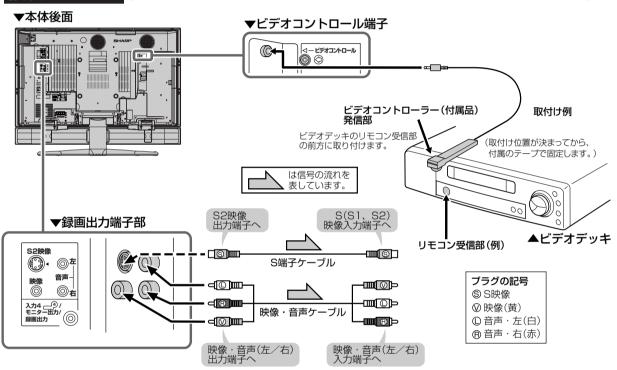

#### 機種番号について

■ メーカーにより複数のリモコン信号を採用 しており、つぎの機種番号で区分されま す。

メーカー	機種番号
サソ東ビ日フ松 フニッタ・ナ ファナ	1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6

#### ※入力4端子の設定について

● ビデオ連動録画をするときは、メニューで入力4端子設定を 「録画出力」に設定してください。(156ページ)

#### ビデオコントローラー取付けの際のご注意

- リモコン受信部の位置は、ビデオデッキのメーカーや機種によって異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して丸いものがうすく見えます。
- ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受信部に確実に向いていることをご確認ください。
- ビデオコントローラーを取り付けるときは、はじめから任意の位置に固定しないで、**159~161**ページ「ビデオ連動録画の設定」のテストでビデオデッキの電源が「入」になる位置を探し、その位置に固定してください。



- ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみで、つぎに予約するときは、 必要ありません。
- ビデオ連動録画できるのは、デジタ ル放送のみです。地上アナログ放 送、CATV放送などはビデオ連動録 画ができません。

### フタを閉じたところ



# ビデオ連動録画の設定

### ビデオデッキの準備をする

- ① 本機につなぐ(158ページ参照)
- ② ビデオコントローラーを取り付ける(158ページ参照)
- ③外部入力に切り換える
- 4 録画用ビデオテープを入れる
- ⑤ 電源を「切」にする




\_ ① ○ を押し、メニュー画面を表示する

② (・)で「デジタル設定」を選ぶ



び、決定を押す

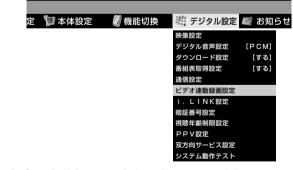

次ペ

ı

ジへ

「ビデオ連動録画設定」の確認画面が表示されます。

# 録画・編集(つづき)

#### フタを閉じたところ





 ● ビデオコントローラーの取付け位置 が適切でないために、ビデオデッキ の電源が「入」にならないことがあり ます。その場合は、手順6~8でテス トをくり返しながらビデオデッキの 電源が「入」になる位置を見つけ、そ の位置にビデオコントローラーを固 定してください。 Λ


- ① ビデオコントローラーの接続を確認する
- ②「次へ」で、速を押す



5

## お使いのビデオデッキのメーカーを



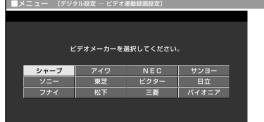


6

次ペ

ージへ

# 「テスト実行」で、<br/> 決定を押し、テストを開始する

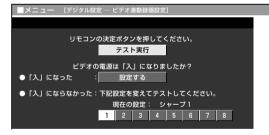

### テストの結果

- ●ビデオデッキの電源が「入」になったとき(正常)⇒ 手順9に進みます。
- ●ビデオデッキの電源が「入」にならなかったとき☆ ビデオデッキの接続、ビデオコントローラーの取付け、メーカーを確認し、手順7に進みます。

#### フタを閉じたところ





- ビデオコントローラーのテストで、 どの機種番号を選んでもビデオデッキの電源が「入」にならない場合は、 ビデオコントローラーの発信部がビ デオデッキのリモコン受信部に確実 に向いているか、再度ご確認ください。
- ビデオ連動録画設定が必要なのは 初回のみで、つぎに予約するときは、 必要ありません。

# ① でカーソルを機種番号の欄に移動する

- ② (・)でメーカーの機種番号を選び、 を押す
- 158ページ左下にある「機種番号について」の表を参考 に機種番号を選んでください。機種番号が複数ある メーカーの場合は、お使いのビデオデッキが操作でき るようになるまで手順7、8をくり返してください。



# (決定)を押し、テストを実行する

- ① ビデオデッキの電源が「入」になったこと を確認する
  - ②「設定する」で(決定)を押す
  - ●これでビデオ連動録画の設定は完了です。
- \*ニョーまたは♡を押し、通常画面に戻す

### 設定が終了したら、再度ビデオデッキの電源を「切」に します。

- 予約した時刻になると、ビデオデッキの電源が入り、録画 が開始されます。
- 録画予約のしかたについては、77~91ページをご覧く ださい。

# D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)

## i.LINK(アイリンク)について

■ i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル 1本で接続することができます。

i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送速度が可能です。

## 本機に接続できるi.LINK機器について


■ 本機が対応しているi.LINK機器はD-VHSビデオデッキのみです。DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、PC(パソコン)、PC周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

## i.LINKで録画できる内容について

■ 本機とD-VHSビデオデッキをi.LINK接続して録画できるのは、デジタル放送のみです。それ以外のテレビ(地上アナログ放送)、外部入力(入力1~5)は、i.LINK録画ができません。


## i.LINK接続のしかた

[例]接続するi.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)が1台の場合

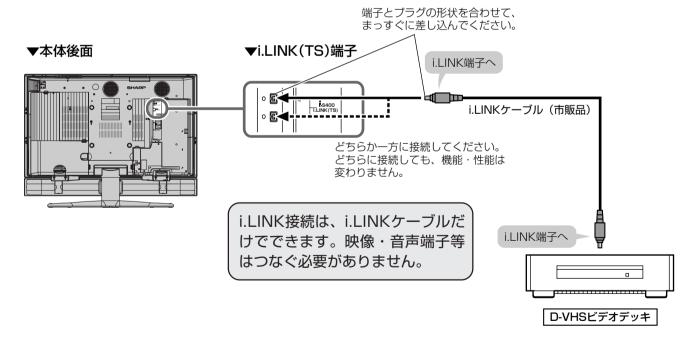


## i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)が2台以上のとき

■ i.LINKケーブルを使い、デイジー・チェーン(数珠つなぎ)で接続します。この接続では、i.LINK機器 (D-VHSビデオデッキ)を16台までつなげます。

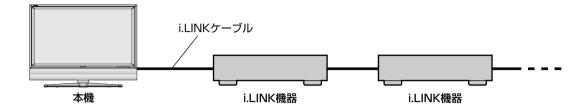


■ i.LINK端子が3つ以上ある機器の場合は、分岐をしてつなぐこともできます。分岐接続する場合は、i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)を最大62台までつなげます。

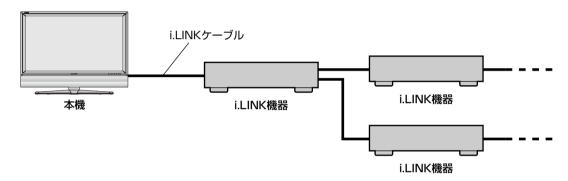

## 接続に関するご注意

- 接続の際は、「S400」タイプのi.LINKケーブルをご使用ください。
- 一部のi.LINK機器では、その機器の電源が切られているとデータを中継できない場合があります。 メニュー内「デジタル設定」の「i.LINK設定」で「電源待機設定」を「する」に設定してください。(**165**ページ参照)
- 下図のようなループ(輪)接続をしないでください。

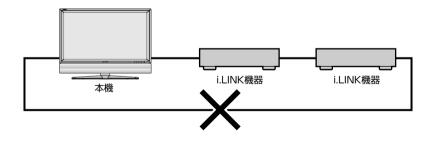


- i.LINK機能使用中は、使用していないi.LINK機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。映像・音声が乱れることがあります。
- DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、PC(パソコン)、PC周辺機器など、本機が対応していない機器を同時に接続していると、誤動作することがあります。

# D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

## i.LINK設定を行う

#### フタを閉じたところ

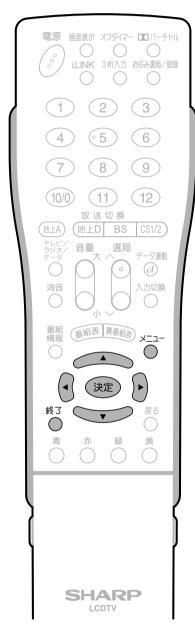



- 現在発売されているD-VHSビデオ デッキのほとんどは、記録している 映像・音声の伝送レートを自動認識 し録画モードを制御するため、本機 の「録画モード設定」は通常「しない」 に設定してください。
- D-VHSビデオデッキの種類や、D-VHSビデオデッキで記録しようと している放送の内容によっては、本 機から録画モードを正常に制御でき ない場合があります。この場合は、 本機の「録画モード設定」を「しない」 に設定してください。

## 録画モードの設定

- 本機には、録画時にD-VHSビデオデッキの録画モードを 自動的に制御する機能があり、その機能を有効に「する」か 「しない」かを選ぶことができます。
  - ① で押し、メニュー画面を表示する
  - ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
  - ③ CTI.LINK設定」を選び、



- 2 ① で「録画モード設定」を選び、決定を押す
  - ② (・)で「する」または「しない」を選び、
    - 決定を押す
  - 通常は「しない」に設定します。



**☆ または でを押し、通常画面に戻す** 



お願い

●複数のi.LINK機器をi.LINKケーブルで接続した場合、本機の「電源待機設定」を「しない」に設定して電源を待機状態(電源ランプ赤色点灯)にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器間のデータのやりとりができなくなります。本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、本機の「電源待機設定」を「する」に設定するか、下図のように本機をi.LINK機器の末端に接続してください。





●本機の電源が待機状態(電源ランプ 赤色点灯)のときは、外部機器から のi.LINK制御コマンドを受けつける ことができません。これは「電源待 機設定」を「する」に設定しても同じ です。外部機器から本機をi.LINK制 御する場合は、本機の電源を「入」 (電源ランプ緑色点灯)にしてから 行ってください。

## i.LINK電源待機の設定

- 本機では、i.LINK電源待機の設定により電源待機時の消費電力を少なくすることができます。
- i.LINK機器を接続していない場合は、消費電力が小さくなる「しない」を選択してください。
  - ① ~ を押し、メニュー画面を表示する
  - ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
  - ③ で[i.LINK設定]を選び、 <sup>決定</sup>を押す



7 ① で「電源待機設定」を選び、

② (・)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」……電源待機時にもi.LINK回路を通電し、データの中継ができるようにします。

「しない」…電源待機時の消費電力を少なくします。ただし、データの中継はできません。



\*\*--\*\*または\*\*\*\*を押し、通常画面に戻す

次ページへつづく

# D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

#### フタを閉じたところ





- ◆本機で使用することができない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。
- ●機器選択画面のリスト項目が暗くなっているi.LINK機器は、接続されていないなど、本機が認識できない状態を示しています。このような機器は使用する機器として選択することができません。

## i.LINK機器の選択

- 本機からi.LINK機器を操作するためには、使用するi.LINK 機器を選択する必要があります。
- 最大16台のi.LINK機器から、使用する1台を選択できます。
- 接続されたi.LINK機器は、自動的に機器選択画面のリストに 登録されます。

## ○を押し、i.LINK操作パネルを表示する



- ●i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(**162**ページ参照)
- ●i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面 になります。手順3に進んでください。

# (一)で「機器選択」を選び、

## 決定を押す

●機器選択画面が表示されます。




# 操作したい機器を で選び、 定定を押す



●選んだi.LINK機器の操作パネルが表示されます。

### フタを閉じたところ

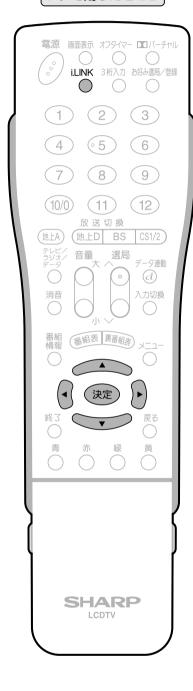



● 本機で使用しているi.LINK機器を他のi.LINK機器で使用するためには、 本機の機器選択画面から「機器使用 解除」を行ってください。

## i.LINK機器の使用解除

- 登録されたi.LINK機器の使用を解除できます。
- i.LINK機器の使用を解除することにより、その機器を別の i.LINK機器から使用できるようになります。

# ○を押し、i.LINK操作パネルを表示する




- ●i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(**162**ページ参照)
- ●i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順3に進んでください。


# で「機器選択」を選び、

## 決定を押す

●機器選択画面が表示されます。

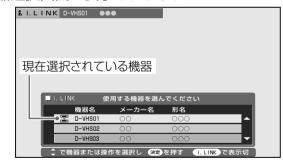

## で、リストの一番下にある「機器使用 解除」を選び、(決定)を押す

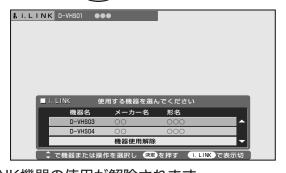

●i.LINK機器の使用が解除されます。

次ページへつづく

# D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

#### フタを閉じたところ



## i.LINK機器の登録削除

- 機器選択画面に登録されているi.LINK機器を、リストから削除できます。
- 接続されているi.LINK機器は、削除できません。



削除したいi.LINK機器を 選び、 速を押す



・で「削除する」を選び、寒寒を押す



- ●選んだi.LINK機器がリストから削除されます。
- ●削除しないときは、「キャンセル」を選んで決定ボタンを押します。

168

## i.LINK機器の操作のしかた

- i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキの操作ができます。 画面にi.LINK操作パネルを表示させ、パネル上のボタンで操作します。
- 操作を始める前に、164ページの「i.LINK設定を行う」を済ませておいてください。
- 本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



1つ先に進んで頭出し

一時停止銀画開始

# D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)




- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキが再生状態のとき、i.LINK操作パネルの入力切換ボタンにカーソルを合わせ、リモコンの決定ボタンを押すと、デジタル放送の映像・音声に切り換わります。
- D-VHSビデオデッキによっては、本機のi.LINK操作パネル上の操作ボタンで操作できなかったり、D-VHSビデオデッキが再生している映像・音声を視聴することができない場合があります。
- D-VHSビデオデッキによっては、VHSテープやS-VHSテープ、またはアナログで記録されているD-VHSテープの再生映像・音声を本機のi.LINK入力で視聴することができない場合があります。この場合は、D-VHSビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力に接続し、本機を外部入力に切り換えてから視聴してください。
- D-VHSのタイマー録画予約中に本機のi.LINK操作パネルで操作すると、タイマー録画予約に失敗することがありますので、D-VHSのタイマー録画予約中はi.LINK操作パネルを操作しないでください。
- 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているデジタル放送の映像・音声がD-VHS ビデオデッキに記録されます。
- 本機で受信しているデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するときは、D-VHSテープを使用してください。VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- デジタル固定中、予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示できません。
- i.LINK操作パネルと、番組表やメニューなどを同時に(重ねて)表示することはできません。
- 番組の内容によっては、D-VHSビデオデッキで録画・録音ができない場合があります。
- 使用しているD-VHSビデオデッキによっては、特殊再生時(送り再生や戻し再生など)に、映像の品位が悪くなる場合があります。
- IEEE1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作 権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載して いる機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場 合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、 映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

## i.LINK自動切換の設定

■ i.LINKで接続したD-VHSビデオデッキを再生状態にしたとき、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるように設定することができます。

### フタを閉じたところ

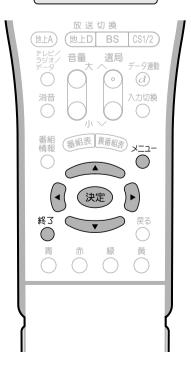

- ① ̄ ̄を押し、メニュー画面を表示する
- ② (\*\*)で「デジタル 設定」の「i.LINK設定」を選び、 \*\*\*を押す
- ③ で「i.LINK自動切換」 を選び、<sup>決定</sup>を押す
- ④ (√)で「する」を選び、決定を押す



**⑤ ☆☆ または ○ を押し、通常画面に戻す** 

# i.LINK機器でデジタル 放送を録画する

- 以下の操作をする前に、**164** ページの「i.LINK**設定を行う**」を 済ませておいてください。
- 本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

### フタを閉じたところ



# **録画したいデジタル放送の番組を選局する**

↑ ○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



3 選び、(決定)を押す




- ●録画が開始します。



- 録画中は、入力切換ボタンで「i.LINK」を選ぶことはできません。
- D-VHSビデオデッキによっては、本機のi.LINKコントロール 画面(操作パネル)にある操作ボタンで操作できないことがあり ます。
- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキがタイマー録画予約中は、i.LINK操作パネルでの操作ができません。
- i.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているデジタル放送の映像・音声がD-VHSビデオデッキに記録されます。
- ●本機で受信しているデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するときは、D-VHSテープを使用してください。VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- デジタル固定中、予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示することができません。

# 音響機器をつなぐ

■本機後面のモニター出力(「モニター出力(固定または可変)」に設定時)は、録画機器をつなぐ使いかた(150ページ参照)以外に、お手持ちの音響機器をつないで音声を楽しむなどの使いかたができます。

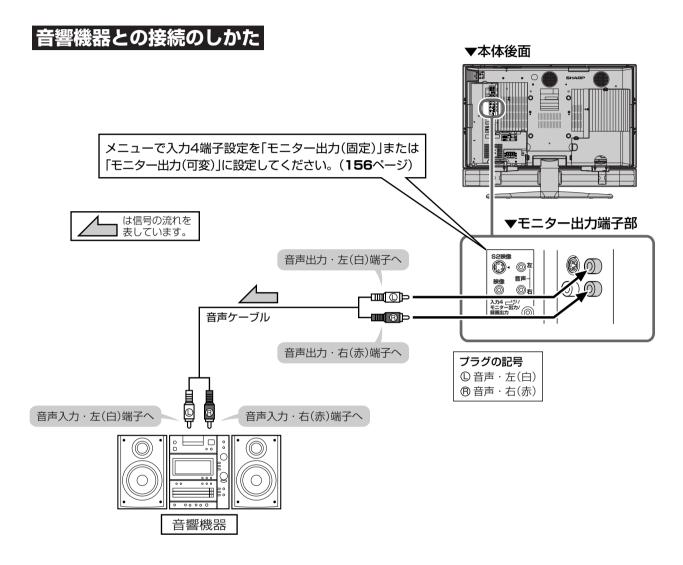



- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- モニター出力の音声端子(「モニター出力」に設定時)から出力される音声の出力レベルを「固定」にするか「可変」にするか選択することができます。操作のしかたなど、詳しくは**156**ページをご覧ください。

# デジタル音声出力(光)端子から録音する

■ デジタル音声ケーブルを使って、「デジタル音声入力(光)端子|のある音響機器と接続すると、デジタ ル放送の音声を高音質で録音できます。

## 接続のしかた


#### ▼音響機器

デジタル音声

デジタル録音できるのは、サンプ リング周波数32kHz、48kHzの 両方に対応したデジタル入力端子 付き音響機器に限ります。

例) MDレコーダーの場合 サンプリングレートコンバー タ内蔵型

#### ▼本体後面

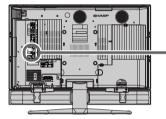

▼デジタル音声出力(光)端子

デジタル音声設定を

「PCM I にします。

**174ページ** 

DC出力 つCav

デジタル音声 出力(光)端子へ

角形プラグ

入力(光)端子へ デジタル音声ケーブル(市販品)

※接続する音響機器の 端子に合ったものを お選びください。



<例>ポータブルMDレコーダー


※録音、再生のしかたについては、 接続する音響機器の取扱説明書 をご覧ください。

デジタル音声


入力(光)端子へ

■ また、本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC音声フォーマットを出力することができま す。AAC対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。


## 接続のしかた

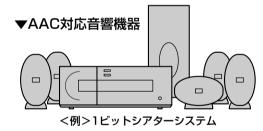

#### ▼本体後面

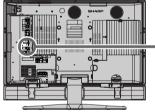


#### ▼デジタル音声出力(光)端子

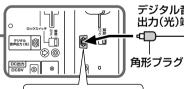

デジタル音声 出力(光)端子へ

デジタル音声ケーブル(市販品)

※接続する音響機器の端子に 合ったものをお選びください。

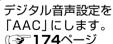



- 詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●接続する前に本機と音響機器の電源を切ってください。
- ◆本機では通常、デジタル音声出力の内容はモニター音声出力の内容と同じです。
- 設定により、つねにデジタル放送の音声がデジタル音声出力(光)端子から出力されるようにすることができます。 (175ページの「デジタル音声出力の設定」をご覧ください。)
- デジタル音声設定を「AAC」にしているとき、字幕放送やデータ放送の一部の音声は、本機のデジタル音声出力(光) 端子から出力されません。
- デジタル音声出力(光)端子からの出力では、バーチャルドルビーサラウンドの効果が得られません。
- ●番組により録音・録画が制限されている場合があります。
- 一部のラジオ放送は、デジタル録音することができません。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。



# 音響機器をつなぐ(つづき)

■ 本機後面のデジタル音声出力(光)端子の出力信号形式を、接続する音響機器に合わせて選択できます。

#### フタを閉じたところ





- ●接続する機器がAAC/PCMの自動切換えに対応していない場合は、機器側の設定を手動で切り換えてください。
- 「AAC」に設定した場合でも、地上アナログ放送 (VHF、UHF)やCATV放送の音声、ビデオ入力 の音声は、「PCM」で出力されます。
- ●「AAC」に設定した場合、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。

## デジタル音声出力(光)端子の設定

① <sup>ズニュー</sup>を押し、メニュー画面を表示 する

②(小で「デジタル設定」を選ぶ


③ で「デジタル音 声設定」を選び、寒を押す



**接続する機器に合わせて「PCM」または「AAC」を**で選び、決定を押す

「PCM」……音声AACに対応していない音響機器(例、MDレコーダー、MDコンポなど)に接続するとき

「AAC」……音声AAC対応のAVアンプなどに接続するとき

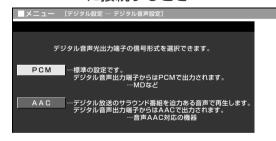

3 \*== または \*\* を押し、通常画面に戻す

#### 二重音声の出力のされかたについて

● 設定により、デジタル音声出力(光)端子から出力される音声が変わります。

「PCM」のとき… 視聴音声と同じもの(主、副、または主/副)が出力されます。


「AAC」のとき… 主と副の両方の音声(主/副)が聞こえます。

■ デジタル音声出力(光)端子からの出力を、 デジタル固定と連動させるか否かを設定す ることができます。(デジタル固定…**157** ページ参照)

「連動」…… デジタル固定した場合、固定した デジタル放送チャンネルの音声が 出力されます。

「非連動」… デジタル固定の設定に関係なく、 選択されているチャンネルや入力 の音声が出力されます。

#### フタを閉じたところ

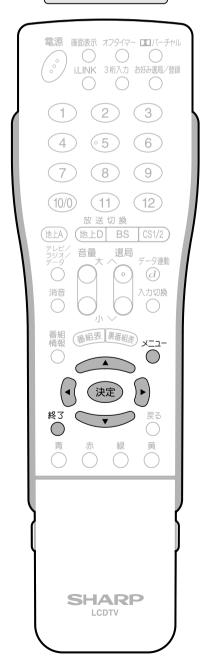


# デジタル音声出力の設定

- ① \*---\*\*を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (一)で「機能切換」を選ぶ
- ③ で「デジタル音 声出力」を選び、深定を押す



- ●デジタル音声出力設定画面が表示されま す。
- 2 で「非連動」または「連動」を選び、決定を押す

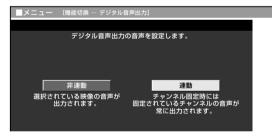


**3** プラー または ○ を押し、通常画面に戻す

# 音響機器をつなぐ(つづき)

## 外部スピーカーを接続する

ご注意

接続するときは、本体天面の電源(押・入・切)スイッチを「切」にしてから行ってください。

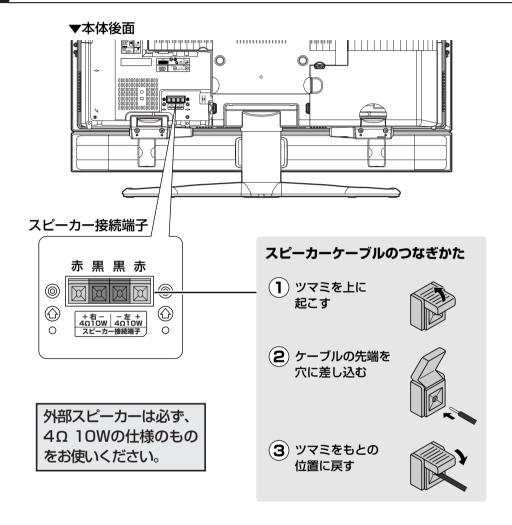

## スピーカー設定を行ってください

● 外部スピーカーを使うときは、メニュー内「本体設定」の「スピーカー設定」でつぎの設定を行ってください。(**177**ページ参照) **音質補正………「しない」を選択します**。



本機のスタンドおよび付属スピーカーの外しかたについては、 準備編 10ページをご覧ください。

## スピーカー端子とケーブルの極性(一、一)にご注意ください

■ スピーカー端子には⊕(プラス)と⊕(マイナス)の極性があります。⊕端子は赤、⊖端子は黒になっています。

ケーブルも((プラス)用と((マイナス)用に分かれています。

左右のスピーカーケーブルを接続する際は、それぞれ、⊕端子どうし、⊖端子どうしを正しいケーブルでつないでください。

## 音質補正の設定

■ 本機に付属しているスピーカーの性能をより引き出すため、工場出荷状態では、スピーカーへ出力される音声に補正をかけています(音質補正「する」に設定されています)。

お手持ちのスピーカーを本機に接続して使用される場合には、音質補正「しない」に設定してください。

#### フタを閉じたところ



① <sup>×</sup>ラーを押し、メニュー画面を表示 する

②(小で「本体設定」を選ぶ

③ で「スピーカー 設定」を選び、深定を押す




①「音質補正」で決定を押す

② (・)・)で「する」または「しない」を 選び、決定を押す

「する」…… 付属のスピーカーに適した音質 補正を行います。

「しない」… 音質補正を行わず、フラットな出力を行います。

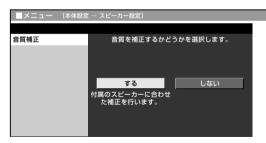

**3** プロー または ○ を押し、通常画面に戻す




● ドルビーバーチャルが「入」のときは、音質補正が自動的に「しない」に固定され、音質補正の設定ができません。(「スピーカー設定」の項目が灰色表示になり、選択することができなくなります。)

# 音響機器をつなぐ(つづき)

# 本機に内蔵している音声アンプとスピーカーをセンタースピーカーとして使う

■本機に内蔵している音声アンプとスピーカーを5.1chサラウンド対応AVアンプのセンター音声用として使用することができます。DVDなどを臨場感あふれる音で再生することができます。

### 接続のしかた

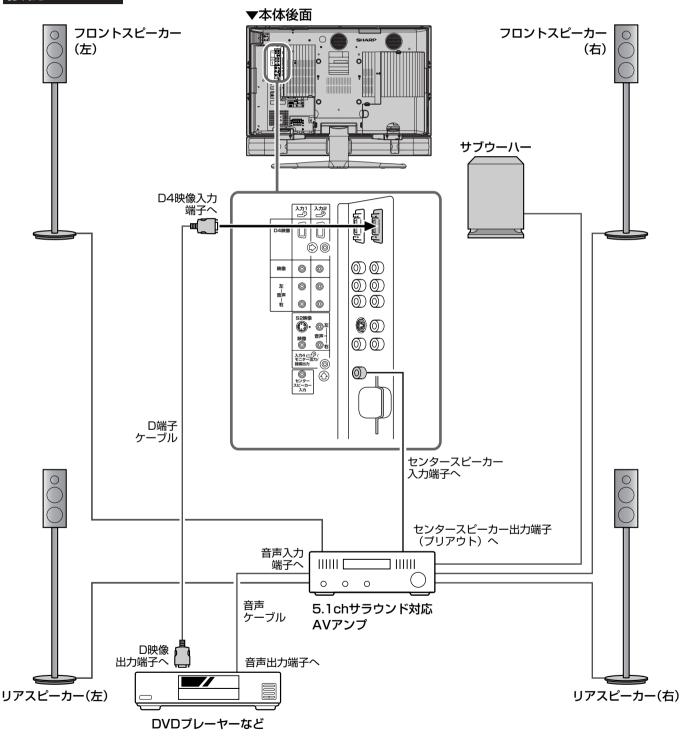



- 接続するまえに、必ず、本機および接続する機器の電源を切ってください。
- 接続できる5.1 chサラウンド対応AVアンプは、センター出力端子(プリアウト)を持っている機器のみです。また、接続について詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- メニューの「機能切換 | でセンタースピーカー入力を「する | に設定します。(**179**ページ参照)

■ 本機に内蔵している音声アンプとスピーカーを5.1 chサラウンド対応AVアンプのセンタースピーカーとして使用するときは、メニューでセンタースピーカー入力の設定を行います。

### フタを閉じたところ



## センタースピーカー入力の設定

**1 (1) ☆☆ を押し、メニュー画面を表示** する

② (小)で「機能切換」を選ぶ


③ で「センタース ピーカー入力」を選び、 す



2 で「する」または「しない」を選び、決定を押す

「**する」**…… センタースピーカーとして使う ときに選びます。

「しない」… 通常の設定です。

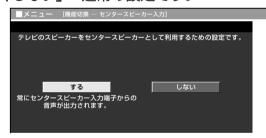

3 \*□ または \*\* を押し、通常画面に戻す



センタースピーカー入力を「する」に設定すると

● チャンネルサインの下に「センタースピーカー」 と表示されます。




● 音量表示に「センタースピーカー」と表示されます。




# PC(パソコン)をつなぐ

# 接続のしかた

## DVI 出力端子付き PC との接続

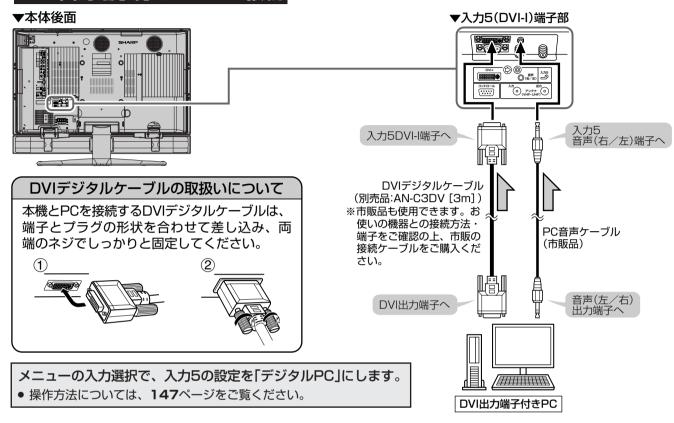

## RGB 出力端子付き PC との接続

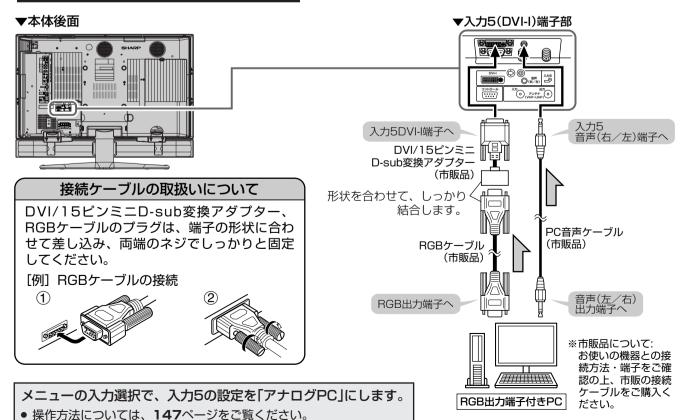

## PC入力対応表

PC/Mac	解像度		水平周波数(kHz)	垂直周波数 (Hz)	VESA規格
		640×400	31.5	60	
		040 \ 400	37.9	85	0
		700 × 400	31.5	60	
	VGA	720×400	37.9	85	0
	VGA		31.5	60	0
		640×480	37.9	72	0
		040 \ 400	37.5	75	0
			43.3	85	0
	WVGA	848×480	31.5	60	
		800×600 1024×768	35.1	56	0
PC	SVGA		37.9	60	0
			48.1	72	0
			46.9	75	0
			53.7	85	0
			48.4	60	0
			56.5	70	0
			60.0	75	0
			68.7	85	0
	WXGA	1280×720	45.0	60	
	WAGA	1280×768	48.1	60	
	SXGA	1280×1024	64.0	60	0
Mac 1 3"	VGA	640×480	34.9	67	
Mac 1 6"	SVGA	832×624	49.7	75	
Mac 1 9"	XGA	1024×768	60.2	75	



- PC接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。(自動同期調整……37ページ参照)
- **おしらせ** PC入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、**32**ページ「PC入 力の画面サイズの種類と切換え」をご覧ください。
  - 本機が対応している信号でもPC側のグラフィックボードによっては表示できない場合があります。
  - [1280×1024]の入力信号映像については、圧縮された表示になります。

## PC(パソコン)をつなぐ(つづき)


### 入力解像度を選択する

- PC入力時、入力信号によっては、入力解像度を手動で選択する必要がある場合があります。
- 入力された信号が下の表に掲載されている 信号のとき、横に並んだ信号どうしは自動 的に判別ができません。この場合は、「入 力解像度」の設定で、どの信号(解像度)と して表示するかを手動で選択します。一度 選択すると、それ以降、同じ信号が入力さ れたとき、最後に選択した信号(解像度)と して表示します。

640×400	720×400
640×480	848×480
1024×768	1280×768

- ※ この表に掲載されている信号(6種類)が入力されたときのみ、「入力解像度」の項目を選択することができます。
- ※ 垂直ライン数(非表示期間を含む)が特殊な一部の 信号では、解像度を正しく判別できないことがあ ります。

#### フタを閉じたところ

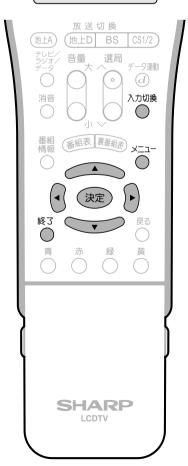

¶ ☆ をくり返し押し、入力5(PC入力)にする

2

- ☆ を押し、メニュー画面を表示する
- ②(小で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「入力解像度」を選び、寒冷を押す



3





**4** \*\*\* または \*\*\* を押し、通常画面に戻す



● 入力信号によっては、表記以外の解像度が表示され、選択できることがありますが、正しく表示されない場合があります。その場合は、正しく表示される解像度を選択するか、PCの信号出力を正しく表示できるものに設定してください。

## PC(パソコン)で本機を制御する


### PC(パソコン)による本機の制御について

#### この操作システムはPC(パソコン)を使い慣れたかたのご利用をお願いいたします。

- ターミナルソフトなどを利用して、RS-232CコネクタでつないだPC(パソコン)から本機を制御することができます。チャンネル切換え、入力切換え、音量調整などの操作を行うことができます。
- 接続には、市販のRS-232Cケーブル(クロス)をご用意ください。

### 接続のしかた

#### ▼本体後面

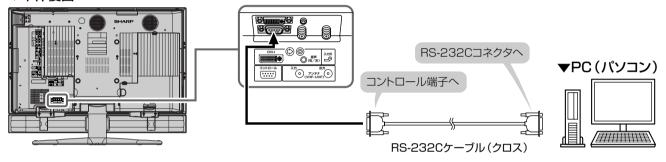

### 通信仕様

- PC側のRS-232C通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、以下のとおりです。

ポーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

### 通信手順

- PCからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをPC側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時のレスポンス(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。

#### コマンド(PCから本機へ)



#### レスポンス(本機からPCへ)

● 正常時



異常発生時(通信エラーまたはコマンドに 誤りがあったとき)



## PC(パソコン)で本機を制御する(つづき)

## RS-232Cコマンド一覧

■下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A"part	"B" part	Part動作説明	備考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	-*1*2	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
/\/J9J] <del>/</del>	テレビ	ITVD		(1 270)	テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー]
			1 5 70	/1 <u>+</u> #2#0)	
	入力1~5	IAVD	1~5*2	(入力端子番号)	入力1~入力5に入力切換
	i.LINK	LINK	_		i.LINKに入力切換
	放送切換(デジタル)	IDEG	-	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル切換	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択)
	CATV	CATV	13~63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
		CCS1	0~999	CS1デジタルチャンネル番号	
	CS1デジタル3桁入力				デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS2デジタル3桁入力	CCS2	0~999	CS2デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル
					選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
1 1 22 10					
入力選択	入力1	INP1	0	自動	入力切換含む。入力5以外で有効
	入力2	INP2	1	D端子	入力1、入力2のみ有効
	入力3	INP3			
	入力4	INP4*3	3	S端子	入力3、入力4のみ有効
	入力5	INP5	4	ビデオ映像	入力5以外で有効
	X710	IINES	1		
			5	デジタルPC	入力5のみ有効
			6	アナログPC	入力5のみ有効
			7	デジタルAV	入力5のみ有効
			8	アナログAV	入力5のみ有効
AVポジション		AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
AVMシション		AVIVID	0		現住選択できるものの中でトグル動作
			1	標準	
			2	映画	
			3	ゲーム	PC視聴時には標準(1)とAVメモリー(4)のみ有効
			4	AVメモリー	
			5	ダイナミック固定	
			6	ダイナミック	
<del>百</del> 量		VOLM	0~60	音量値	
位置調整·	水平位置	HPOS	-10~+10	移動値	テレビ/AV入力時
画面調整	3.1	00	0~180	移動値	PC入力時
岡田明正		VDOO			
	垂直位置	VPOS	-20~+20	移動値	テレビ/AV入力時
			0~100	移動値	PC入力時
	クロック周波数	CLCK	0~180	移動値	PC入力時のみ有効
	クロック位相	PHSE	0~40	移動値	PC入力時のみ有効
 画面サイズ	7 - 7 7 12 14	WIDE	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
国国 ライス		VVIDE	1	ノーマル	ビデオ映像・S端子・コンポーネント525i 525p・
			1		
			2	ワイド	D端子525i 525p・デジタル放送525i 525p・
			3	シネマ AV	アナログチューナー視聴時
			4	フル	
			5	フル1	コンポーネント1125i 750p・D端子1125i 750p・
			6	7/V2 <b>▼</b>	ゴンバー オント 17251 730p   5端
					ノングル以応   I COI / OUP祝聡时
			7	ノーマル	
			8	シネマ PC	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
		1	9	フル	入力解像度により選択できない項目あり
			1		1
			10	ll)ot bvl)ot	
<u> </u>		MUTE	10	Dot by Dot	
<b>肖音</b>		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
肖音		MUTE	0	(トグル) 消音	消音オン、オフのトグル
肖音		MUTE		(トグル) 消音 消音解除	消音オン、オフのトグル
	,	MUTE	0	(トグル) 消音	消音オン、オフのトグル トグル動作
	,		0 1 2	(トグル) 消音 消音解除 (トグル)	
	,		0 1 2 0	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入	
ドルビーバーチャル	,	ACDV	0 1 2 0 1 2	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切	
ドルビーバーチャル 音声切換	,	ACDV	0 1 2 0 1 2 -	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切 (トグル)	
ドルビーバーチャル 音声切換	,	ACDV	0 1 2 0 1 2	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切	
ドルビーバーチャル 音声切換	,	ACDV	0 1 2 0 1 2 -	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切 (トグル) 解除	
ドルビーバーチャル 音声切換	,	ACDV	0 1 2 0 1 2 - 0 1	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分	
ドルビーバーチャル 音声切換	,	ACDV	0 1 2 0 1 2 - 0 1 2	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分 オフタイマー1時間	
肖音 ドルビーバーチャル 音声切換 オフタイマー	,	ACDV	0 1 2 0 1 2 - 0 1 2 - 2 3	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分 オフタイマー1時間 オフタイマー1時間30分	
ドルビーバーチャル 音声切換	,	ACDV	0 1 2 0 1 2 - 0 1 2	(トグル) 消音 消音解除 (トグル) 入 切 (トグル) 解除 オフタイマー30分 オフタイマー1時間	

<sup>※1 &</sup>quot;B" part欄の「-」はスペースを意味します。※2 入力4は、入力4端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。※3 入力4端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。


## 通信内容

#### ■通信設定

ポーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

#### ■コマンド形式

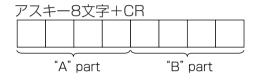

"A" part......コマンド(テキスト4文字) "B" part......引数(0~9、一、空白、?)

#### ■引数

"B" partには左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字になるようにしてください。) 設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。(「返り値」参照) 表中で引数が「-|になっているものは、数値であれば何を書いてもかまいません。





いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。

?		

3 3 3 3

#### ■返り値

コマンドの実行が終了したら、下記戻り値を返します。

## OK(CR)

コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、下記戻り値を返します。


### ERR(CR)

## AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取付けかた


■ 別売のAVワイヤレス伝送システムでお楽し みいただく場合は、本機に付属しているAV ワイヤレス伝送受光部取付け台を使用しま す。

AVワイヤレス伝送受光部取付け台のガイドを本機上部の溝に取り付けます。

AVワイヤレス伝送受光部取付け台 を、本機の指定位置に取り付ける

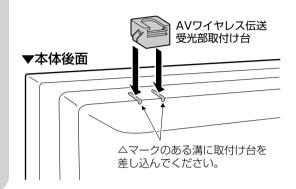


2 別売のAVワイヤレス伝送システム (AN-AV400)に付属しているリモコン受光部を、AVワイヤレス 伝送受光部取付け台に取り付ける

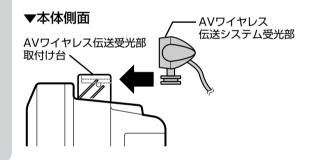

# 情報ページ

● 知っておいていただきたいことやご注意、別売品のご案内など、便利な情報のページです。メニュー項目一覧や用語の解説、索引も掲載していますので、ぜひお役立てください。

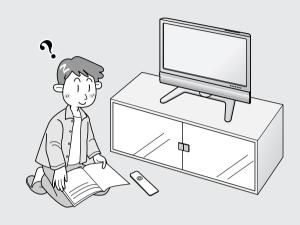

188
191
194
194
195
······· 196
196
198
199
200
201
202
202
203
204
207

## 故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては**199**ページをご覧ください。

(太字のページ番号は 準備編)です)

こん	なときに	ここをお確かめください	ページ
?	映像も音声も出ない	<ul><li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。</li><li>●電源が「切」の状態になっていませんか。</li><li>●テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。</li></ul>	<b>20 21</b> 141
リモコンが動作し	ない	<ul><li>●電池の極性(⊕、⊝)が逆になっていませんか。</li><li>●リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li><li>●リモコンはリモコン受信部に向けてお使いください。</li></ul>	8
(元の首) (元の有) (元の首) (元の有) (元の首) (元の有	音が左右逆になる 片方しか音が出ない	●スピーカーの接続ケーブルが左右逆に接続されたり、片方が外れたりしていませんか。	176
	映像は出るが 音声が出ない	<ul> <li>●音量調整が最小になっていませんか。</li> <li>●「消音」状態になっていませんか。</li> <li>●ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。</li> <li>●入力4切換が「モニター出力(可変)」に設定されていませんか。「モニター出力(固定)」にしてください。</li> <li>● D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。</li> </ul>	28 29 139 156
	音声は出るが 映像が出ない	●映像オフが「する」になっていませんか。	54
	色がうすい 色あいが悪い	●色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	43.45
特定のチャンネル	がけ映らない	●チャンネルの微調整がズレていませんか。	36
	一 映像が出ず 雑音のみ出る	<ul><li>●アンテナ線が外れたり、ショートしたりしていませんか。</li><li>●アンテナ線は正しく接続されていますか。</li></ul>	13-14
	画像にはん点が出る	●自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	_
	映像が二重になる (ゴースト)	<ul><li>近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの向きや高さを変えてみてください。</li><li>GR設定を行ってみてください。</li></ul>	- 51·52
	色じま模様が出る	●近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	_
	雪が降っているよう な画面になる	<ul><li>アンテナ線は正しく接続されていますか。</li><li>屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。</li><li>アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。</li></ul>	13·14 - -
	リモコンが動作したの音を表の音を表の音を表の音を表します。	リモコンが動作しない	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##

### (太字のページ番号は準備編です)

	(  <u>太子</u> )のページ番号は「準備編」(				
	こんなときに	ここをお確かめください	ページ		
	映像も音声も出ない	<ul><li>●アンテナ電源が「切」になっていませんか。</li><li>●映像、音声のない放送ではありませんか。</li><li>●ビデオ入力などに切り換えられていませんか。</li><li>●B-CASカードは正しく挿入されていますか。2004年4月以降は、B-CASカードを挿入しないと映りません。</li></ul>	48 - 141 <b>51</b>		
	画面に四角のノイズ (モザイク)が出る	<ul><li>アンテナの向きがズレていませんか。</li><li>アンテナレベル(信号強度)を確認してください。</li><li>アンテナの前方に障害物はありませんか。</li><li>アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li></ul>	_ [48] _ [13·14]		
	有料放送の視聴ができない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ●有料放送を視聴するための契約はしていますか。 ●電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	<b>51</b> 23·25 <b>15·52</b>		
デジ	110 度 CS デジタル放送が受信できない	<ul><li>●アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li><li>●ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。</li></ul>	14		
シタル放送関係	地上デジタル放送が受信できない	<ul> <li>お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。</li> <li>地上デジタル受信用のUHFアンテナが正しく設置されていますか。</li> <li>アンテナ線は正しく接続されていますか。</li> <li>お住まいの都道府県を地域選択で正しく設定していますか。</li> <li>チャンネル設定は正しくされていますか。</li> </ul>	26 26 13 38 40		
IN	画面にノイズが出る	●VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSアンテナケーブルと接近していませんか。	_		
	特定のチャンネルだけ映らない	●契約していない有料放送ではありませんか。 ●アンテナレベル(信号強度)を確認してください。	23·25 <b>48</b>		
	電子番組表(EPG)が表示されない 電子番組表(EPG)に表示されない番組が ある	<ul><li>●地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。</li><li>●電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちく</li></ul>	120		
	ビデオコントローラーでの録画予約が できない	ださい。 <ul><li>●ビデオコントローラーは正しく接続されていますか。</li><li>●ビデオ連動録画設定は正しく設定されていますか。</li><li>●データ番組ではありませんか。</li></ul>	158 159 –		
	番組の予約をしても受信できない場合が あります。	●契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組 等を予約したとき。	_		
その他	i.LINK接続されない	<ul><li>●接続先の機器の電源は入っていますか。</li><li>●i.LINKケーブルが外れていませんか。</li><li>●接続先はD-VHSビデオデッキですか。本機はD-VHSビデオデッキのみ接続が可能です。</li></ul>	- 162 162		

## 故障かな?と思ったら(つづき)

#### 排気用ファンについて

本機の電源を「入」にしているとき(電源ランプ緑色点灯時)は、本機内部の温度が上昇すると、温度の上昇を抑えるためファンが回転します。

電源「切」(待機状態…電源ランプ赤色点灯)のときでも、つぎの場合はファンが回転することがあります。

- デジタル固定を「する |にしているとき
- デジタル放送の番組の視聴・録画予約を実行しているとき
- ダウンロード(デジタル放送受信機内のソフトウェアの更新)をしているとき
- 有料放送の契約情報を取得しているとき
- 有料番組の課金情報を送信しているとき
- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の情報を取得しているとき

#### 温度上昇時のお知らせ表示について

#### 表示内容:

• 画面の右下に「Temperature」の文字が点滅表示されます。さらに温度が上昇すると、自動的に電源待機状態になります。

#### 処置のしかた:

- 温度が上昇して電源待機状態になったときは、ふだんどおりリモコンなどで電源を入れなおすことができますが、温度が上昇した原因を取り除かないと、すぐにまた電源待機状態になります。
- 本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機後面に空いている通風孔がふさがれていると、温度が上がりやすくなります。
- 本機の内部や通風孔にホコリがたまっていると、内部の温度が上がりやすくなります。外部から取り除けるホコリはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 正常に動作しないときは

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 こんなときは本体天面の電源(押·入-切)スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて1分間ほど放置した後、再度差し込み、動作を確認してください。


#### このようなときも故障ではありません

ときどき "ピシッ"と音がする

● 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。

#### BS・110度CS共用アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

● 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。

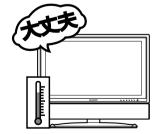

● 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。

## デジタル放送の注意文など

#### ■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

#### (太字のページ番号は 準備編です)

	ーーニー		<del>女</del> 四
画面に表示される エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照 ページ
B-CAS カードを正しく装着してください。	<u> </u>	B-CASカードを正しく挿入し、B-CASカードロック	
B-UAS ガートを正しく表角してください。		スイッチをロックしてください。	51
この B-CAS カードは使用できません。	****	B-CASカードを抜き差ししてみてください。それでも	
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連		エラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセン	51
絡ください。		ターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターま	
		で連絡してください。	
このカードは使用できません。	****	専用のB-CASカードを挿入してください。	51
正しい B-CAS カードを装着してください。			
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連	****	一ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
名がいる。		ください。	_
加入たこと。 このB-CASカードには必要な情報が有りません。	****	   ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
で覧のチャンネルのカスタマーセンターへで連	****	こ見のチャンネルのガスタマーセンターよと連絡して   ください。	_
絡ください。		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
放送チャンネルではないため、視聴できませ	E200	   このチャンネル(番組)は視聴できません。	
ん。			_
・・・ 降雨対応画面選択中です。	E201	   天気の回復をお待ちください。	
映像切換ボタンでもとの画面に戻ります。		7人(の日後との付う 1/2とい。	_
放送が受信できません。	E202		13 · 14
放送の 文間 ここの と700	LLOL	アンテナの設定が合っているか確かめてください。	48
現在放送されていません。番組表などで放送時	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	
間を確認してください。		田旭なのこで派送内向で確かめてくだこと。	_
○○○チャンネルが見つかりません。	E204	   番組表などでチャンネルを確かめてください。	
番組表などでチャンネルを確認してください。		田旭なびことグドクイジルを確力のとくだという	_
アンテナ線がショートしています。	E209	   アンテナ線を確かめてください。	
アンテナとの接続を確認ください。		7 7 7 7 NOV. C. PECTO 30 C. 1/C. C. 0.10	13 • 14
○○○チャンネルのサービスは、この受信機で	E210		
は受信できません。		ください。	_
	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連		ください。	_
絡ください。			
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただ	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
けません。		ください。	_
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連			
絡ください。			
	****		_
	****		
タマーセンターへご連絡くたさい。			15.51
ニークの落信に生みしました。	F201		15 50
ノーメの <b>四</b> 后に大敗しました。	E3U		12.25
データが受信できません	EAOO		
ノ ノガ文后とさません。	L4UU		_
		1 色骨皮 馬川して \たとい。	
	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャ	
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。 電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 データの通信に失敗しました。 データが受信できません。	****  ***  E301  E400	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。 電話回線の接続を確認のうえ、B-CASカードを抜き差ししてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 電話回線の接続を確認して、デジタルメニューの通信設定を正しく行ってください。 現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを更度器としてください。	   15 • 5

## デジタル放送の注意文など(つづき)

#### ■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ(つづき)

(太字のページ番号は[準備編]です)

画面に表示される エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照 ページ
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん 選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネル を再度選局してください。	_

#### ■衛星ダウンロードに関するエラーメッセージ

メッセージ	内容・対処のしかた
衛星ダウンロードに失敗しました。	衛星ダウンロード中に電源の入/切、電源プラグの抜き差しをしたり、デジタルリセットボタンを押したときに表示されます。衛星ダウンロードは1日に数回行われますので、つぎの機会までお待ちください。 衛星ダウンロードの失敗が頻繁に生じた場合は、アンテナの設置状況をご確認ください。

#### ■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示される エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照 ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C104]	C104	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	15 • 52
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C105]	C105	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	15 • 52
番組で指定された情報センター*1への接続に失敗しました。[C006]	C006	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	15 • 52
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して ください。	_
サーバー証明書*2が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して ください。	_
サーバー証明書*2に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して ください。	_
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を設定してください。	****	双方向サービス設定で、電話回線への接続を「禁止しない」を選択してください。	107
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。プロバイダ設定や電話回線設定を確認してください。	****	プロバイダ設定や電話回線設定を確認してください。	<b>52</b> · 126
まだルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセス しないことをお勧めします。アクセスします か?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_
サーバー証明書*2の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、アクセス しないことをお勧めします。アクセスします か?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明書*3を受信していません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_

※1 情報センター……双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 ※2 サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できな

※3 ルート証明書……暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎる と使用できない。

### ■i.LINKに関する注意文

注意文	内容・対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。 <b>163</b> ページの「接続に関するご注意」をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は "録画/再生" できない 状態です。他の機器から使用中でないか確認し てください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作する必要があります。

## リセットボタンについて

### テレビリセットボタン

- 複雑な操作などをしてふだん使っている状態に戻せなくなったりした場合などには、チャンネル設定とメニューのデジタル関連の設定項目以外を、工場出荷時の状態に戻すことができます。
- 本機が動作している状態のとき(電源ランプが緑色点灯中)に本機後面のテレビリセットボタンを1秒以上押しつづけてください。画面が数秒間消えた後、地上アナログ放送の1チャンネルになります。

※以下の項目を工場出荷状態に戻すことができます。


・2画面・映像反転・静止画・映像オフ

·番組表/裏番組表 · 入力4端子設定

・位置調整・センタースピーカー入力

・音量・ 画面サイズ・ 音声選択・ デジタル固定


- AVポジションは「ダイナミック(固定)」になります。
- チャンネル設定の内容は変更されません。

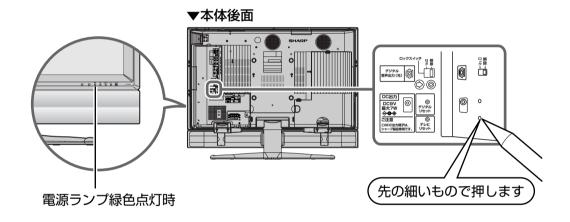

## デジタルリセットボタン

■ 本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。 このようなときは、本機後面のデジタルリセットボタンを押してから操作をやりなおしてください。

#### ▼本体後面

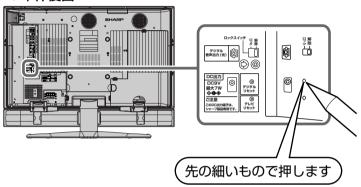





リセット直後はデータ取込みのため、画面表示には多少時間がかかります。

## メニュー項目一覧

#### テレビ/ビデオ入力時のメニュー項目一覧

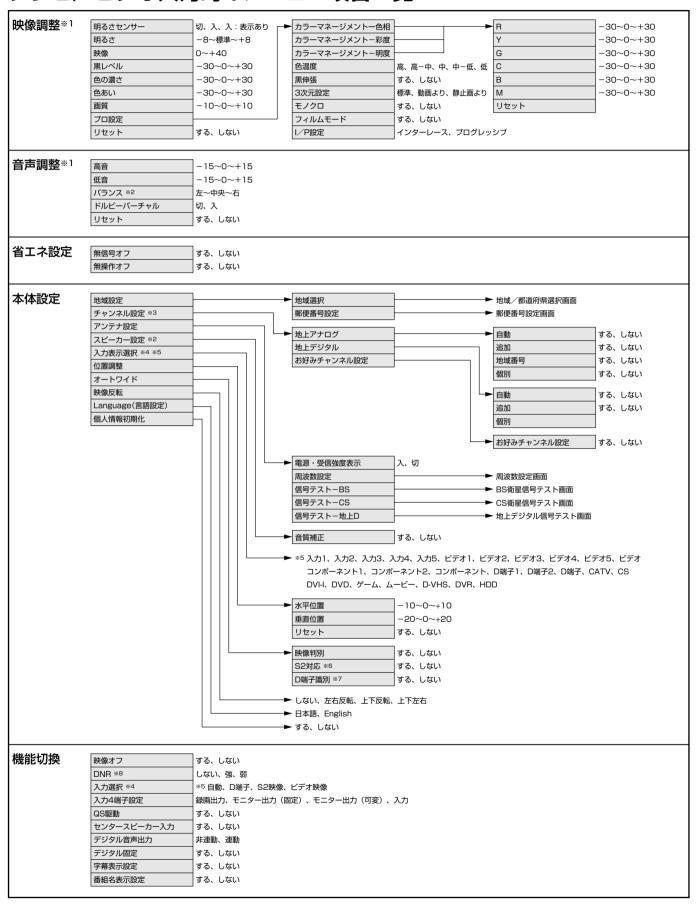

#### テレビ/ビデオ入力時のメニュー項目一覧(つづき)

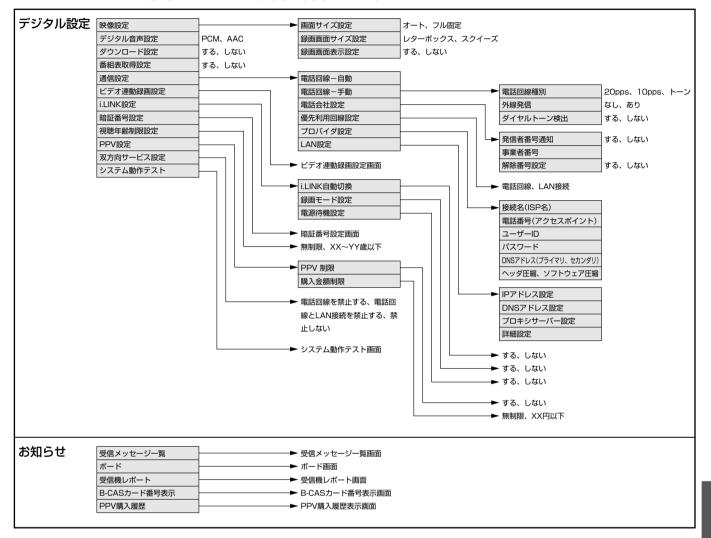




- ※1 AVポジションごとに設定できます。また、AVポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 ドルビーバーチャル「入」のときは選択できません。
- ※3 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※4 入力1~5選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ※5 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※6 入力3・4選択時のみ表示されます。
- ※7 入力1・2選択時のみ表示されます。
- ※8 各入力系統で設定できます。
- 条件によりメニュー項目が灰色で表示される場合があり、その項目は選択することができません。

## メニュー項目一覧(つづき)

#### PC入力時のメニュー項目一覧

■入力5を選択し、入力選択を「アナログPC」または「デジタルPC」に設定しているときのメニュー項目です。

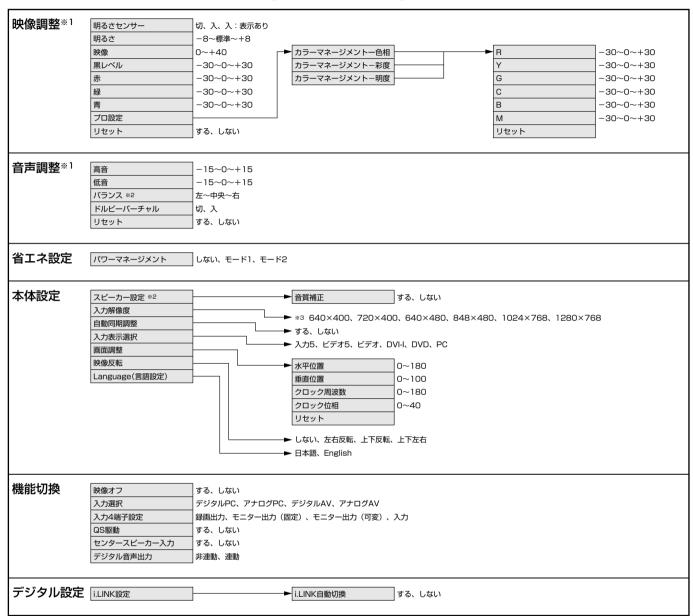



- ※1 AVポジションごとに設定できます。また、AVポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。 ※2 ドルビーバーチャル「入」のときは選択できません。
- ※3 入力信号の種類により、表示項目が異なります。
- 条件によりメニュー項目が灰色で表示される場合があり、その項目は選択することができません。

## 保証とアフターサービスょくお読みください

#### 保証書 (別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名|等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってくださ

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

#### ■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

#### で不明な点や修理に関するご相談は

■ 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買 いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様 ご相談窓口にお問い合わせください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、 製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(188ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必 ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### で連絡していただきたい内容

名:液晶カラーテレビ ●品

名:LC-37GD3 ●形

- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- 住 所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- 名 お 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 便利メモ

んか

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年月日	電話 ( ) —

### 愛情点検



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 このよう 上下、または左右の映像が欠けて映る。 な症状は ●映像が時々、消えることがある。

- **ありませ** | ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
  - ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

●内部に水や異物が入った。

#### ご使用 中 止

故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。



ちょっとした 心づかいで

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ………… 修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は …………… お客様相談センター へ

#### 修理相談センター

- 修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)
  - ■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は ····································	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	₹984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	₹320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋 海 地 区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	₹921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002	那覇市曙2-10-1

#### お 客 様 相 談 セ ン タ ー

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72


## おもな仕様

			Y-0.11.1°		
品名			液晶カラーテレビ		
形名			LC-37GD3		
液晶パネル		ナイズ	37V型(横819.6mm×縦460.8mm/対角940.3mm)		
	駆動力		TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式		
	ドッ	卜数	3,147,264ドット(1,366(水平)×3(RGB)×768(垂直))		
アンテナ入	.力		VHF/UHF 75Ω不平衡型、BS-IF 75Ω不平衡型(C15型)、地上デジタル75Ω不平衡型		
スピーカー	•		8cm 丸形 2個、2.5cm 丸形 2個		
音声実用最	大出力(こ	IEITA)	総合20W (10W+10W)		
使用電源			AC100V · 50/60Hz		
消費電力			201W		
待機電力			0.4W		
年間消費電	力量		278kWh/年		
接続端子			ビデオ入力4系統4端子(入力4はモニター出力/録画出力兼用)、 S2映像入力2系統2端子、D4映像入力2系統2端子、 モニター出力1系統1端子(入力4/録画出力兼用・S2映像付き)、DVI-I端子、 音声入力端子(3.5 ¢ ステレオ)1系統、デジタル音声出力(光)1系統1端子、		
			アンテナ(VHF・UHF)入力・出力端子、スピーカー接続端子、 センタースピーカー入力端子、ヘッドホン接続端子、DC出力端子、AC入力端子、 コントロール端子		
デジタル専用端子			i.LINK(TS)2端子、録画出力1系統1端子(入力4/モニター出力兼用・S2映像付き)、 電話回線端子、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)、ビデオコントロール端子、 アンテナ入力(BS・110度CS)端子、アンテナ入力(地上デジタル)端子		
受信チャンネル			地上アナログVHF1~12ch・UHF13~62ch、CATV13~63ch、BSデジタル000~999ch、110度CSデジタル000~999ch、地上デジタル000~999ch		
BS·110度	₹CS	変調	時分割多重mPSK		
チャンネル	受信仕様	トランスポート	MPEG2 システム		
		映像	MPEG2 (MP@HL)		
		音声	MPEG2 AAC		
		限定受信システム	ARIB CASシステム		
		受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz		
		IRD受信周波数帯域	1032MHz~2071MHz		
地上デジタ	ル	変調	直交周波数分割多重(OFDM)		
チャンネル	受信仕様	トランスポート	MPEG2 システム		
		映像	MPEG2 (MP@HL)		
		音声	MPEG2 AAC		
		限定受信システム	ARIB CASシステム		
		受信周波数帯域	93MHz~767MHz		
		CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯		
キャビネッ	<b>\</b>		プラスチック		
外形寸法 ディスプレイ部のみ		ノイ部のみ	幅917mm×奥行100mm×高さ548mm		
スピーカー装着時			幅917mm×奥行100mm×高さ645mm		
スピーカー、スタンド装着時			幅917mm×奥行307mm×高さ706mm		
		ノイ部のみ	約18.6kg		
_	<u> / / / - / - / - / - / - / - / - / -</u>		約22.2kg		
_		- 、スタンド装着時	約26.9kg		
	,		0℃~40℃		
人们是汉					

- 年間消費電力量とは: 省エネルギー法に準拠して、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
  - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した部品です。

## 寸法図

(単位: mm)

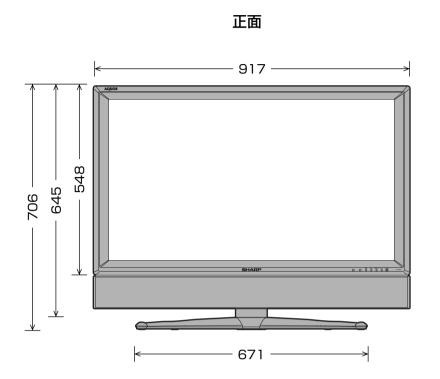



## 別売品について

■液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。 (2004年7月現在)

No.	品 名	機種名
1	壁掛け金具	AN-37AG2
2	アンテナ整合器	AN-300RF
3	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF
4	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400
5	システムラック	AN-28SR1/AN-37CR1

● 本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで 適合性や在庫の有無をご確認ください。

## 本機で使用している特許など

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。						
特許番号						
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189		
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740		
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550		
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874		
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584		
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046		
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087		
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654		
5,548,574	5,717,821					

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン 社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製 品を分解したり、改造することは禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

米国BBE Sound, Inc.の所有する特許USP4638258と4482866を使用しています。 BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc.の登録商標です。

## 用語の解説(よく使われるテレビ用語です)

#### ■ 110 度 CS デジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。放送サービスは「スカパー!110P」と「スカパー!110S」の2つのプラットフォーム(運営会社)によって提供され、BSデジタル放送と同じく、テレビ、ラジオ、データのチャンネルがあります。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

#### **16:9**

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

#### **■** 525i

走査線525本、インターレース方式。地上アナログ放送(VHF/UHF)やBSアナログ放送と同等の画質です。

#### ■ 525p

走査線525本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンに近い画質です。

#### **750**p

走査線750本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

#### ■ 1125i

走査線1125本、インターレース方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

#### ■ AAC (Advanced Audio Codec)

デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるのにかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

#### ■ B-CAS カード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(2004年4月からはB-CASカードを挿入していないとデジタル放送が映らなくなります。)

#### ■ BS デジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、高品位のデジタル音声放送(BSラジオ)、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

#### ■ CATV (ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。 最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。

#### ■ D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号 $(C_B/P_B, C_R/P_B)$ を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD $1\sim$ D5の規格があり(本機はD4に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

#### ■ EPG (Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って画面で見られるようにした電子番組表のことです。

#### ■ i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400と表示されます。

#### ■ MPEG (Moving Picture Experts Group)

デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

#### ■ NTSC (National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、 韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数 60Hz)、走査線数525本のインターレース方式です。

#### ■ PCM (Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

#### ■ PPV (Pay Per View)

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要な有料番組のことです。

#### ■ S1/S2 映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

#### ■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。「525i」「1125i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

## 用語の解説(つづき)

#### ■ 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境 に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

#### ■お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

#### ■ コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

#### ■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

#### ■ 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、その他の地域では2006年末までに開始が予定されている新しい放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

#### ■ ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が525本の走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は750本や1,125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

#### ■ プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。 525pの場合、525本の走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「525p」「750p」の「p」はプログレッシブ (progressive)を表します。

#### ■ プロバイダ

一般にはインターネットサービスプロバイダ(ISP)のことをいいます。インターネットのBMLコンテンツ (デジタル放送で使用されるデータ放送言語)を使った双方向サービスが楽しめます。

本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

## 索引

●英数字・記号	D-コンポーネント変換ケーブル 41	
♪マーク 33 · 34	D端子145·149	明るさ43・46
110度CSデジタル放送	D端子1 149	明るさセンサー44
21 · 24 · 25	 D端子2 149	明るさセンサー受光部44
110度CSデジタル放送の視聴手続き 25	 D端子ケーブル41	明るさセンサーランプ44
110度CSデジタル放送の	D端子識別 39・41	アップロード111
登録チャンネル一覧70	EPG(電子番組表) 21·71·72	アナログAV145~147
2画面時の音声と音量調整について 33	GR(ゴーストリダクション)51	アナログPC145~147
2画面ボタン33	GR設定 52・57	アナログ放送からデジタル放送
3桁入力ボタン 29・62・64	GR速度57	への移行について26
3次元設定 43 · 46	GRボタン51	暗証番号設定98
AAC 174	HDD149	暗証番号を忘れたとき99
AVポジション42	i.LINK(TS)端子162	位置調整36
AVポジションボタン42	i.LINK(アイリンク)162	色あい43・45
AVメモリー42	i.LINKケーブル162	- 色温度 43・46
AVワイヤレス伝送受光部取付け台 186	i.LINK自動切換170	色の濃さ 43・45
B-CASカード11	i.LINK接続 162 · 163	
B-CASカード番号表示112	i.LINK設定 164 · 165 · 170	映画42
BS・110度CSデジタル放送 21~25	i.LINK操作パネル 166・169・171	映像43 · 45
BSデジタル放送21~23	i.LINKボタン 166∼169・171	映像オフ54
BSデジタル放送の	i.LINK予約 80・82	映像・音声ケーブル
チャンネル番号表 22・69	I/P設定 43·46	150 · 152 · 154 · 158
BSデジタル放送の	LAN設定 131	映像・音声出力端子
登録チャンネル一覧	LAN端子130	映像切換(23)ボタン68
BSボタン	Language(言語設定)	映像設定
CATV 149	19 · 20 · 218	映像調整43~46
CATV(ケーブルテレビ)について 29	On-screen display language	映像反転54
CS149	20 · 218	映像判別
CS1/2ボタン 28・62~65	PC149	枝番65
CS1(スカパー!110P)	PCM 174	オート92
25 · 62~65	PC音声ケーブル180	オートワイド40・41
CS1(スカパー!110P)の	PC入力対応表181	オートワイド機能39
登録チャンネル一覧70	PC(パソコン)をつなぐ180	お好み選局/登録ボタン 55・56
CS2(スカパー!110S)	PPV番組の購入84	お好みチャンネル設定57
25 · 62~65	PPV購入履歴113	お好み登録55
CS2(スカパー!110S)	PPV制限 103	お知らせ 108~113
の登録チャンネル一覧 70	PPV設定 103・105	お知らせランプ108
D4映像入力端子 140・178	QS駆動(クイックシュート) 47	お手入れのしかた
D4映像入力端子について 138	RGBケーブル180	オフタイマー53
DC9V出力端子138	RS-232Cケーブル(クロス) 183	オフタイマーボタン53
DC電源ケーブル138	RS-232Cコマンド一覧184	音質補正 177
DNR(デジタルノイズリダクション) 47	S2映像 145	音声切換(OD))ボタン48・68
Dot by Dot32	S2映像出力端子	音声ケーブル172
DVD149	150 · 152 · 154 · 158	音声調整 49・50
DVD再生143	S2映像入力端子140・152	音量(大/小)ボタン28
D-VHS149	S2対応 39·40	音量調整28
D-VHSビデオデッキ 162・163	S端子ケーブル 152・154・158	
DVI/15ピンミニD-sub	「Temperature」の点滅表示 190	●か行
変換アダプター 146・180		カーソルボタン71・122
DVI-I149	<b>●あ行</b>	回線使用時の表示アイコンについて 107
DVI-I端子146·180	アイコン一覧72	画質43・45
DVIデジタルケーブル 146・180	青ボタン 71・122	画面サイズ30・31
DVB 1/40	去,绿,善/3	面面サイブ切換メニュー 31

# 索引(つづき)


画面サイズ制御信号30	仕様201	デジタル音声ケーブル173
画面サイズ設定92	省エネ設定 59・60	デジタル音声出力175
画面サイズボタン31	使用温度10	デジタル音声出力(光)端子
画面調整38	消音 29	140 · 173
画面表示29	消音ボタン29	デジタル音声設定 174
画面表示の言語19・20	垂直位置	デジタル固定157
画面表示ボタン29	 水平位置36・38	デジタル登録ボタン 69・96
カラーボタン(青・赤・緑・黄)	数字ボタン 64・65	デジタルノイズリダクション(DNR) 47
71 · 122	スカパー! 110P(CS1)	デジタルリセットボタン 195
カラーマネージメント	25 · 62 · 63	テレビ放送21
(色相・彩度・明度) 43・46	スカパー!110S(CS2)	テレビ/ラジオ/データボタン
黄ボタン	25 · 62 · 63	
機器選択	スキップ57	テレビリセットボタン194
クイックシュート(QS)47	スクイーズ93	電源(押・入-切)ボタン119
黒伸張	ステレオ48	電源待機設定165
クロック位相	スピーカーケーブルのつなぎかた 176	電源の入/切28
クロック周波数38	スピーカーケークルのうなさかだ 176 スピーカー接続端子	電源の人/ 切28 電源プラグの接続について28
ジロッシ周波数	スピーカー接続端于176 スピーカー設定177	電源ブラクの接続について28
蛍光管	寸法図202	電源ランプ
ケーブルテレビ(CATV)29	静止ボタン35	電子番組表(EPG) 21·71·72
ゲーム	設定の確認88	電話回線 121
決定ボタン35・122	選局28	電話回線端子 130
ご案内チャンネル	選局(∧順∕∨逆)ボタン	動画35
(110度CSデジタル放送) 24	28 · 58 · 62 · 65	ドルビーバーチャル50
降雨対応放送22	センタースピーカー入力 179	- · ·
高音49	センタースピーカー入力端子 178	●な行
購入金額制限105	操作切換ボタン34	二重音声84
ゴースト51	双方向サービス26	二重音声番組68
ゴーストを軽減する(GR機能) 51	双方向サービス設定107	二重音声放送48
ゴーストリダクション51	ソフトウェアキーボード 122	日時検索71・74
個人情報初期化118		入力156
コントロール端子183	●た行	入力1149
コンポーネント149	ダイナミック42	入力2 149
コンポーネント1149	ダイナミック(固定)42	入力3 149
コンポーネント2149	ダウンロード設定114	入力4 149 · 152
	地上Aボタン28	入力4端子設定156
●さ行	地上Dボタン 28・62~65	入力5 146 · 149
 システム動作テスト117	地上アナログ52	入力切換え29
視聴年齢制限設定101	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	入力切換ボタン 28・29・141
視聴予約	地上デジタル放送26	入力切換メニュー141
自動	地上デジタル放送の	入力選択 144・147
自動同期調整	登録チャンネル一覧70	入力表示選択148
シネマ30~32	チャンネル設定52・57	入力文字の種類123
字幕表示設定	チャンネル表示57	ネットワーク
字幕(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	チャンネルボタン 28·62·63	ノーマル30~32
ジャンル検索71・73	追加購入グループ86	7 (77
終了ボタン29・71	通信設定 121・126・131	●は行
主音声	低音49	バーチャルドルビーサラウンド50
マニー	停止ボタン171	排気用ファン190
受信チャンネルについて28	データ放送21・26	ハイビジョン放送26
受信微調整57	データ派及	パソコン(PC)をつなぐ180
受信メッセージー覧	デジタルAV 145~147	バックライトの蛍光管11
主/副	デジタルPC145~147	バランス49
<del> </del>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

パワーマネージメント 59・60	メニューについて14~20
番組情報ボタン66	文字入力のしかた124
番組情報を見る 71・75・76	モジュラー分配器 130
番組表取得設定120	戻るボタン122
番組表ボタン29・71	モニター出力 150・152
番組名表示設定95	モニター出力(可変) 156
「ピシッ」と音がする	モニター出力(固定)
ビデオ149	モノクロ
ビデオ1149	モノラル48
ビデオ2149	
ビデオ3149	●や行
ビデオ4149	優先利用回線設定121
ビデオ5149	有料放送(BSデジタル放送)の
ビデオ映像145	視聴手続き23
ビデオコントローラー158	予約ランプ79・88
ビデオコントロール端子 158	予約リスト
ビデオ再生142	71 00 01
ビデオ連動予約80・81	●5行
ビデオ連動録画158	<b>ラジオ放送21</b>
ビデオ連動録画設定	ニュー
	いた
標準	レターボックス制御信号30
副映像84	選手
副音声48 ふだんの使いかた28	録画画面サイス設と93 録画画面表示設定94
ブックマーク24	録画出力 154·156·158
	録画ボタン134・136・138
プラットフォーム(運営会社) 25	
フル30~32 フル1・フル230	録画モード設定164 録画予約78・80
フル固定92 フルモード制御信号30	郵回運動機器の変更 8 /
	<b>•</b> **=
プロ設定	<b>●わ行</b>
プロバイダ設定126	ワイド30・31
ヘッドホン端子139	
別売品202	
放送切換ボタン 28・62~65	
ボード 24 · 109 保証とアフターサービス 199	
本機の特長12	
<b>●</b> ま行	
マルチ音声番組68	
マルチビュー84	
マルチビューサービス21	
緑ボタン	
ムービー149	
無信号オフ59	
無信号オフ機能について29	
無操作オフ 59・60	
メイン購入グループ86	
メディア62	
メニュー項目一覧	
15~18.196~198	


## Part Names — Main Unit


■ The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained either in English or Japanese.

### **Front view**

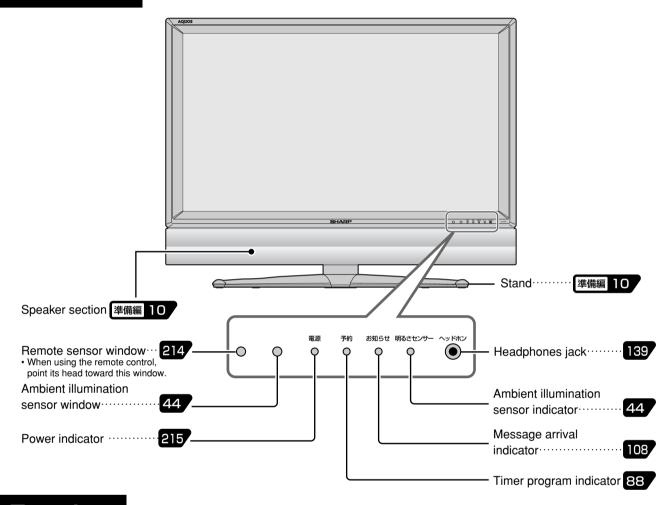


### **Top view**

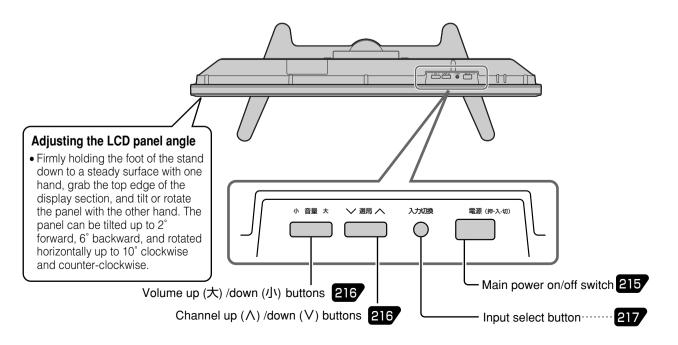

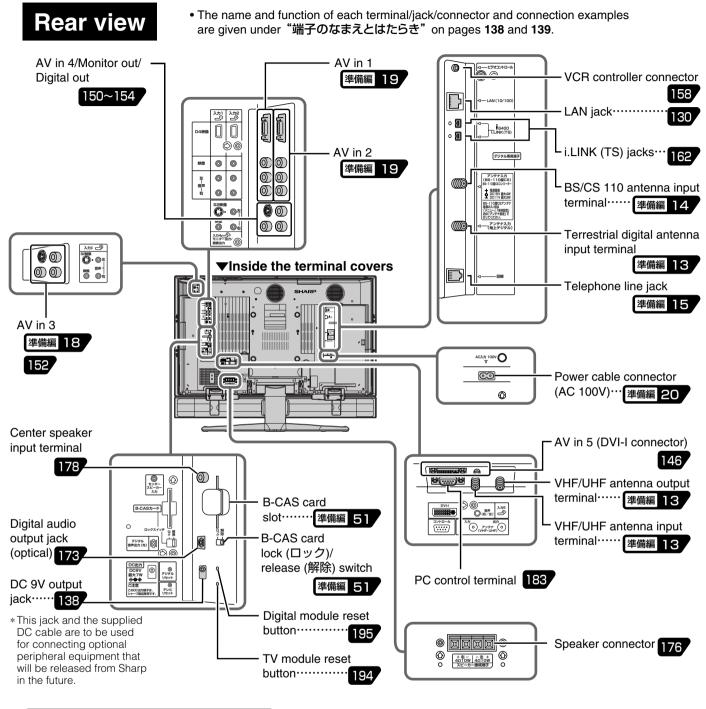


### **Opening the terminal covers**

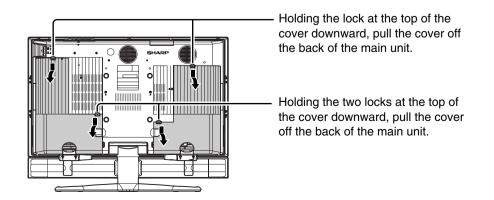


## Part Names — Remote Control Unit


### Cover closed

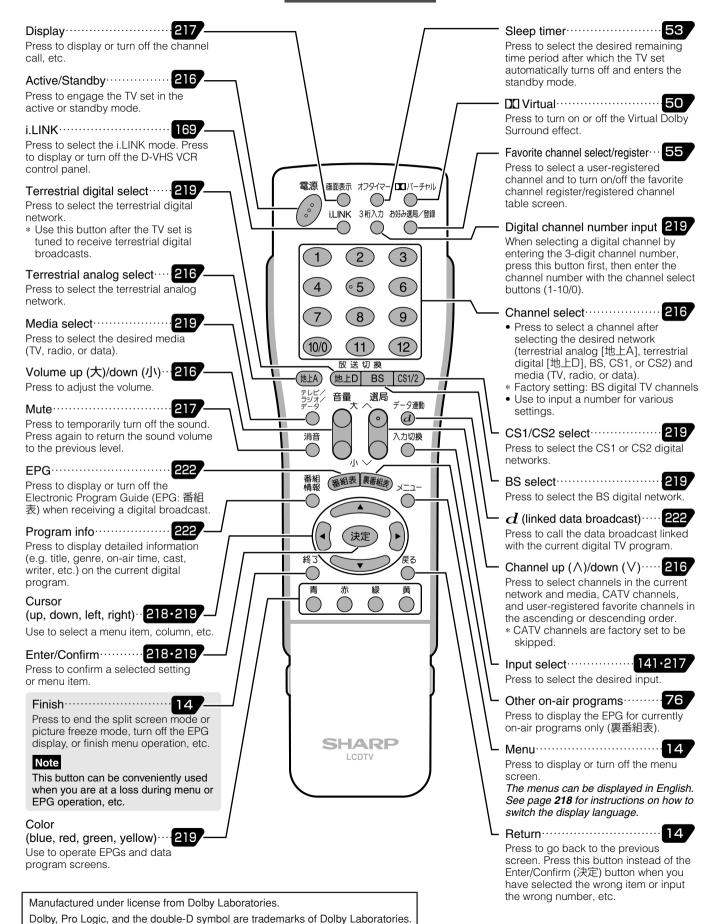

212

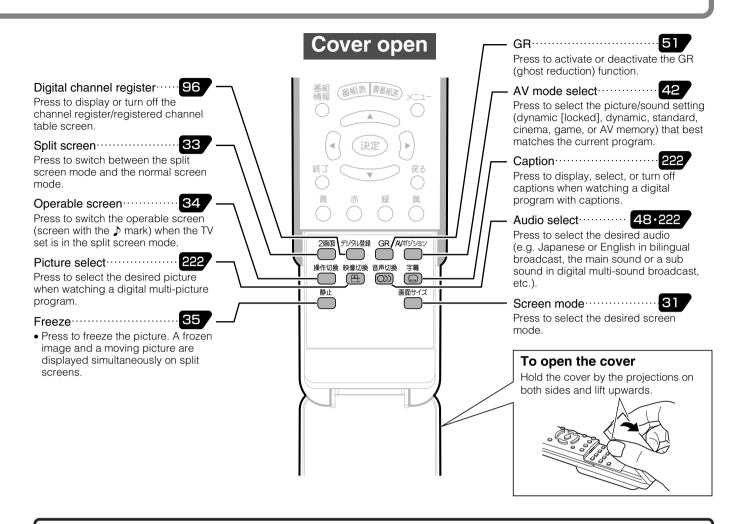

### **Basic operation for channel selection**

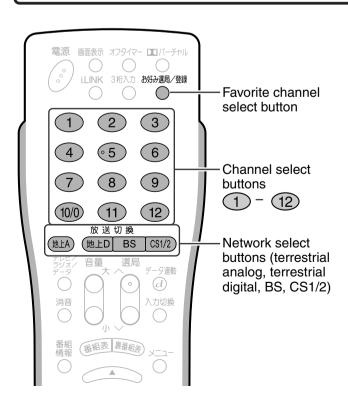

## Selecting terrestrial analog (VHF/ UHF) channels

- 1) Press (\*\*LA) to select terrestrial analog broadcast.
- 2 Press 1 12 to select the desired channel.

### Selecting digital channels

- ① Press (地上D), BS or CS1/2 to select the desired digital broadcast network. (Press CS1/2 to toggle between CS1 and CS2.)
- Press 1 12 to select the desired channel.

#### Types of broadcast

- Terrestrial analog: Conventional VHF/UHF broadcast
- Terrestrial digital: Terrestrial digital broadcast
- BS: BS digital broadcast
- CS1/2: CS 110 digital broadcast
- For details about channel selection, see pages 216 and 219.


### Selecting favorite channels

- ① Press MAJABIN to display the registered channel screen.
- 2 Press 1 12 to select the desired channel.


## Part Names — Remote Control Unit

## Inserting batteries in the remote control

Open the battery cover.

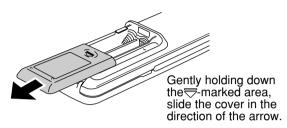

Insert the supplied two AAA batteries, and close the cover.

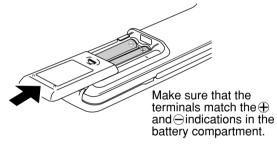

#### **Cautions regarding batteries**

Improper use of batteries can result in chemical leakage or explosion. Be sure to follow the instructions below.



- Do not mix batteries of different types.


  Do not mix ald and now betteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not try to charge or disassemble batteries.
- Place the batteries with their terminals corresponding to the ⊕ and ⊖ indications.
- Do not short-circuit batteries.



- The supplied batteries may have a shorter life expectancy due to storage conditions.
   Replace them with new ones before they are depleted.
- Remove the batteries from the remote control, if you will not use it for a long time.
- If, after replacing batteries, the remote control does not work, make sure the new batteries are placed in the right direction.

#### Remote control operating range

When operating the remote control, direct its head toward the remote sensor window located at the bottom right corner of the display unit, as shown below. The maximum operating range is approximately 7 meters in distance, and 30 degrees in angle against the straight line normal to the remote sensor window, as shown below.

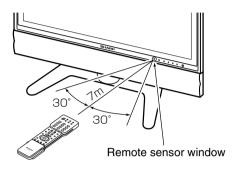

#### Note:

- The remote control may not work when there is an obstacle between the remote control and the display unit's remote sensor window.
- As the batteries are depleted, the operating distance will become shorter. Replace them with new ones.
- The remote control may not work properly when there is a fluorescent light near the display unit's remote sensor window.

#### Cautions regarding the remote control


- Do not expose the remote control to shock, water, or high humidity.
- The remote sensor window on the display unit may not properly receive remote control signals when it is under direct sunlight or strong lighting. In such a case, change the angle of the lighting or the display unit.

## **Basic Operations**

Shown on this and the next three pages are the basic operations for enjoying TV and video programs.

### Turning the power on


- Press the main power on/off (電源(押・入・切)) switch in the control section of the main unit to turn the main power on.
  - The power indicator lights up in green indicating the TV set is now in the active mode.

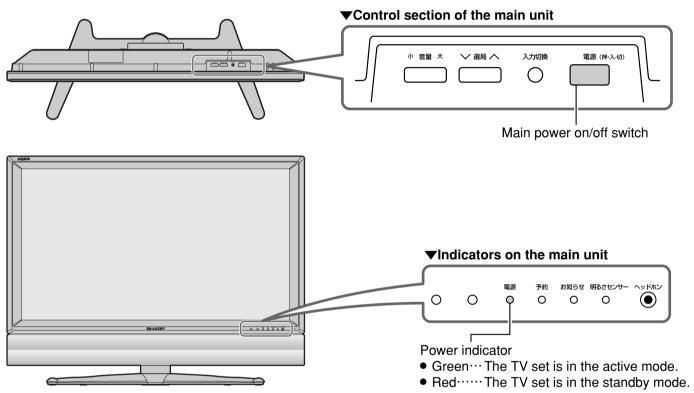

②After the main power is turned on, press the active/standby (電源) button on the remote control to engage the TV set in the active or standby mode.

• The power indicator is lit red when the TV set is in the standby mode.

Active/standby button-

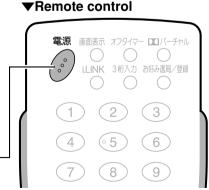




- This TV set communicates with digital TV stations even when it is in the standby mode (with the power indicator lit red).
- When you press the active/standby (電源) button on the remote control to turn off the TV, it may take a while before the power is actually turned off. (During this time, the system is storing the internal data to its memory.)

## **Basic Operations**

#### Power on/off, channel selection, volume control

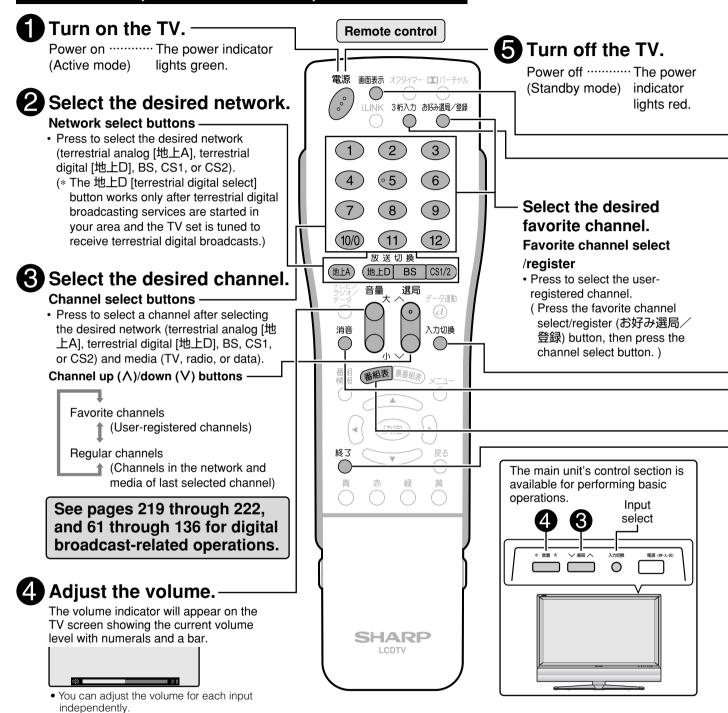



#### Power cable connection

- This TV communicates with digital TV stations even when it is in the standby mode.
- Do not disconnect the power cable from the wall outlet immediately after it has been plugged in. In rare instances, the tuner unit's built-in memory will be initialized causing timer programs, the PPV program purchase history (unrecoverable), etc. to be erased. If this happens, perform all necessary settings again.
- Do not unplug the power cable or interrupt the power supply when the TV set is in use. This may damage the data stored in the built-in memory.

#### **Preset channels**

• This TV set is factory preset to receive VHF channels 1 to 12 and BS/CS 110 channels. See pages 22 through 37 of ### if you wish to receive terrestrial analog UHF broadcasts or change the channel settings.

### On-screen displays, mute, input selection, etc.

## Press to display or turn off the channel sign.

Press to display the current channel sign.
 Press again to turn it off.

#### Channel sign examples

Terrestrial analog TV



BS digital broadcast



CS 110 digital broadcast



Terrestrial digital broadcast



CATV broadcast



AV input



PC input



## Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

<Ex.> Selecting BS digital channel 162

- ① Press the BS select button, then the digital channel number input button.
- ② Enter the 3-digit channel number with the number (channel select) buttons (1-10/0).

### 

▼ On-screen display (Ex. BS digital broadcast)



#### Press to temporarily turn off the sound.


 Press this button again or press the volume up/down buttons to return the sound volume to the previous level.

#### Note You can also use the following steps.

- ① Press the 3桁入力 (digital channel number input) button.
- ② Press the 地上D (terrestrial digital), BS, or CS1/2 button to select the desired network.
- ③ Input the desired channel number using the 1-10/0 number buttons.

#### Press to select the desired input.

• Each time you press the button, the screen changes in the following order. (Factory setting)

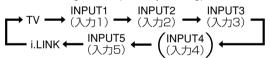

Press any channel select button to return to the TV screen.

#### AV in 1-5 indications

• The AV in 1-5 indications can be changed to match the connected equipment. See "外部機器に表示を合わせる" on pages **148** and **149** for details.

#### Ex. AV in 1

1	INPUT1	VCR1	VCR	COMPONENT1
	COMPONENT	D-VIDEO1	D-VIDEO	CATV
	CS	DVD	GAME	CAMERA
	D-VHS	HDD	DVR	

## Press to display the electronic program guide (EPG) when receiving a digital broadcast.

· Press again to turn off the EPG display.

#### Press to end operation.

• Use to end the split screen mode or picture freeze mode, turn off the EPG display, or finish menu operation, etc.

Tip on use This button can be conveniently used when you are at a loss during menu or EPG operation, etc.

## Note

#### When broadcasting service for the selected channel is over for the day

- If the no-signal-off function is activated, approximately 15 minutes after the end of service day, the power automatically turns off, and the TV set enters the standby mode with the power indicator lit red. (See page 59.)
- The no-signal-off function may not work properly if the TV set receives a weak signal from any other channel or some other wave
- The no-signal-off function works in the same way when the TV set is in the AV input mode, but it does not work for digital broadcasts, PC, i.LINK and Card input signals.

#### **CATV** channel reception

- CATV channels can be received only in areas where CATV broadcast services are available.
- To receive CATV channels, you need to sign up with your local CATV broadcasting company for subscription. To watch
  (and record) charged, scrambled broadcasts, you need to connect a home terminal adapter to the TV set. For further
  details, consult with your local CATV service provider.
- The channel up/down buttons can be used for CATV channel selection only after you perform individual channel registration. (See page 33 of 準備編].)
- The selectable CATV channels are C13 through C63.

## **Basic Operations**

### Switching the Display Language to English

Using the menu screen, you can switch the onscreen display language to English.

Remote control (Cover closed)



- Press (menu) to display the menu screen.
  - ② Press or or to select "本体 設定"(Setup).



Press or to select "Language (言語設定)", then press 寒 (enter).



Press or to select "English", then press 速 (enter).



- The menu screen is now displayed in English.
- Press (menu) or (finish) to return to normal screen.

## **Enjoying Digital Broadcasts**

### Selecting a digital program

1

#### Select the desired digital broadcast network

The TV set incorporates a digital tuner that allows you to receive four digital broadcast networks—terrestrial digital, BS, CS1, and CS2. What you do first is to select the network of your choice.

Press (terrestrial digital), BS or CS1/2 to select the desired network.

 Each time you press the CS1/2 button, the network changes as shown below.

CS1 (SKY PerfecTV! 110P) CS2 (SKY PerfecTV! 110S)



2

Select the type of broadcast (Not necessary when selecting a channel by entering the channel number.)


Digital broadcasts offer not only TV programs but also radio and data programs. After you have selected the network of your choice in step 

above, what you do next is to select the type of broadcast—TV, radio, or data, by pressing 

\[
\begin{align\*}
\frac{\frac

Press (media select) to select the desired media (TV, radio, or data).

 Each time you press the button, the media changes as shown below.

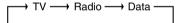



Operating a data program screen

3

### Select the desired channel

(1) Using the channel select buttons

The channel select buttons are factory preset to receive the channels listed in the tables shown on pages **220** and **221**.

After you have received the desired type of broadcast in step 2 above, all you do now is press one of the channel select buttons 1 - 12 to directly select the channel of your choice.

2 Selecting a channel by entering the 3-digit channel number (Ex. Selecting a BS channel)

Press (digital channel number input). "BS---" is displayed in the top right corner of the screen.

Enter the 3-digit channel number using the channel select buttons (1-10/0).

Ex. Press  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  1 to select BS Nippon.

As you press the third button, (1), a BS Nippon program will be displayed on the screen.

③ Using (channel up/down)

After you have received the desired type of broadcast in step 2 above, press the  $\wedge$  or  $\vee$  side

of (channel up/down) to select the next higher or lower channel.

## **Enjoying Digital Broadcasts**

### Factory preset digital channels

### Terrestrial digital channels\*

Channel select button	Channel name	Channel number	Channel select button	Channel name	Channel number
1	NHK General (Tokyo)	011	7	TV Tokyo	071
2	NHK Education (Tokyo)	021	8	Fuji Television	081
3	_	_	9	Tokyo MX TV	091
4	Nippon TV	041	10/0	_	_
<b>©</b> 5	TV Asahi	051	11		_
6	TBS	061	12	University of the Air	121

 $<sup>\</sup>ensuremath{\ast}$  This table shows the terrestrial digital broadcast channel plan for Tokyo area.

#### BS (BS digital) channels

Channel select	TV		Radio		Data	
button	Channel name	Channel number	Channel name	Channel number	Channel name	Channel number
1	NHK BS1	101	BSC300	300	Megaport	900
2	NHK BS2	102	Music Bird	316	Weathernews	910
3	NHK Hi-Vision	103	JFN 1	320	Digicas 933	933
4	BS Nippon	141	St. GIGA	333	NDB 940	940
<b>©</b> 5	BS Asahi	151	BS Nippon Radio 1	444	BS955-5	955
6	BS-i	161	BSA Radio 455	455	Tivi! 963	963
7	BS Japan	171	BS-i Radio	461	ch999	999
8	BS Fuji	181	BSJ 471	471	_	_
9	wowow	191	LFX488	488	_	_
10/0	Star Channel	200	BSQR489	489	_	_
11)	_	_	WOWOW WAVE 1	491	_	_
12	_	_	_	_	_	_

### CS1 (SKY PerfecTV!110P) channels

Channel select	TV	Radio	Data
button	Channel number	Channel number	Channel number
1	001	700	010
2	004	701	900
3	005	702	901
4	006	703	902
<b>©</b> 5	007	704	909
6	008	705	963
7	009	706	966
8	055	707	967
9	091	708	998
10/0	092	709	999
11)	093	710	_
12	094	711	_

#### CS2 (SKY PerfecTV! 110S) channels

Channel select	TV	Radio	Data
button	Channel number	Channel number	Channel number
1	100	_	110
2	160		123
3	177		170
4	182	_	190
<u>©5</u>	194	_	217
6	211	_	_
7	220	_	_
8	230	_	_
9	234	_	_
10/0	250	_	_
11)	290	_	_
12	_	_	_



- There is no channel plan for CS2 (SKY PerfecTV! 110S) radio broadcast as of Mar. 2004.
- The channel plans listed above are those known as of February 2004, and subject to change in the future.

## **Enjoying Digital Broadcasts**



#### Various services of digital broadcasting

Digital broadcasting stations offer various services which take advantage of digital technologies that allow far more data volume to be transmitted within a single channel than the traditional terrestrial or satellite analog TV. These services include programs with multiple pictures and sounds, program-linked data broadcast in which program-related or independent information is provided with still images and texts, and provision of program information using which your TV shows an on-screen electronic program guide (EPG) when desired.

#### Multiple pictures

Press (picture select) under the cover until the desired picture is selected. (This feature is only available when the current program has multiple pictures.)

#### Multiple sounds

Press (audio select) under the cover until the desired sound is selected. (This feature is only available when the current program has multiple sounds.)

#### Captions

Press (caption) under the cover to display or turn off captions, or press the button until the desired caption is selected when the current program offers multiple captions. (This feature is only available when the current program has one or more captions.)

#### Program-linked data broadcast

Press  $\overline{\mathcal{C}}^{\mathcal{T}-\mathcal{F}^{\text{sum}}}$  (linked data) to display the linked data screen. A program-linked data screen usually has an inset screen that shows the program which has been being viewed. To return to the normal screen, press  $\overline{\mathcal{C}}^{\mathcal{T}-\mathcal{F}^{\text{sum}}}$  again. (This feature is only available when the current program has a linked data broadcast.)

#### Program information

Press (program info) to display detailed information (title, genre icon, on-air time, cast, writer, etc.) on the current program. When the information window has multiple pages, press the down cursor button to see the next page. Press the up cursor button to return to the previous page. To turn off the information window, press again.

#### Electronic program guide (EPG)

Press (EPG) to display an on-screen program guide, a schedule of programs currently on air and ones to be broadcast in the future (as far as a week ahead not including today), with which you can select a program you wish to see. The EPG also allows you to timer-record programs. (You need to connect the TV to a VCR or D-VHS VCR with a timer programming function.) To turn off the EPG, press again or press.

Cover open



1	
X	

# メモ(つづき)



X	E	()	づ	き)

### エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-37GD3

#### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### 省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にする と周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネに なります。

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ○外出やおやすみのときは主電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費しています。こまめに本体の主電源を切ることにより、更に効果的な省エネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

#### ● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993** 

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

200ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

## \*//ャー7/。株式会社

本 社 AVシステム事業本部

T545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

